

CLP-775 Series

# Farvelaserprinter

## Brugerhåndbog

**imagine the possibilities**

Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt.



# Copyright

---

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugerhåndbog.

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL og PCL 6 er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows 2008 Server R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- PostScript 3 er et varemærke tilhørende Adobe System, Inc.
- UFST® og MicroType™ er registrerede varemærker tilhørende Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
- Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
- Se filen "LICENSE.txt" på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.

**REV 1.03**

# Indhold

COPYRIGHT  
2

INDHOLD  
3

INTRODUKTION  
22

- 7 Sikkerhedsoplysninger
- 11 Bemærkninger om regler
- 18 Om denne brugerhåndbog
- 20 Funktioner i dit nye produkt

- 22 Oversigt over maskinen
  - 22 Set forfra
  - 23 Set bagfra
- 24 Oversigt over kontrolpanelet
- 25 Om kontrolpanelet
  - 25 Status-LED
  - 25 Knapper
- 25 Tænde for maskinen

SÅDAN KOMMER DU I GANG  
26

- 26 Opstilling af hardwaren
- 26 Medfølgende software
- 27 Systemkrav
  - 27 Microsoft® Windows®
  - 27 Mac OS
  - 27 Linux
  - 27 Unix
- 28 Installere driveren lokalt
  - 28 Windows
  - 28 Mac OS
  - 29 Linux

NETVÆRKS KONFIGURATION  
30

- 30 Netværksmiljø
- 30 Præsentation af nyttige netværksprogrammer
  - 30 SyncThru™ Web Service
  - 30 SyncThru™ Web Admin Service
  - 30 SetIP
- 30 Brug i et kabelbaseret netværk
  - 30 Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
  - 31 Opsætning af IP-adresse
  - 32 Netværksparameterindstilling
  - 32 Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken
  - 32 Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk
- 36 Konfiguration af trådløst netværk
  - 36 Sådan kommer du i gang
  - 36 Valg af installationstype
  - 36 Brug af WLAN
  - 37 Konfiguration med Windows
  - 39 Konfiguration med Macintosh
  - 41 Brug af et netværkskabel
  - 42 Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
  - 42 Fejlfinding
- 43 IPv6-konfiguration
  - 43 Aktivering af IPv6

# Indhold

---

## GRUNDLÆGGENDE KONFIGURATION

45

- 43 Brug af IPv6
- 43 Indstilling af IPv6-adresser
- 44 Tilslutning af SyncThru™ Web Service

- 45 Højdejustering
- 45 Indstilling af dato og klokkeslæt
- 45 Ændring af tidsformatet
- 45 Ændring af displaysproget
- 45 Indstilling af jobtimeout
- 46 Brug af energibesparelsesfunktionen
- 46 Konfiguration af standardbakke og -papir
  - 46 Via kontrolpanelet
  - 46 På computeren
- 46 Ændring af skrifttypeindstillingen

## MEDIER OG BAKKE

47

- 47 Valg af udskriftsmedier
  - 47 Retningslinjer til valg af udskriftsmedier
  - 47 Mediestørrelser, der understøttes i duplextilstand
- 47 Ændring af bakkestørrelse
- 48 Ilægning af papir i bakken
  - 48 Bakke1/ekstra bakker
  - 49 Universalbakke
- 50 Udskrivning på specialmedier
  - 50 Envelope
  - 50 Transparency
  - 51 Labels
  - 51 Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
  - 51 Brevpapir/fortrykt papir
  - 52 Brugt papir
  - 52 Foto
  - 52 Glittet
- 52 Indstilling af papirformat og type
- 52 Brug af programmet udskriftsstøtte

## UDSKRIVNING AF

53

- 53 Grundlæggende udskrivning
  - 53 Udskrivning
  - 53 Annullering af et udskriftsjob
  - 53 Åbne udskriftsindstillinger
  - 54 Brug af Hjælp
- 54 Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
- 54 Indstilling af maskinen til standardmaskine
- 54 Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
  - 54 Udskrivning til en fil (PRN)
  - 55 Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
- 58 Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
  - 58 Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
  - 58 Udskrivning
  - 58 Brug af genvejsmenuen
- 58 Macintosh-udskrivning
  - 58 Udskrivning af et dokument
  - 58 Ændring af printerindstillinger
  - 58 Udskrivning af flere sider på ét ark
  - 58 Udskrivning på begge sider af papiret
  - 58 Brug af Hjælp
- 59 Linux-udskrivning



# Indhold

## MASKINSTATUS OG AVANCEREDE FUNKTIONER

61

- 59 Udskrivning fra programmer
- 59 Udskrivning af filer
- 59 Konfiguration af printeregenskaber
- 59 Unix-udskrivning**
- 59 Fortsættelse af udskriftsjobbet
- 59 Ændring af maskinindstillingerne

- 61 Adgang til menuen**
- 61 Information**
- 61 Layout**
- 62 Papir**
- 62 Grafik**
- 62 Systemkonfiguration**
- 63 Emulering**
- 63 Farve**
- 64 Netværk**
- 64 Jobhåndtering**

## ADMINISTRATIONSVÆRKTØJER

65

- 65 Samsung AnyWeb Print**
- 65 Brug af SyncThru™ Web Service**
- 65 Adgang til SyncThru™ Web Service
- 65 Oversigt over SyncThru™ Web Service
- 65 Konfiguration af e-mail-underretninger
- 66 Angivelse af systemadministratoroplysninger
- 66 Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun Windows)**
- 66 Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
- 67 Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger
- 67 Brug af Status for Samsung-printer (kun Windows)**
- 67 Oversigt over Status for Samsung-printer
- 68 Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)**
- 68 Oversigt over Smart Panel
- 68 Ændring af indstillingerne for Smart Panel
- 68 Brug af Unified Linux Driver Configurator**
- 68 Åbning af Unified Driver Configurator
- 69 Printers configuration
- 70 Ports configuration

## VEDLIGEHOOLDELSE

71

- 71 Udskrivning af en maskinrapport**
- 71 Overvåge forbrugsstoffer**
- 71 Rengøring af et fikseringsbælte**
- 71 Brug af Adv. lavt ton. niveau**
- 71 Rengøring af maskinen**
- 71 Rengøre maskinen udvendigt
- 71 Indvendig rengøring
- 73 Opbevaring af tonerpatronen**
- 73 Håndteringsvejledning
- 73 Brug af ikke-Samsung-tonerpatroner og genopfyldte patroner
- 73 Forventet patronlevetid
- 73 Tip til flytning og opbevaring af maskinen**

## FEJLFINDING

74

- 74 Fordele toner**
- 75 Tip til at undgå papirstop**
- 76 Udbedring af papirstop**
- 76 I bakke 1

# Indhold

	76	I ekstra bakker
	77	I universalbakken
	77	I fikseringsenheden
	78	I udføringsområdet
	78	I duplexenhedsområdet
	79	<b>Displaymeddelelsernes betydning</b>
	79	Kontrol af displaymeddelelser
	82	<b>Løsning af andre problemer</b>
	82	Problemer med papirindføring
	83	Udskrivningsproblemer
	84	Problemer med udskriftskvaliteten
	87	Almindelige PostScript-problemer
	88	Almindelige Windows-problemer
	88	Almindelige Linux-problemer
	89	Almindelige Macintosh-problemer
<b>FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR</b>	90	<b>Sådan køber du</b>
	90	<b>Tilgængelige forbrugsstoffer</b>
	90	<b>Tilgængeligt tilbehør</b>
	91	<b>Tilgængelige vedligeholdelsesdele</b>
	91	<b>Udskifte tonerpatronen</b>
	93	<b>Udskiftning af papiroverførselsbæltet</b>
	94	<b>Nødvendige forholdsregler ved installation af tilbehør</b>
	94	<b>Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber</b>
	94	<b>Opgradering af et hukommelsesmodul</b>
	94	Installation af et hukommelsesmodul
	95	<b>Installation af et kort til trådløst netværk</b>
	95	Installation af et kort til trådløst netværk
	95	<b>Installation af en harddisk</b>
	95	Installation af en harddisk
	96	Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)
<b>SPECIFIKATIONER</b>	98	<b>Generelle specifikationer</b>
	99	<b>Specifikationer af udskriftsmedier</b>
<b>CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE</b>	100	
<b>ORDLISTE</b>	103	
<b>INDEKS</b>	109	

# Sikkerhedsoplysninger










Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen.

Brug almindelig sund fornuft, når du bruger elektriske apparater og denne maskine. Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen samt i dokumentationen til maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

## Vigtigt! sikkerhedssymboler

I dette afsnit forklares betydningen af alle ikoner og tegn, der benyttes i brugervejledningen. Sikkerhedssymbolerne er anført i rækkefølge efter risikograden.

### Forklaring af ikoner og tegn anvendt i brugervejledningen:

	<b>Advarsel</b>	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
	<b>Forsigtig</b>	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.
		Forsøg ikke.
		Adskil ikke.
		Berør ikke.
		Træk stikket ud af stikkontakten.
		Kontroller, at maskinen er jordet for at forebygge elektrisk stød.
		Kontakt servicecentret for at få hjælp.
		Følg udtrykkeligt retningslinjerne.


## Driftsmiljø

### Advarsel



Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Bøj ikke og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

► Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.




Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.




Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
  - Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig



- Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
- Det kan medføre forbrændinger.



- Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinens ydeevne pludselig ændres mærkbart.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.
- Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.



- Lad ikke kæledyr tygge på vekselstrøms-, telefon- eller pc-ledningerne.
- Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.



- Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

## Betjeningsmåde

### Forsigtig



- Træk ikke papiret ud under udskrivning.
- Det kan beskadige maskinen.



- Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.
- Du kan komme til skade.



- Bloker ikke for og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.
- Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.



- Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når der udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.
- Det kan medføre forbrændinger.



- Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.
- Det kan beskadige maskinen.



- Stak ikke for mange ark papir i udskriftsbakken.
- Det kan beskadige maskinen.

- ⊘ Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.  
► Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.

- ⊘ Strømmen til maskinen afbrydes ved at tage netledningen ud.  
► Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.

## Installation/flytning

### Advarsel



Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.

- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

### Forsigtig



Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes. Løft derefter maskinen:

- Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.
- Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.
- Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

► Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

- ⊘ Anbring ikke maskinen på en ustabil overflade.  
► Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.
- ⊘ Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.  
► Kontakt elseskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.
- ⊘ Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG<sup>a</sup> eller kraftigere telefonledninger, hvis det er nødvendigt.  
► Ellers kan det beskadige maskinen.

- ⊘ Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab.  
► Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.

- ⊘ Sørg for, at stikket sættes i en jordet stikkontakt.  
► Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

- ⊘ Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.  
► Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

- ⊘ Brug den netledning, der fulgte med maskinen, af hensyn til sikker drift. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 140 V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.  
► Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.

a. AWG: American Wire Gauge

## Vedligeholdelse/kontrol

### Forsigtig



Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør **ikke** maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

► Du kan komme til skade.



ⓘ Sørg for, at netledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

► Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



⊗ Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.

•Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.

•Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer udført af ikke-certificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.

► Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.



Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

► Børn kan komme til skade.



Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

► Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.



ⓘ Følg brugervejledningen til maskinen, når den skal rengøres og bruges.

► Ellers kan du beskadige maskinen.

## Forbrugsstoffer

### Forsigtig



Skil ikke tonerpatronen ad.

► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.




Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.

► Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.




Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde ved opbevaring.

► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.




⊗ Benyttelse af genanvendte forbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.

► I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.



ⓘ Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemmt papir.

► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.



ⓘ Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

► Varmt vand opløser toneren i tøjet. Brug koldt vand.



# Bemærkninger om regler

Denne maskine er konstrueret til vores sunde miljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

## Erklæring om lasersikkerhed

Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1: 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

- **Bølgelængde:** 800 nm
- **Bølgedivergens**
  - **Paraller:** 12 grader
  - **Vinkelret:** 35 grader
- **Maksimal effekt eller energioutput:** 15 mW

### Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

Når du benytter dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN  
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT  
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS  
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION  
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN  
ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI  
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.  
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE  
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE  
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.  
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL  
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL  
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.  
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

**注意** - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로  
주의하십시오.

## Sikkerhed i forbindelse med ozon



Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

## Strømsparer



Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning. Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på <http://www.energystar.gov>.

## Genbrug



Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

## Kun Kina

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，我们会及时为您提供服务。

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

### (Gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

### Kun USA

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Du kan også ringe til (877) 278 - 0799

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

---

**(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).**



Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Hvor det er mærket, angiver de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over referenceniveauerne i direktiv 2006/66/EF. Hvis batterier ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade den menneskelige sundhed eller miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

## Radiofrekvensemissioner

---

### FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens på anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagelsesantennen.
- Øg afstanden mellem apparat og modtager.
- Tilslut apparatet i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.



Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at benytte udstyret.

### Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale udstyr overstiger ikke grænseværdierne i klasse A for udsendelse af radiostøj fra digitalt udstyr, som angivet i standarden "Digital Apparatus", ICES-003 udgivet af Industry and Science Canada, for udstyr, der forårsager interferens.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## RFID (Radio Frequency Interface Device)

---

Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)

## Kun Taiwan

---

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Kun Rusland

---



## Kun Tyrkiet

---

- RoHS  
EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)

---

### Vigtigt!

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13-amperes sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

13-amperes stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13-amperes stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.



Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.

## Vigtig advarsel:



Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:

- **Grøn og gul:** Jord
- **Blå:** Neutral
- **Brun:** Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, der er mærket på stikket, skal du gøre følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "E" eller med sikkerhedssymbolet "jord", eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "N", eller som er sort.

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "L", eller som er rødt.

Du skal have en 13-amperes sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

## Overensstemmelseserklæring (europæiske lande)

### Godkendelser og certificeringer



Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [CLP-775 Series] overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktivet (1999/5/EF).

Overensstemmelseserklæringen kan findes på [www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer), gå til Support > Download center, og angiv din printers (MFP's) navn for at gennemse EuDoC.

**1. januar 1995:** Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).

**1. januar 1996:** Rådsdirektiv 2004/108/EF om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).

**9. marts 1999:** Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

### Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder er til stede. Se på etiketten for at kontrollere for tilstedeværelsen af trådløse enheder.



Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra et bemyndiget organ og advarselssymbolet på systemmærkaten.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printerens, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.

### Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:

EU-lande

### Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:

EU

I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2454-2483,5 MHz for enheder med en transmissionseffekt på over 10 mW, f.eks. trådløse enheder.

EEA/EFTA-lande

Ingen begrænsninger på dette tidspunkt

### Trådløs styring

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt af hensyn under drift af trådløst udstyr.

Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt reguleret og er måske ikke tilladte.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.

Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på 20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen, ved brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.

Denne sender må ikke placeres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Visse omstændigheder kræver begrænsninger af brugen af trådløse enheder. Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen herunder:



Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.



I miljøer, hvor risikoen for interferens på andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter trådløse enheder.



I de fleste lande gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.



Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og afskærmninger er på plads og systemet fuldt samlet.



Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke ændringer af dem på nogen måde. Ændringer af trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten angående service.



Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.

## Kun Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת 51-24146  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא  
לעשות בו כל שינוי טכני אחר



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 ( 机箱 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen. Nyttig for såvel nybegyndere som erfarne kan brugerne benytte den som vejledning i installation og brug af maskinen.



-  Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
- Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen. (Se "Fejlfinding" på side 74).
- Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten. (Se "Ordliste" på side 103).
- Brug stikordsregistret til at finde oplysninger.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Windows 7.

## Konvention

Nogle udtryk i vejledningen fungerer som synonymer, som nærmere beskrevet nedenfor:


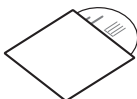
- Dokument betyder det samme som original.
- Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
- Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

Følgende tabel indeholder de konventioner, der anvendes i denne vejledning:

Konvention	Beskrivelse	Eksempel
<b>Fed</b>	Til tekst på skærmen eller knapnavne på maskinen.	<b>Start</b>
<b>Bemærk</b>	Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.	 Datoformatet kan variere fra land til land.
<b>Forsigtig</b>	Giver brugere oplysninger om beskyttelsen af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.	 Rør ikke ved tonerpatronens grønne underside.
<b>Fodnote</b>	Angiver yderligere detaljerede oplysninger om bestemte ord eller udtryk.	a. sider pr. minut
<b>(”Krydsreference”)</b>	Henviser brugeren til en side med yderligere, detaljerede oplysninger.	(Se "Flere oplysninger" på side 19).

## Flere oplysninger

Du kan finde oplysninger om opsætning og brug af maskinen i følgende ressourcer, enten som udskrift eller på skærmen.

Materialets navn	Beskrivelse
<b>Lyninstallationsvejledning</b> 	Denne vejledning indeholder oplysninger om opsætning af maskinen og forudsætter, at du klargør maskinen ved at følge instruktionerne i vejledningen.
<b>Onlinebrugerhåndbog</b> 	Denne vejledning indeholder trinvis beskrivelser af, hvordan du bruger alle maskinens funktioner, og hvordan maskinen skal vedligeholdes, samt fejlfinding og installation af tilbehør.
<b>Websted til netværk</b>	Du kan indstille netværksmiljøet fra din computer vha. programmer til administration af netværk, f.eks. SetIP, SyncThru™ Web Admin Service, Samsung AnyWeb Print osv. SyncThru™ Web Admin Service er praktisk for netværksadministratorer, der administrerer mange maskiner samtidigt. Samsung AnyWeb Print hjælper personlige brugere med nemt at tage en kopi af webstedskærbilledet i Windows Internet Explorer. Du kan hente SyncThru™ Web Admin Service eller Samsung AnyWeb Print på <a href="http://solution.samsungprinter.com">http://solution.samsungprinter.com</a> . SetIP-programmet findes på software-cd'en.
<b>Hjælp til maskinens driver</b>	Denne Hjælp indeholder oplysninger om printerdriver og vejledning i angivelse af udskriftsindstillinger. (Se "Brug af Hjælp" på side 58).
<b>Samsungs websted</b>	Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, support, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted: <a href="http://www.samsungprinter.com">www.samsungprinter.com</a> .

# Funktioner i dit nye produkt

Din nye maskine er udstyret med et antal specielle funktioner, der forbedrer kvaliteten af de dokumenter, du udskriver.

## Specielle funktioner

### Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed




- Du kan udskrive med en opløsning på op til 9.600 x 600 dpi effektivt output.
- Maskinen kan udskrive på papir i A4-format med en hastighed på op til 33 sider pr. minut og på papir i Letter-format med en hastighed på op til 35 sider pr. minut.
- Hvis der er valgt duplexudskrivning, udskrives der på A4-papir med en hastighed på op til 15 ipm og på papir i Letter-format med en hastighed på op til 16 ipm.

### Udskrive i forskellige miljøer




- Du kan udskrive med Windows-operativsystemer samt Linux-, Macintosh- og UNIX-systemer.
- Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og en netværksgrænseflade.

### Håndtere mange forskellige typer udskriftsmateriale



- Universalbakken understøtter brevhoved, konvolutter, etiketter, medier i brugerdefinerede størrelser, postkort og kraftigt papir. Universalbakken kan rumme op til 100 ark almindeligt papir.
- Bakke 1 til 500 ark og de ekstra bakker til 500 ark understøtter almindeligt papir i forskellige størrelser. Du kan installere op til 2 bakker mere.

### Udarbejde professionelle dokumenter (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 54.)

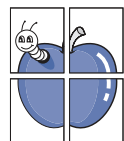


- Udskriv vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. "Fortroligt".
- Udskriv plakater. Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene, som derefter kan limes sammen til en plakat.
- Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir på almindeligt papir.

### Spar tid og penge (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 54.)



- Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og dermed spare papir.
- Maskinen sparer automatisk strøm ved at reducere strømforbruget betydeligt, når den ikke er i brug.
- Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning).

### Udvide maskinens kapacitet



- Denne maskine har et ekstra hukommelsesstik til tilføjelse af mere hukommelse. (Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 90.)

## Funktioner pr. model

Maskinen er udviklet til at understøtte alle dine dokumentbehov - fra udskrivning til mere avancerede netværksløsninger til din virksomhed.  
Funktioner pr. model omfatter:

funktioner	CLP-775 Series
USB 2.0	●
Harddisk	○
Netværksgrænseflade med trådløst 802.11 b/g/n LAN <sup>a</sup>	○
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk	●
Duplexudskrivning (2-sidet)	●
IEEE1284-parallelstik <sup>b</sup>	○
Hukommelsesmodul	○

- a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller forhandler, hvor du har købet printeren
- b. Hvis du bruger parallelporten, kan du ikke bruge USB-kablet.
- ( ●: Medfølger ○: Ekstraudstyr)

# Introduktion




Maskinen indeholder følgende hovedkomponenter:

**Kapitlet omfatter:**

- Oversigt over maskinen
- Oversigt over kontrolpanelet
- Om kontrolpanelet
- Tænde for maskinen

## Oversigt over maskinen

**Set forfra**

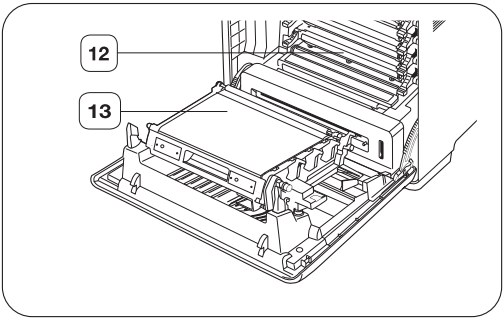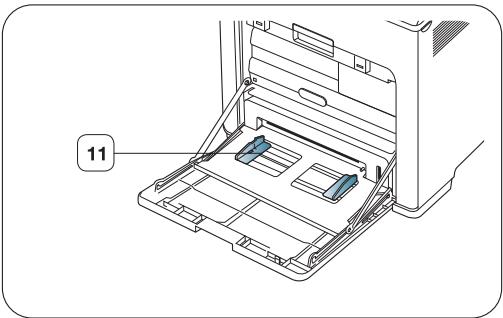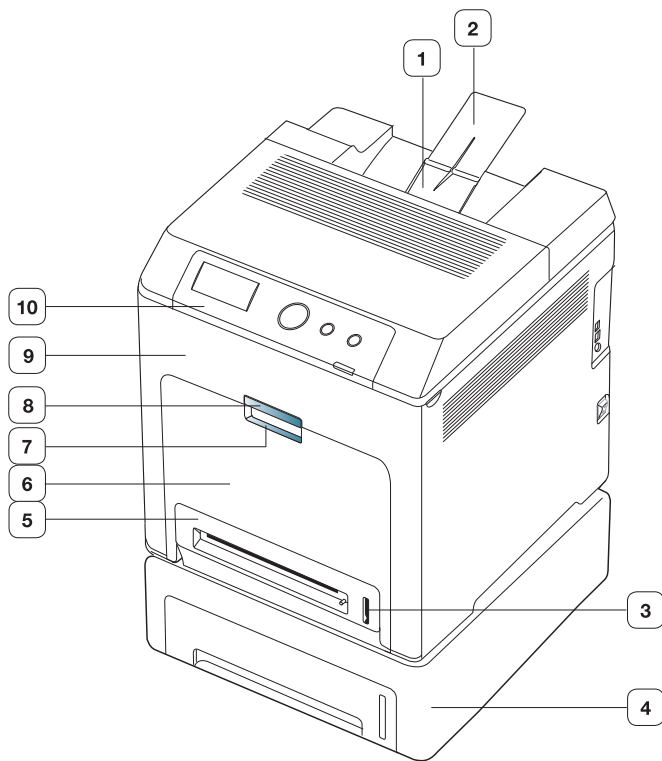


1	Udbakke	8	Håndtag til frontdæksel
2	Udskriftsstøtte	9	Frontdæksel
3	Indikator for papirniveau	10	Kontrolpanel
4	Valgfri bakke <sup>a</sup>	11	Papirbreddestyr på en universalbakke
5	Bakke 1	12	Tonerpatron
6	Universalbakke	13	Papiroverførselsbælte
7	Håndtag til universalbakke		

a. Dette er en valgfri funktion.



## Set bagfra

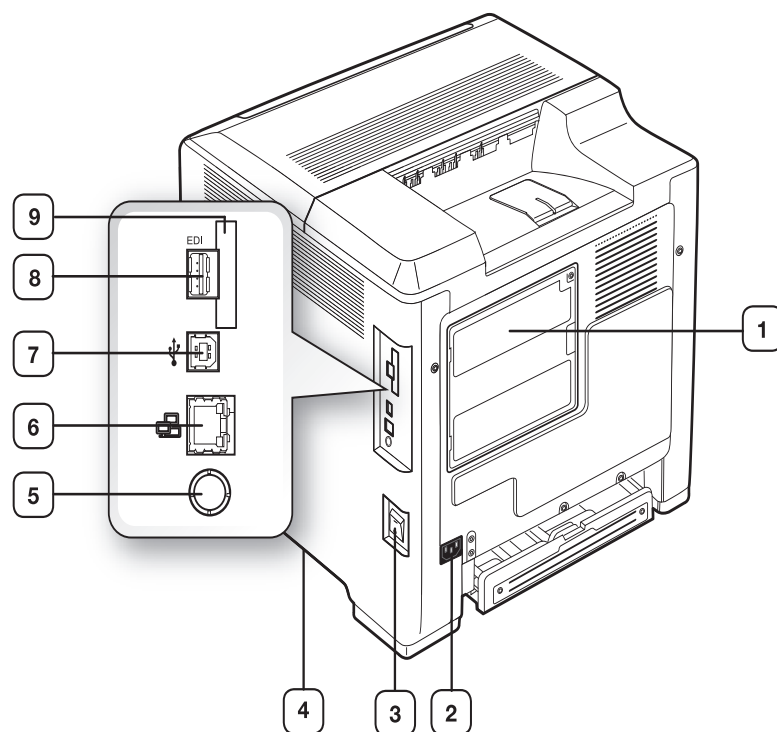







1	Dæksel til kontrolkort	6	Netværksport
2	Strømindgang	7	USB-port
3	Tænd/sluk-kontakt	8	Interface til eksterne enheder (EDI) <sup>a</sup>
4	Håndtag	9	IEEE 802.11 b/g/n Trådløst LAN <sup>b</sup>
5	IEEE1284 Parallel Connector <sup>b</sup>		

a. Interface til eksterne enheder til Samsung og tredjepartsløsninger.

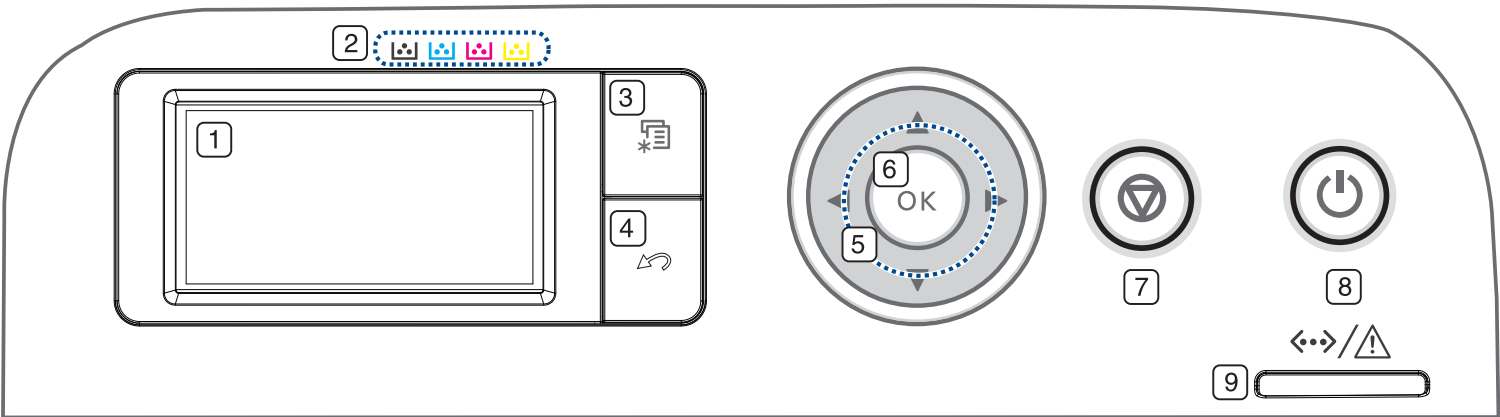b. Dette er en valgfri funktion.

Oversigt over kontrolpanelet



1	Display	Maskinens aktuelle status og eventuelle meddelelser vises i displayet, når maskinen er i brug.
2	Tonerfarver	Viser status for hver tonerpatron. (Se "Om kontrolpanelet" på side 25).
3	 (Menu)	Aktiverer menutilstanden og skifter mellem de tilgængelige menuer. (Se "Adgang til menuen" på side 61).
4	 (Tilbage)	Vender tilbage til menuens øverste niveau.
5	Pil	Bruges til at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og til at øge eller sænke værdier.
6	OK	Bekræfter valget på skærmen.
7	 (Stop)	Afbryder en igangværende handling. Pop-op-vinduet åbnes på skærmen og viser det aktuelle job, som brugeren kan stoppe eller genoptage.
8	 (Strøm)	Du kan også tænde og slukke for strømmen med denne knap. (Se "Knapper" på side 25).
9	 (Statusindikator)	Viser maskinens status. (Se "Om kontrolpanelet" på side 25).

## Om kontrolpanelet

### Status-LED

Farven på statuslampen angiver maskinens aktuelle status.


Status		Beskrivelse
Fra		<ul style="list-style-type: none"><li>Maskinen er offline.</li><li>Maskinen er i strømbesparelsestilstand. Der skiftes automatisk til online, når der modtages data, eller når der trykkes på en vilkårlig tast.</li></ul>
Grøn	Blinker	<ul style="list-style-type: none"><li>Når indikatoren blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren.</li><li>Når indikatoren blinker hurtigt, udskriver maskinen data.</li></ul>
	Til	Maskinen er online og kan bruges.
Rød	Blinker	<ul style="list-style-type: none"><li>Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen.</li><li>Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin<sup>a</sup> forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midletidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren. (Se "Fordele toner" på side 74).</li></ul>
	Til	<ul style="list-style-type: none"><li>En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid<sup>a</sup>. Det anbefales at udskifte tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li><li>Der er opstået papirstop. (Se "Udbedring af papirstop" på side 76).</li><li>Dækslet er åbent. Luk dækslet.</li><li>Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken.</li><li>Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen i displayet. (Se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 79).</li></ul>

a. Den anslåede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printerens holder op med at udskrive.


 Kontroller meddelelsen på displayet. Følg vejledningen i meddelelsen, eller se fejlfindingsafsnittet. (Se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 79). Tilkald service, hvis problemet fortsætter.


## Knapper

 (Menu-knap)

Hvis du vil kende maskinens status og indstille maskinen til at bruge en avanceret funktion, skal du trykke på  (menu-knap). (Se "Adgang til menuen" på side 61).

 (Stop-knap)

Når du trykker på  (stop-knap), kan du gøre følgende:

Funktion	Beskrivelse
Annuler udskriftsjob	Tryk på  (stop-knap) under udskrivningen.


 (Strøm-knap)

Når du vil slukke for strømmen, skal du trykke på denne knap, indtil Power Down vises. Denne knap kan også bruges til at tænde for maskinen.

Status	Beskrivelse
Fra	<ul style="list-style-type: none"><li>Maskinen er i Klar-tilstand.</li><li>Maskinen er slukket.</li></ul>
Til	Maskinen er i strømsparetilstand.

### Tænde for maskinen

- Sæt netledningen i.
- Tænd på afbryderkontakten.

 Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på denne knap, indtil Power Down vises.

# Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder trinvis instruktioner til opsætning af den USB-tilsluttede maskine og softwaren.

**Kapitlet omfatter:**


- Opstilling af hardwaren
- Medfølgende software
- Systemkrav
- Installere driveren lokalt

## Opstilling af hardwaren

Dette afsnit viser trinene til opstilling af hardwaren som beskrevet i lyninstallationsvejledningen. Sørg for at læse lyninstallationsvejledningen først og følge trinene nedenfor:


**1. Vælg en stabil placering.**

Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dæksler og bakker. Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, andre varmekilder, kulde eller fugt. Anbring ikke maskinen tæt på kanten af et bord eller et skrivebord.

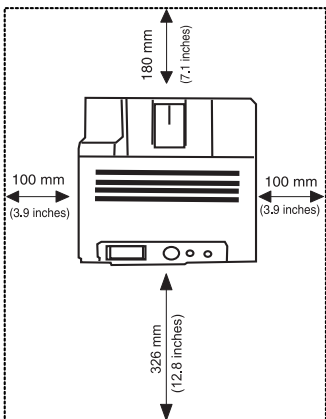


Udskrivning kan udføres ved højder under 1.000 m. Se højdeindstillingen for at optimere udskrivningen. (Se "Højdejustering" på side 45).

Anbring maskinen på en flad, stabil overflade med en hældning på maks. to mm. Dette er nødvendigt for at sikre udskriftskvaliteten.

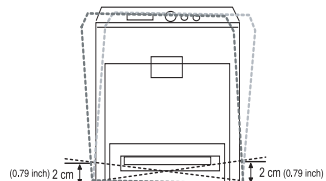


2. Pak maskinen ud, og undersøg alle de medfølgende komponenter.
3. Fjern tapen, mens du holder fast i maskinen.
4. Installer tonerpatronen.
5. Ilæg papir. (Se "Ilægning af papir i bakken" på side 48).
6. Kontroller, at alle kabler er sluttet til maskinen.
7. Tænd for maskinen.

 Udstyret kan ikke anvendes ved strømsvigt.

## Medfølgende software

Når du har konfigureret maskinen og sluttet den til din computer, skal du installere printerens software. Hvis du er Windows- eller Macintosh OS-bruger, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd, og hvis du er Linux OS- eller UNIX OS-bruger, skal du hente softwaren fra Samsungs websted ([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer)) og installere.

 Maskinens software opdateres af og til, f.eks. pga. nyt operativsystem. Den nyeste version kan om nødvendigt hentes fra Samsungs websted. ([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer))


OS	Indhold
Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printerdriver:</b> Benyt denne driver for at få optimalt udbytte af maskinen.</li><li>• <b>PostScript-printerdriver:</b> Brug PostScript-driveren, når du skal udskrive dokumenter med komplekse skrifttyper og grafik i PS-sproget. (PostScript-printerbeskrivelsesfil er inkluderet).</li><li>• <b>Samsung Easy Printer Manager:</b> Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine.</li><li>• <b>Status for Samsung-printer:</b> Med dette program kan du overvåge maskinens status og få vist advarsler, hvis der opstår fejl under udskrivningen.</li><li>• <b>Direkte udskrivning Hjælpeprogram:</b> Du kan bruge dette program til at udskrive PDF-filer direkte.</li><li>• <b>SetIP:</b> Brug dette program til at angive maskinens TCP/IP-adresser.</li></ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PostScript-printerdriver:</b> Brug denne driver til at bruge maskinen fra en Macintosh-computer og udskrive dokumenter. (PostScript-printerbeskrivelsesfil er inkluderet).</li><li>• <b>Smart Panel:</b> Med dette program kan du overvåge maskinens status og få vist advarsler, hvis der opstår fejl under udskrivningen.</li><li>• <b>SetIP:</b> Brug dette program til at angive maskinens TCP/IP-adresser.</li></ul>

OS	Indhold
Linux	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unified Linux Driver:</b> Benyt denne driver for at få optimalt udbytte af maskinen.</li><li>• <b>PPD-fil (PostScript Printer Description):</b> Brug denne fil til at bruge maskinen fra en Linux-computer og udskrive dokumenter.</li><li>• <b>Smart Panel:</b> Med dette program kan du overvåge maskinens status og få vist advarsler, hvis der opstår fejl under udskrivningen.</li><li>• <b>SetIP:</b> Brug dette program til at angive maskinens TCP/IP-adresser.</li></ul>
UNIX	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>UNIX-printerdriver:</b> Brug denne driver til at udskrive dokumenter fra et UNIX-system.</li></ul>

Systemkrav

Microsoft® Windows®

Operativsystem m	Krav (anbefales)		
	Processor	RAM	Ledig plads på harddisk
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet)</li><li>• DVD-R/W-drev</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)	512 MB (2 GB)	10 GB

- 
- Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
  - Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
  - **Windows Terminal Services** er kompatibel med maskinen.
  - Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller nyere.

Mac OS

Operativsystem	Krav (anbefalet)		
	Processor	RAM	Ledig plads på harddisk
Mac OS X 10.3-10.4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel®-processorer</li><li>• PowerPC G4/G5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac (512 MB)</li><li>• 512 MB for en Intel-baseret Mac (1 GB)</li></ul>	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel®-processorer</li><li>• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel®-processorer</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB

Linux

Elementer	Krav
Operativsystem	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64-bit) SuSE Linux, 10.1 (32-bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Processor	Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB
Ledig plads på harddisk	1 GB (2 GB)

Unix

Elementer	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Ledig plads på harddisk	Op til 100 MB

## Installere driveren lokalt

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk. (Se "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32).



- Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unix-operativsystemer, finder du information i brugerhåndbogen Avanceret.
- Vælger du **Avanceret installation** > **Brugerdefineret installation**, kan du bestemme, hvilke programmer du vil installere.
- Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.


## Windows

1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.



Hvis "**Guiden Ny hardware fundet**" vises under installationsproceduren, skal du klikke på **Annuller** og lukke vinduet.

2. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.  
Software-cd'en bør starte automatisk, og et installationsvindue åbnes.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Installer nu**.

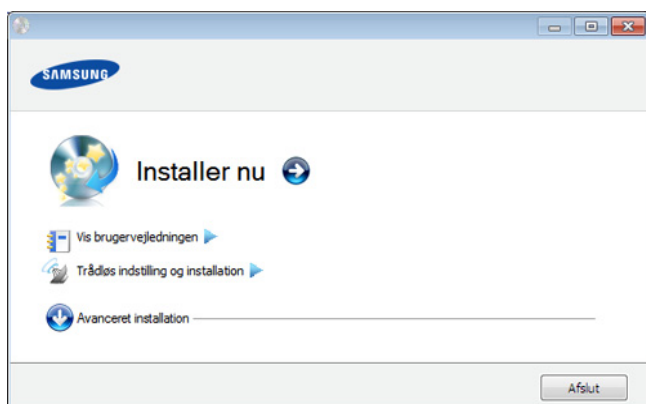

4. Læs **Licensaftale**, og vælg **Jeg accepterer licensaftalens vilkår**. Klik derefter på **Næste**.
5. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.



- Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at afinstallere og geninstallere driveren.
- a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
  - b) I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle Programmer** > **Samsung Printers** > **navnet på din printerdriver** > **Afinstaller**.
  - c) Vælg den nødvendige indstilling, og følg anvisningerne i vinduet.
  - d) Når du har afinstalleret printerdriveren, skal du geninstallere den (se "Installere driveren lokalt" på side 28, "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32).

## Mac OS

1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
4. Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.

5. Dobbeltklik på ikonet **Installer OS X**.
6. Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
7. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på **Continue**.
8. Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.
9. Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
10. Vælg **Easy Install**, og klik på **Install**. **Easy Install** anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.  
Hvis du vælger **Custom Install**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.
11. Klik på **Continue**, når der vises en meddelelse med advarsel om, at alle programmer på computeren lukkes.
12. Vælg **Typical installation for a local printer**, og klik derefter på **OK**.



Hvis du vælger **Typical installation for a network printer** under installationen af maskinens driver, køres programmet SetIP automatisk. Hvis maskinen allerede har konfigureret netværksoplysninger, skal du lukke programmet SetIP. Gå videre til næste trin.

13. Klik på **Quit**, når installationen er fuldført.
14. Åbn mappen **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.
  - I Mac OS X 10.5-10.6 skal du åbne mappen **Applications** > **System Preferences** og klikke på **Print & Fax**.
15. Klik på **Add** på **Printer List**.
  - I Mac OS X 10.5~10.6 skal du klikke på ikonet "+", hvorefter der åbnes et vindue.
16. I MAC OS X 10.3 skal du vælge fanen **USB**.
  - I MAC OS X 10.4 skal du klikke på **Default Browser** og finde USB-forbindelsen.
  - I Mac OS X 10.5~10.6 skal du klikke på **Default** og finde USB-forbindelsen.
17. I MAC OS X 10.3 skal du vælge **Samsung** i **Printer Model** og maskinens navn i **Model Name**, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.
  - I MAC OS X 10.4 skal du vælge **Samsung** i **Print Using** og maskinens navn i **Model**, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.
  - I Mac OS X 10.5-10.6 skal du vælge **Select a driver to use...** og maskinens navn i **Print Using**, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

Maskinen vises på **Printer List** og er angivet som standardmaskinen.

18. Klik på **Add**.



Hvis printerdriveren ikke virker korrekt, skal du fjerne driveren og installere den igen.

Følg trinene nedenfor for at fjerne driveren til Macintosh.

- a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
- b) Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- c) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
- d) Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.
- e) Dobbeltklik på ikonet **Installer OS X**.
- f) Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- g) Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på **Continue**.
- h) Vælg **Uninstall**, og klik på **Uninstall**.
- i) Klik på **Continue**, når der vises en meddelelse med advarsel om, at alle programmer på computeren lukkes.
- j) Klik på **Quit**, når afinstallationen er gennemført.




## Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken fra Samsungs websted for at installere printersoftware.


Brug fremgangsmåden nedenfor til at installere softwaren.

### Installation af Linux Unified Driver

1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet **Administrator Login** åbnes, skal du skrive root i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.

 Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du kontakte systemadministratoren.

3. Fra Samsungs websted skal du downloade pakken Unified Linux Driver til din computer.
4. Højreklik på pakken **Unified Linux Driver**, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på **cdroot > autorun**.
6. Klik på **Next**, når velkomstskræmen vises.

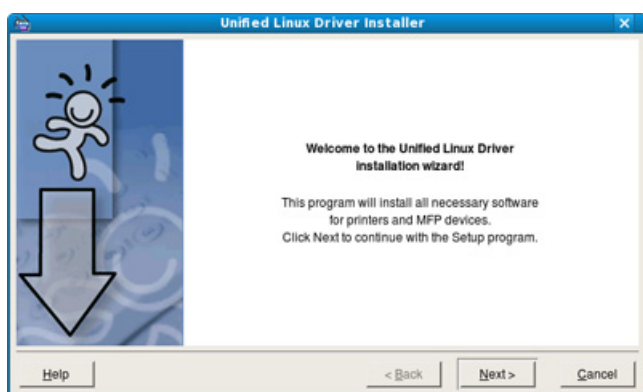


7. Klik på **Finish**, når installationen er fuldført.

Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via systemmenuen, eller som kan kaldes på anden måde fra driverpakken Windows-programmer, f.eks. **Unified Driver Configurator** eller **Image Manager**.

### Installation af Smart Panel


1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet **Administrator Login** åbnes, skal du skrive root i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.

 Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du kontakte systemadministratoren.

3. Fra Samsungs websted skal du hente **Smart Panel**-pakken til din computer.
4. Højreklik på pakken Smart Panel, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på **cdroot > Linux > smartpanel > install.sh**.

### Installation af Printerindstillingsværktøj

1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet **Administrator Login** åbnes, skal du skrive root i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.

 Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du kontakte systemadministratoren.

3. Fra Samsungs websted skal du hente Printerindstillingsværktøj til din computer.
4. Højreklik på **Printer Settings Utility** -pakken, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på **cdroot > Linux > psu > install.sh**.

 Hvis printerdriveren ikke virker korrekt, skal du fjerne driveren og installere den igen.

Følg trinene nedenfor for at fjerne driveren til Linux.


- a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
- b) Når vinduet **Administrator Login** vises, skal du skrive "root" i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.  
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, kan du kontakte systemadministratoren.
- c) Klik på ikonet nederst på skrivebordet. Når skærbilledet Terminal vises, skal du skrive:  
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- d) Klik på **Uninstall**.
- e) Klik på **Next**.
- f) Klik på **Finish**.

# Netværkskonfiguration

Dette kapitel indeholder trinvis instruktion til opsætning af den netværkstilsluttede maskine og softwaren.

**Kapitlet omfatter:**

- Netværksmiljø
- Præsentation af nyttige netværksprogrammer
- Brug i et kabelbaseret netværk

- 
- Hvis du anvender kabelbaseret netværksmiljø, se "Brug i et kabelbaseret netværk" på side 30.
  - Hvis du anvender trådløst netværksmiljø, se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 36.

## Netværksmiljø

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Du kan konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger ved hjælp af maskinens kontrolpanel.


Følgende tabel viser de netværksmiljøer, som maskinen understøtter:

Emne	Krav
Netværksinterface	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX</li><li>• 802.11 b/g/n Trådløst LAN (ekstraudstyr)</li></ul>
Netværksoperativsystem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/2008 Server R2</li><li>• Forskellige Linux-operativsystemer</li><li>• Mac OS X 10.3-10.6</li><li>• UNIX</li></ul>
Netværksprotokoller	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), Telnet, SMTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec (Se "IPv6-konfiguration" på side 43.)</li></ul>
Trådløs sikkerhed	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise</li><li>• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

## Præsentation af nyttige netværksprogrammer

Der er flere programmer til nem konfiguration af netværksindstillinger i netværksmiljøet. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.

- Konfiguration af trådløst netværk
- IPv6-konfiguration

- 
- Indstil først IP-adressen, før du anvender programmerne nedenfor.

### SyncThru™ Web Service

Webserver integreret i netværksmaskinen med følgende muligheder:

- Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
- Tilpasse maskinindstillinger.  
(Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 65.)

### SyncThru™ Web Admin Service

Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer. SyncThru™ Web Admin Service er et effektivt værktøj til administration af netværksenheder, som gør det muligt for dig at overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra et hvilket som helst sted, hvor der er adgang til virksomhedens netværk. Download dette program fra <http://solution.samsungprinter.com>.

### SetIP


Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen. (Se "Opsætning af IP-adresse" på side 31.)

- 
- TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

## Brug i et kabelbaseret netværk


Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge den i dit netværk. Dette kapitel viser dig, hvordan du nemt gør dette.

Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den tilsvarende port på din maskine.

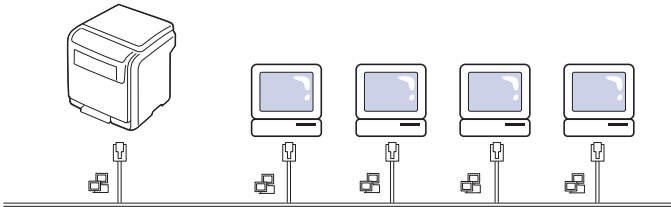

### Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en **netværkskonfigurationsrapport** fra maskinens kontrolpanel, der vil vise dig den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette vil hjælpe dig med opsætningen af netværket og med at foretage fejlfinding.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.

- Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværkskonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.

Ved hjælp af **netværkskonfigurationsrapporten** kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.



For eksempel:

- MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
- IP-adresse: 192.0.0.192

## Opsætning af IP-adresse

Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.

### IP-opsætning vha. kontrolpanel

- Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- Tænd for maskinen.
- Tryk på  på kontrolpanelet.
- Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på pil op/ned for at fremhæve **TCP/IP (IPv4)**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Set IP-adresse**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Manuel**, og tryk derefter på **OK**.
- Det første tilgængelige menupunkt, **IP-adresse**, vises.
  - Indtast et tal mellem 0 og 255.
- Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til at flytte mellem cifre. Tryk på **OK**, når du er færdig med at indtaste IP-adressen.
- Angiv andre parametre, f.eks. **Undernetmaske** eller **Gateway**, og tryk på **OK**.
- Tryk på  efter indtastning af alle parametre for at vende tilbage Klar-tilstand.


Gå nu til "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32.

### Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall**.

- Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at dobbeltklikke på **Application > SetIP > Setup.exe**.
- Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
- Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- Tænd maskinen.
- Vi menuen **Start** i Windows skal du vælge **Alle Programmer > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- Klik på ikonet  (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

- Indtast maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet på følgende måde: I virksomhedens intranet kan det være nødvendigt at få disse oplysninger tildelt af en netværkschef, før du fortsætter.

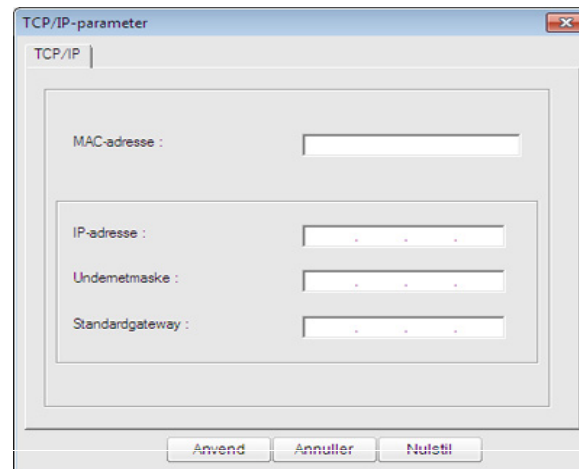


-  Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden kolon. For eksempel bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- Klik på **Apply**, og klik derefter på **OK**. Maskinen udskriver automatisk **netværkskonfigurationsrapporten**. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

### Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Macintosh)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences > Security > Firewall**.

-  De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.

- Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- Sæt installations-cd-rom'en i, åbn diskvinduet, og vælg derefter **MAC\_Installer > MAC\_Printer > SetIP > SetIPApplet.html**.
- Dobbeltklik på filen, så **Safari** åbnes automatisk. Vælg derefter **Trust**. Browseren åbner siden **SetIPApplet.html**, der viser printerens navn og IP-adresseoplysninger.
- Klik på ikonet  (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
- Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

-  Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- Vælg **Apply**, derefter **OK** og **OK** igen.
- Afslut **Safari**.

### Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences** eller **Administrator**.

-  De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine operativsystemer.

1. Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
2. Dobbeltklik på filen **SetIPApplet.html**.
3. Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
4. Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

5. Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**.


## Netværksparameterindstilling

Du kan også konfigurere forskellige netværksindstillinger via netværksadministrationsprogrammer, som f.eks. **SyncThru™ Web Admin Service** og **SyncThru™ Web Service**.

## Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken

Du kan få brug for at nulstille maskinen til standardindstillingerne fra fabrikken, når den maskine, som du anvender, sluttes til et nyt netværksmiljø.


### Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken ved hjælp af kontrolpanelet

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Ryd indst.**, og tryk derefter på **OK**.
4. Sluk maskinen, og genstart den for at anvende indstillingerne.

### Gendannelse af standardindstillingerne med SyncThru™ Web Service

1. Start en webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og indtast din maskines nye IP-adresse.

For eksempel:

 http://192.168.1.133/

2. Klik på **Kør** for at få adgang til SyncThru™ Web Service.
3. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.  
En logonside åbnes.
4. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.  
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
5. Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings > Restore Default**.
6. Klik på **Clear** for netværk.
7. Sluk maskinen, og genstart den for at anvende indstillingerne.

## Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk

Du skal installere printerdriversoftware til udskrivning. Softwaren omfatter drivere, programmer og andre brugervenlige programmer.

Sørg for, at netværkskonfigurationen for maskinen er fuldført. Alle programmer skal være lukket på computeren, før du starter installationen.

### Windows

1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.



Hvis "**Guiden Ny hardware fundet**" vises under installationsproceduren, skal du klikke på **Annuller** og lukke vinduet.

2. Sæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet.  
Software-cd'en bør starte automatisk, og et installationsvindue åbnes.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Installer nu**.



Når du klikker på **Avanceret installation**, kan du bruge indstillingen **Brugerdefineret installation**. Hvis du vælger **Brugerdefineret installation**, kan du vælge maskinens forbindelse og de individuelle programmer, som du vil installere. Følg anvisningerne i vinduet.

4. Læs **Licensaftale**, og vælg **I accept the terms of the License Agreement**. Klik derefter på **Næste**.

Programmet søger efter maskinen.



Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt, vises en fejlmeddelelse.

- **Kontroller, om du vil installere programmet, uden printeren er tilsluttet.**

- Marker denne indstilling for at installere dette program uden en tilsluttet maskine. I dette tilfælde vil vinduet Udskriv en testside ikke blive vist, og installationen er nu gennemført.

- **Søg igen**

Når du klikker på denne knap, vises vinduet med firewallmeddelelsen.

- Slå firewall'en fra, og klik på **Søg igen**. Under Windows-operativsystemet skal du klikke på **Start > Kontrolpanel > Windows Firewall** og deaktivere denne indstilling.
- Deaktiver firewallen i tredjepartsprogrammet ud over operativsystemet. Se vejledningen til de enkelte programmer.

- **Direkte input**

**Direkte input** giver dig mulighed for at søge efter en bestemt maskine på netværket.

- **Søg ud fra IP-adresse:** Angiv IP-adressen eller værtsnavnet. Klik derefter på **Næste**.

Du kan kontrollere maskinens IP-adresse ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30).

- **Søg ud fra netværkssti:** Hvis du finde vil en delt maskine (UNC-stien), skal du angive navnet på den delte printer manuelt eller finde en delt printer ved at klikke på knappen **Gennemse**. Klik derefter på **Næste**.

- **Hjælp**  
Hvis din maskine ikke er tilsluttet computeren eller netværket, giver denne Hjælp-knap detaljerede oplysninger om, hvordan du tilslutter maskinen.
- **SNMP-gruppenavn**  
Hvis systemadministratoren angiver det nye **SNMP-gruppenavn** på maskinen, kan du finde maskinen i netværket. Kontakt systemadministratoren angående nyt **SNMP-gruppenavn**.

5. De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg den, du vil bruge, og klik på **OK**.



Hvis driveren kun søgte efter én maskine, vises bekræftelsesvinduet.

6. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

**Tilstanden for installation uden brugerindgriben**


Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive **/s** eller **/S** i kommandovinduet.




**Kommandolinjepar metre**

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.



Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med **/s** eller **/S**. Men **/h**, **/H** eller **/?** er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/s eller /S	Starter installation uden brugerindgriben.	Installerer maskindrivere uden at bede om UI'er eller brugerindgriben.
/p"<portnavn>" eller /P"<portnavn>"	Angiver printerport.  Netværksporten oprettes vha. Standard TCP/IP Port-monitor. Angående lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando.	Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB lokal portnavn eller IEEE1284-portnavn. Eksempel: <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx", hvor "xxx.xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"værtsnavn"</li><li>• Ved installation af driver uden brugerindgriben på koreansk skal du skrive <b>Setup.exe /s /L"0x0012"</b> or <b>Setup.exe /s /L"18"</b>.</li></ul>

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/a"<dest_sti>" eller /A"<dest_sti>"	Angiver destinationssti for installation.  Destinationssti bør være en komplet kvalificeret sti.	Da maskinens drivere bør være installeret på det OS specifikke sted, gælder denne kommando kun for programsoftware.
/i"<scriptfilnavn>" eller /I"<scriptfilnavn>"	Angiver brugertilpasset installationsscriptfil for brugertilpasset aktivitet.  Scriptfilnavnet bør være et komplet kvalificeret filnavn.	Brugertilpasset scriptfil kan tildeles brugertilpasset installation uden brugerindgriben. Denne scriptfil kan oprettes eller ændres med det medfølgende installationstilpasningsværktøj eller teksteditoren.  Denne brugertilpassede scriptfil har fortrinsret frem for standard installationssoftwaren i opsætningspakken, men ikke fortrinsret frem for kommandolinjepar metre.
/n"<Printernavn>" eller /N"<Printernavn>"	Angiver printernavn. Printerforekomster skal oprettes som specificeret printernavn.	Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster, som du har lyst til.
/nd eller /ND	Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.	Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver.
/x eller /X	Anvender eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret.	Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.




Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/up"<printernavn>" eller /UP"<printernavn>"	Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.	Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system.
/d eller /D	Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.	Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programsoftware fra dit system.
/v"<delenavn>" eller /V"<delenavn>"	Deler installeret maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrevne til Peg og Udskriv.	Den installerer alle understøttede Windows OS platformes maskindrivere på systemet og deler den med specificeret <delenavn> til peg og udskriv.
/o eller /O	Åbner mappen <b>Printere og faxenheder</b> efter installation.	Denne kommando åbner mappen <b>Printere og faxenheder</b> efter den automatiske installation.
/f"<logfilnavn>" eller /F"<logfilnavn>"	Angiver logfilnavn. Standardlogfilen oprettes i systemets midlertidige mappe, hvis den ikke er specificeret.	Den opretter en logfil til en specificeret mappe.
/h, /H eller /?	Viser brugen af kommandolinjer.	

Sprogkode

Kode	Sprog
0X0009	Engelsk
0X0012	Koreansk
0X0804	Forenklet kinesisk
0X0404	Traditionel kinesisk
0x040c	Fransk
0X0007	Tysk
0X0010	Italiensk
0X000a	Spansk
0X0013	Hollandsk
0X001D	Svensk
0X0006	Dansk
0X000b	Finsk
0X0014	Norsk

Kode	Sprog
0X0019	Russisk
0X0005	Tjekkisk
0X000e	Ungarsk
0X0008	Græsk
0X0816	Standard portugisisk
0X0416	Brasiliansk portugisisk
0X0015	Polsk
0X001F	Tyrkisk
0X0001	Arabisk
0X000D	Hebraisk
0x0424	Slovensk
0X0418	Rumænsk
0X0402	Bulgarsk
0X041A	Kroatisk
0X081A	Serbisk
0X0422	Ukrainsk
0X041B	Slovakisk
0X0421	Indonesisk
0x041E	Thai
0X0429	Farsi

Mac OS

1. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2. Sæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet.
3. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
4. Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.
5. Dobbeltklik på ikonet **Installer**.
6. Skriv netværksnøglen, og klik på **OK**.
7. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på **Continue**.
8. Vælg **Easy Install**, og klik på **Install**. **Easy Install** anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.  
Hvis du vælger **Custom Install**, kan du vælge at installere enkelte komponenter.
9. Klik på **Continue**, når der vises en meddelelse med advarsel om, at alle programmer på computeren lukkes.
10. Vælg **Typical installation for a network print**, og klik på **OK**.  
 Når certifikatvinduet vises, skal du klikke på **Trust**. Se "Opsætning af IP-adresse" på side 31 for at bruge **SetIP**-programmet.
11. Klik på **Quit**, når installationen er fuldført.
12. Åbn mappen **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
  - I Mac OS X 10.5 ~ 10.6 skal du åbne mappen **Applications > System Preferences** og klikke på **Print & Fax**.

### 13. Klik på **Add** på **Printer List**.

- I Mac OS X 10.5 ~ 10.6 skal du klikke på ikonet "+", hvorefter der vises et vindue.

### 14. I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen **IP Printing**.

- I Mac OS X 10.4 skal du klikke på **IP Printer**.
- I Mac OS X 10.5~ 10.6 skal du klikke på **IP**.

### 15. Vælg **Socket/HP Jet Direct** i **Printer Type**.

Du kan forbedre udskrivningshastigheden, når du udskriver et dokument på mange sider, ved at vælge indstillingen Socket for **Printer Type**.

### 16. Indtast maskinens IP-adresse i feltet **Printer Address**.

### 17. Indtast kønavnet i feltet **Queue Name**. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.

### 18. I MAC OS X 10.3 skal du vælge **Samsung** i **Printer Model** og maskinens navn i **Model Name**, hvis Auto Select ikke fungerer korrekt.

- I MAC OS X 10.4 skal du vælge **Samsung** i **Print Using** og maskinens navn i **Model**, hvis Auto Select ikke fungerer korrekt.
- Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.5 ~ 10.6 vælge **Select a driver to use...** og maskinens navn i **Print Using**.

Maskinens IP-adresse vises på **Printer List** og angives som standardmaskinen.

### 19. Klik på **Add**.



Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

Følg trinnene nedenfor for at fjerne driveren til Macintosh.

- a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
- b) Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- c) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
- d) Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.
- e) Dobbeltklik på ikonet **Installer**.
- f) Skriv netværksnøglen, og klik på **OK**.
- g) Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på **Continue**.
- h) Vælg **Uninstall**, og klik på **Uninstall**.
- i) Klik på **Continue**, når der vises en meddelelse med advarsel om, at alle programmer på computeren lukkes.
- j) Klik på **Quit**, når afinstallationen er gennemført.

## Linux

### Installer Linux Driver

1. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2. Fra Samsungs websted skal du downloade pakken Unified Linux Driver til din computer.
3. Højreklik på pakken **Unified Linux Driver**, og pak den ud.
4. Dobbeltklik på **cdroot > autorun**.
5. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på **Continue**.
6. Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på **Next**.
7. Vælg Network printer, og klik på knappen **Search**.
8. Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
9. Vælg maskinen, og klik på **Next**.
10. Indtast printerbeskrivelse, og vælg Next.

### 11. Klik på Finish, når printeren er tilføjet.

### 12. Klik på Finish, når installationen er fuldført.

## Tilføj netværksprinter

1. Dobbeltklik på **Unified Driver Configurator**.
2. Klik på **Add Printer...**
3. Vinduet **Add printer wizard** åbnes. Klik på **Next**.
4. Vælg **Network printer**, og klik på knappen **Search**.
5. Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
6. Vælg maskinen, og klik på **Next**.
7. Indtast printerbeskrivelsen og **Next**.
8. Klik på **Finish**, når printeren er tilføjet.

## UNIX

Du skal først installere UNIX-printerdriverpakken, og derefter konfigurere printeren, for at bruge UBIX-printerdriveren. Du kan downloade UNIX Printer Driver-pakken fra Samsungs websted.

### Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIX-operativsystem.

1. Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer Driver-pakken på din computer.
2. Opnå rodprivilegier.  
**su -**
3. Kopier relevant driverarkiv til mål-UNIX-computeren.



Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.

4. Pak UNIX-printerdriverpakken ud.  
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommando (uden " "):

**cd /tmp**

**gzip -d < "package name" | tar xf -**

Mappen "**binaries**" indeholder filer og mapper til **binz**, **install** og **share**.

5. Kopier mappen "**binaries**" til en lokal mappe.

6. Skift til af driverens "**binaries**"-katalog.

**cd aix\_power/binaries**

7. Kør installationsscriptet.

**./install**

**install** er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug "**chmod 755 install**"-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

8. Udfør "**./install -c**"-kommandoen for at verificere installationsresultaterne.
9. Kør '**installprinter**' fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet **Add Printer Wizard**. Konfigurer printeren i dette vindue, se proceduren ved siden af.



På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er en netop tilføjet printer muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

**accept <printer\_name>**

**enable <printer\_name>**

Afinstallation af printerdriverpakken

- Programmet til fjernelse af printerinstallationen bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.
- a) Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.  
Det åbner **Uninstall Printer Wizard**  
De installerede printere vises på rullelisten
  - b) Vælg den printer, der skal slettes.
  - c) Klik på **Delete** for at slette printeren fra systemet.
  - d) Udfør ". /install -d"-kommandoen for at fjerne installationen af hele pakken.
  - e) Hvis du vil verificere resultatet af afinstallationen, skal du udføre ". /install -c"-kommandoen.

Hvis du vil geninstallere, skal du bruge kommandoen ". /install" for at geninstallere binære filer.

Konfiguration af printeren

Kør 'installprinter' fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

- 1. Skriv navnet på printeren.
- 2. Vælg den relevante printermodel på modellisten.
- 3. Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen i feltet **Type**. Dette er valgfrit.
- 4. Angiv en printerbeskrivelse i feltet **Description**. Dette er valgfrit.
- 5. Angiv printerplaceringen i feltet **Location**.
- 6. Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet **Device** for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med **jdirect Queue type** er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
- 7. **Queue type** viser tilslutningen som **lpd** eller **jdirect** i det tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere **usb**-type på Sun Solaris OS.
- 8. Vælg **Copies** for at angive antallet af kopier.
- 9. Kontroller indstillingen **Collate** for at modtage kopier, der allerede er sorteret.
- 10. Kontroller indstillingen **Reverse Order** for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.
- 11. Kontroller indstillingen **Make Default** for at angive denne printer som standard.
- 12. Klik på **OK** for at tilføje printeren.


Konfiguration af trådløst netværk

- Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen.

Sådan kommer du i gang

Kend din netværkstype

Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen ad gangen.



**Infrastruktur-tilstand**

Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med den trådløse maskine.



**Ad hoc-tilstand**

Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.

Det trådløse netværks navn og netværkssnøgle

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværkssnøgle for netværket. Find disse oplysninger, inden du fortsætter med installationen af maskinen.

Valg af installationstype

Du kan installere et trådløst netværk fra maskinens kontrolpanel eller fra computeren.

Fra kontrolpanelet

- Du kan konfigurere parametre for trådløse netværk med kontrolpanelet.
- Se "Brug af WLAN" på side 36.

Fra computeren

Via computeren anbefales det at bruge et USB-kabel sammen med det program, der findes på den medfølgende software-cd. Se "Konfiguration med Windows" på side 37.

- **Med et USB-kabel:** Du kan nemt oprette et trådløst netværk ved hjælp af programmet på den medfølgende program-cd. Kun Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes (se "Konfiguration med Windows" på side 37 eller "Konfiguration med Macintosh" på side 39).
- Du kan også installere et trådløst netværk i Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger**) eller Printer Settings Utility med et USB-kabel, efter at du har installeret driveren (Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes).
- **Med et netværksskabel:** Du kan oprette et trådløst netværk ved hjælp af programmet SyncThru™ Web Service (se "Brug af et netværksskabel" på side 41).

Brug af WLAN

- Nogle modeller understøtter ikke denne funktion.
- Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværkssnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.
- Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32).

- 1. Tryk på knappen  på kontrolpanelet.
- 2. Tryk på **Netværk > Trådløs > WLAN-indstillinger**.
- 3. Tryk på **OK** for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.
  - **Guide: (anbefales):** I denne tilstand er konfigurationen automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk at vælge mellem. Når der er valgt et netværk, beder printerens om den tilsvarende sikkerhedsnøgle.



- **Brugedef.:** I denne tilstand kan brugere angive deres eget SSID eller redigere SSID. Vælg sikkerheden manuelt, og anvend indstillingerne.

## Konfiguration med Windows

- Genvej til programmet **Trådløs indstilling** uden cd: Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til programmet **Trådløs indstilling** uden cd. I menuen Start skal du vælge **Programmer** eller **Alle Programmer** > **Samsung Printers** > **navnet på din printerdriver** > **Program til indstilling af trådløst netværk**.


### Adgangspunkt via USB-kabel

#### Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
- USB-kabel.

#### Oprettelse af infrastrukturnetværket

1. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
2. Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
3. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4. Vælg indstillingen **Trådløs indstilling og installation**.

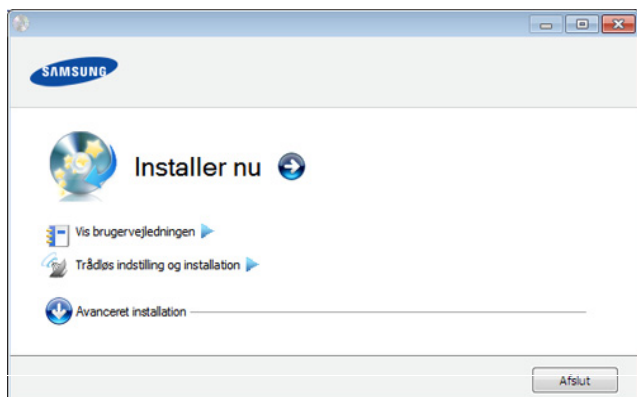

- **Installer nu:** Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du klikke på denne knap for at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det trådløse netværk, skal du klikke på **Trådløs indstilling og installation** for at indstille det trådløse netværk, inden du klikker på denne knap.
  - **Trådløs indstilling og installation:** Konfigurer maskinens indstillinger for trådløst netværk med et USB-kabel, og installer derefter maskinens driver. Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har konfigureret den trådløse forbindelse.
5. Læs **Licensaftale**, og vælg **Jeg accepterer licensaftalens vilkår**. Klik derefter på **Næste**.
  6. Softwaren søger efter det trådløse netværk.
    - Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
  7. Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på **Næste**.



Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på **Avanceret indstilling**.

- **Indtast det trådløse netværks navn:** Indtast SSID'et for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Driftstilstand:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastruktur**.
- **Godkendelse:** Vælg en godkendelsestype.

**Åbent system:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

**Delt nøgle:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

**WPA Personlig eller WPA2 Personlig:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

- **Kryptering:** Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES.)
- **Netværksnøgle:** Angiv netværkets krypteringsnøgle.
- **Bekræft netværksnøgle:** Bekræft netværkets krypteringsnøgle.
- **WEP-nøgleindeks:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP-nøgleindeks**.



Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

#### • WEP

Vælg **Åbent system** eller **Delt nøgle** for godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på **Næste**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på et trådløst netværk, ved hjælp af en 64-bit- eller 128-bit-WEP-krypteringsnøgle.

#### • WPA

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på **Næste**.

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der automatisk skiftes med jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

8. Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på **Næste**.

#### • DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til DHCP.

#### • Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om

computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.**43**
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1

9. Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Næste**.

10. Vinduet **Indstilling af trådløst netværk gennemført** vises.

Vælg **Ja**, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte med installationsproceduren.

Vælg **Nej**, hvis du vil gå tilbage til startskærbilledet.

Klik derefter på **Næste**.

11. Klik på **Next**, når vinduet **Confirm Printer Connection** vises.

12. Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på **Næste**.

13. Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på **Næste**.

14. Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver bedt om at udskrive en testside. Klik på **Udskriv en testside**, hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på **Næste** og gå til trin 16.

15. Klik på **Ja**, hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på **Nej** for at udskrive den igen.

16. Klik på **Onlineregistrering**, hvis du vil registrere dig som bruger af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra Samsung.

17. Klik på **Udfør**.

## Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.


### Elementer, du skal have klar

- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
- USB-kabel.

### Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows

1. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
2. Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
3. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4. Vælg indstillingen **Trådløs indstilling og installation**.

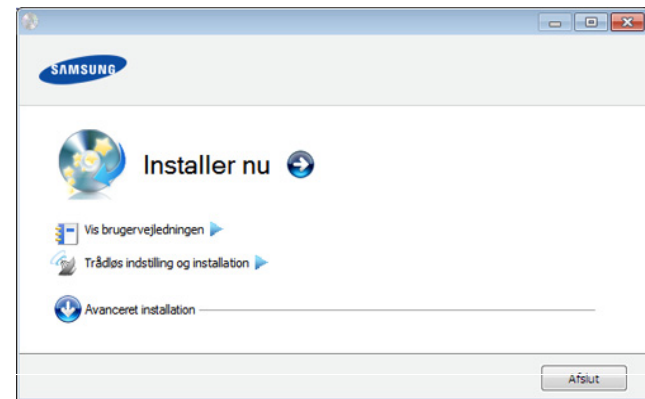

- **Installer nu:** Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du klikke på denne knap for at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det trådløse netværk, skal du klikke på **Trådløs indstilling og installation** for at indstille det trådløse netværk, inden du klikker på denne knap.

- **Trådløs indstilling og installation:** Konfigurer maskinens indstillinger for trådløst netværk med et USB-kabel, og installer derefter maskinens driver. Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har konfigureret den trådløse forbindelse.

5. Læs **Licensaftale**, og vælg **Jeg accepterer licensaftalens vilkår**. Klik derefter på **Næste**.

6. Softwaren søger efter det trådløse netværk.



Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge instruktionen i vinduet.

7. Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis **Netværksnavn (SSID)** er **portthru** og **Signal** er **Printerens eget netværk**.

Klik derefter på **Næste**.

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.



Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen **Avanceret indstilling**.

- **Indtast det trådløse netværks navn:** Indtast det ønskede SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Driftstilstand:** Select ad hoc.
- **Kanal:** Vælg kanalen. (**Auto-indstilling** eller 2.412 til 2.467 MHz.)
- **Godkendelse:** Vælg en godkendelsestype.

**Abent system:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

**Delt nøgle:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

- **Kryptering:** Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Netværksnøgle:** Angiv netværkets krypteringsnøgle.
- **Bekræft netværksnøgle:** Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

- **WEP-nøgleindeks:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP-nøgleindeks**. Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling. Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg **Åbent system** eller **Delt nøgle** for godkendelsen, og klik på **Næste**.
- WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

8. Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises. Kontroller indstillingerne, og klik på **Næste**.



Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk. Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

• **DHCP-metoden**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til **Modtag IP-adressen automatisk (DHCP)**.

• **Metoden Statisk**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger burde være som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.**43**
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1

9. Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Næste**.



Hvis vinduet **Ændring af pc'ens netværksindstillinger** vises, skal du følge den viste fremgangsmåde.

Klik på **Næste**, hvis du er færdig med at konfigurere computerens indstillinger for trådløst netværk.

Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som DHCP, tager det flere minutter, før den modtager IP-adressen.

10. Vinduet **Indstilling af trådløst netværk gennemført** vises.

Vælg **Ja**, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte med installationsproceduren.

Vælg **Nej**, hvis du vil gå tilbage til startskærbilledet.

Klik derefter på **Næste**.

11. Klik på **Næste**, når vinduet **Bekræft printerforbindelse** vises.

12. Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på **Næste**.

13. Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på **Næste**.

14. Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på **Udskriv en testside**, hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på **Næste** og gå til trin 16.

15. Klik på **Ja**, hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på **Nej** for at udskrive den igen.

16. Klik på **Onlineregistrering**, hvis du vil registrere dig som bruger af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra Samsung.

17. Klik på **Udfør**.

## Konfiguration med Macintosh

### Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer.
- Program-cd, der fulgte med maskinen.
- Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
- USB-kabel.

### Adgangspunkt via USB-kabel

1. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
2. Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
3. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
5. Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.
6. Dobbeltklik på ikonet **Installer OS X**.
7. Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
8. Klik på **Continue**.
9. Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.
10. Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
11. Klik på **Continue**.
12. Vælg **Easy Install**, og klik på **Install**. **Easy Install** anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres. Hvis du vælger **Custom Install**, kan du vælge at installere enkelte komponenter.
13. Vælg indstillingen **Wireless Setting and Installation**.
14. Softwaren søger efter det trådløse netværk.



Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

15. Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på **Next**.



Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Indtast SSID'et for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Operation Mode:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastructure**.
- **Authentication:** Vælg en godkendelsestype.  
**Open System:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Shared Key:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.  
**WPA Personal eller WPA2 Personal:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.
- **Encryption:** Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Network Key:** Angiv netværkets krypteringsnøgle.
- **Confirm Network Key:** Bekræft netværkets krypteringsnøgle.
- **WEP Key Index:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP Key Index**.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

#### • **WEP**

Vælg **Open System** eller **Shared Key** for godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

#### • **WPA**

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på **Next**.

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

16. Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på **Next**.

#### • **DHCP-metoden**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Change TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til DHCP.

#### • **Metoden Statisk**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Change TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.**43**
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.**1**

17. Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

18. Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.

19. Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på **Quit** eller **Restart**, når installationen er fuldført.

## Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst Ad-Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.

## Elementer, du skal have klar

- Netværkstilsluttet computer.
- Den software-cd, der fulgte med maskinen.
- Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
- USB-kabel.

## Oprettelse af Ad-Hoc-netværket i Macintosh

1. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
2. Tænd computeren og maskinen.
3. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.
5. Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer**.
6. Dobbeltklik på ikonet **Installer OS X**.
7. Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
8. Klik på **Continue**.
9. Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.
10. Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
11. Vælg **Easy Install**, og klik på **Install**. **Easy Install** anbefales til de fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.  
Hvis du vælger **Custom Install**, kan du vælge at installere enkelte komponenter.
12. Klik på **Wireless Setting and Installation**.
13. Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.



Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

14. Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis **Network Name(SSID)** er **portthru** og hvor **Signal** er **Printer Self Network**.  
Klik derefter på **Next**.

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.





Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Indtast det ønskede SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Operation Mode:** Select ad hoc.
- **Channel:** Vælg kanalen (**Auto Setting** eller 2412 MHz til 2467 MHz).
- **Authentication:** Vælg en godkendelsestype.  
**Open System:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Shared Key:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
- **Encryption:** Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Angiv netværkets krypteringsnøgle.
- **Confirm Network Key:** Bekræft netværkets krypteringsnøgle.
- **WEP Key Index:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP Key Index**.



Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg **Open System** eller **Shared Key** for godkendelsen, og klik på **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

15. Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises. Kontroller indstillingerne, og klik på **Next**.



Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

- **DHCP-metoden**  
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet **Wireless Network Setting Confirm**. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Change TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til **Receive IP address automatically (DHCP)**.
- **Metoden Statisk**  
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.  
Eksempel:  
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:  
- IP-adresse: 169.254.133.42  
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger burde være som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1

16. Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

17. Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.

18. Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på **Quit** eller **Restart**, når installationen er fuldført.

## Brug af et netværkskabel

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.



- Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver for at kunne udskrive fra et program (se "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32).
- Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

## Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer.
- Program-cd, der fulgte med maskinen.
- Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
- Netværkskabel.

## Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30.

## IP-indstilling ved brug af SetIP-programmet (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i **Netværkskonfigurationsrapporten**. Se "Opsætning af IP-adresse" på side 31.

## Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

Du kan bruge **SyncThru™ Web Service** til at konfigurere de trådløse parametre.

## Brug af SyncThru™ Web Service


Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.


1. Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



3. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
4. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
5. Når **SyncThru™ Web Service**-vinduet åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.
6. Klik på **Wireless > Wizard**.
 


 **Wizard** hjælper dig med opsætningen af den trådløse netværkskonfiguration. Du kan dog, hvis du ønsker det, sætte det trådløse netværk op direkte ved at vælge **Custom**.
7. Vælg **Network Name(SSID)** på listen.
  - **SSID:** SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk, skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et.
  - **Operation Mode:** **Operation Mode** henviser til de trådløse forbindelsers type (se "Det trådløse netværks navn og netværksnøgle" på side 36).
    - **Ad-hoc:** Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.
    - **Infrastructure:** Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.

 Hvis netværkets **Operation Mode** er **Infrastructure**, skal du vælge adgangspunktet til SSID. Hvis **Operation Mode** er **Ad-hoc**, skal du vælge maskinens SSID. Bemærk, at "portthru" er maskinens standard-SSID.

8. Klik på **Next**.
 

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode (netværksnøgle) og klikke på **Next**.


9. Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på **Apply**.

 Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Din maskine bør nu starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis tilstanden er Ad-hoc, kan du benytte et trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.

## Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

1. Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



3. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
4. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
5. Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.
6. Klik på **Wireless > Custom**.
 

Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.

## Fejlfinding

### Problemer under konfiguration eller driverinstallation

#### Der blev ikke fundet printere

- Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
- USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
- Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.

#### Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

- Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
- Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

#### Tilslutningsfejl-Ugyldig sikkerhed

- Sikkerheden er konfigureret forkert. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

#### Tilslutningsfejl-Generel tilslutningsfejl

- Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USB-kablet og maskinens strømforsyning.

#### Tilslutningsfejl-Tilsluttet kabelført netværk

- Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

#### Fejl ved tilslutning af pc

- Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.
  - For DHCP-netværksmiljø  
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.
  - For statisk netværksmiljø  
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

Eksempel:  
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger burde være som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1


## Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:


 Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.



- Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.
- Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
- Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.  
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.
- Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
- Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.
- Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.
- Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).
- Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
- Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks. Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.
- Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og Ad-hoc-tilstand samtidig for den trådløse Samsung-netværksmaskine.
- Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
- Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.  
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.  
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.
- Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.  
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

## IPv6-konfiguration

 **IPv6** understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.

### Aktivering af IPv6

1. Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Tænd for maskinen.
3. Tryk på  på kontrolpanelet.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **TCP/IP (IPv6)**, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **IPv6 Aktiver**, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Til**, og tryk derefter på **OK**.
8. Sluk for maskinen og tænd den igen.
9. Udskriv en **Netværkskonfigurationsrapport** fra maskinens kontrolpanel, hvor der foretages en kontrol af IPv6-adresserne.

-  1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværkskonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.

### Brug af IPv6

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge IPv6-adressen.

1. Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Tænd maskinen.
3. Udskriv en **Netværkskonfigurationsrapport** der kontrollerer IPv6-adresser.
4. Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og faxenheder**.
5. Klik på **Tilføj en printer** i den venstre rude i vinduerne **Printere og faxenheder**.
6. Klik på **Tilføj en netværks-, trådløs eller Bluetooth-printer** i vinduet **Tilføj printer**.
7. Vinduet **Guiden Tilføj printer** vises. Følg vejledningen i vinduet.

 Aktivér IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i netværksmiljøet.


### Indstilling af IPv6-adresser

Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning og -administration.

- **Link-local Address:** Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen starter med FE80).
- **Stateless Address:** IPv6-adresse, der automatisk er konfigureret af en netværksrouter.
- **Stateful Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

### Konfiguration af DHCPv6-adresse (Stateful)


Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.


1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Netværk**, og tryk derefter på **OK**.

3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **TCP/IP (IPv6)**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **DHCPv6-konfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på pil op/ned for at få adgang til den påkrævede værdi.
  - **Routerø:** Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
  - **DHCPv6-adresser:** Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
  - **DHCPv6 Fra:** Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.
6. Tryk på **OK**.

## Manuel adressekonfiguration

1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse (Se "Tilslutning af SyncThru™ Web Service" på side 44).
 

 For IPv4 skal du indtaste maskinens IPv4-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet og trykke på Enter eller klikke på **Kør**.
2. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.  
En logonside åbnes.
3. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.  
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
4. Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings**.
5. Klik på **TCP/IPv6**.
6. Aktiver **Manual Address** i afsnittet **TCP/IPv6**.
 

 **IPv6 Protocol** bør aktiveres.
7. Vælg **Address / Prefix**, og klik på knappen **Add**. Derefter indsættes routerens præfiks automatisk i adressefeltet.  
Indtast resten af adressen. (f.eks.: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" er de hexadecimal værdier 0 til 9, A til F.)
8. Klik på knappen **Apply**.

## Tilslutning af SyncThru™ Web Service

1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2. Klik på **Kør** for at få adgang til SyncThru™ Web Service.
3. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.  
En logonside åbnes.
4. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.  
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
5. Vælg en af IPv6-adresserne (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address** eller **Manual Address**) i **netværkskonfigurationsrapport**.
6. Indtast IPv6-adresserne. (f.eks.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])



Adressen skal være anbragt i "[ ]"-parenteser.



# Grundlæggende konfiguration


Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder trinvis instruktioner til opsætning af maskinen.

## Kapitlet omfatter:

- Højdejustering
- Indstilling af dato og klokkeslæt
- Ændring af tidsformatet
- Ændring af displaysproget

## Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af atmosfærisk tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives, hvordan du konfigurerer maskinen, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Før du konfigurerer højdeindstillingen, skal du finde den højde, du bruger maskinen i.

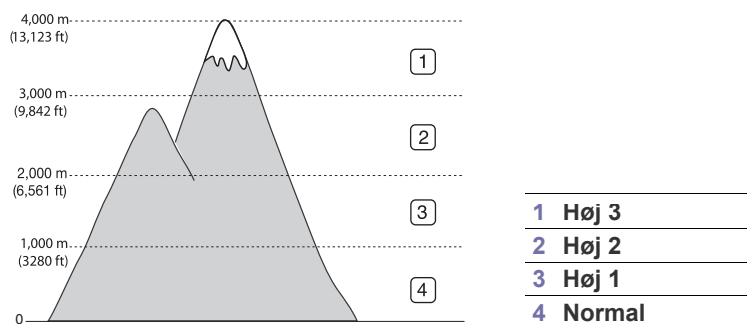

- Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 67.
- Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse "Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 68.

- Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via SyncThru™ Web Service.
- Du kan også indstille højden under **Systemkonfiguration** på maskinens display.

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Når du indstiller dato og klokkeslæt, bruges de ved udskudt udskrivning. De udskrives på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de korrekte tidspunkter.

- Hvis strømforsyningen til maskinen afbrydes, er du nødt til at indstille dato og klokkeslæt igen, når strømforsyningen er genoprettet.

1. Tryk på på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Dato og klokkeslæt**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge datoen og klokkeslættet.

- Indstilling af jobtimeout
- Brug af energibesparelsesfunktionen
- Konfiguration af standardbakke og -papir
- Ændring af skrifttypeindstillingen

5. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

6. Tryk på for at vende tilbage til Klar-tilstand.

- Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.

## Ændring af tidsformatet

Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers format.

1. Tryk på på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Tidstilstand**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på venstre/højre pil for at vælge det andet format, og tryk på **OK**.
5. Tryk på for at vende tilbage til Klar-tilstand.

- Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.



## Ændring af displaysproget

Hvis du vil ændre det sprog, der vises i displayet, skal du følge trinene nedenfor.

1. Tryk på på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Sprog**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at få vist det ønskede sprog.
5. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på for at vende tilbage til Klar-tilstand.



## Indstilling af jobtimeout


Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsrum, afslutter maskinen den aktuelle menu og benytter standardindstillingerne. Du kan angive det tidsrum, som maskinen skal vente i.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Jobtimeout**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede tidspunkt.
5. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

## Brug af energibesparelsesfunktionen

Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en periode.




1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Strømbesp.**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede tidspunkt.
5. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

 Ved kontinuerlig udskrivning (over 200 sider) udvides den strømbesparende tilstand til ca. 30 minutter for at justere billedet.

## Konfiguration af standardbakke og -papir

Du kan vælge den bakke og det papir, som du vil bruge til udskriftsjob. (Se "Papir" på side 62).

### Via kontrolpanelet

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papir**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede papirformat.
6. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirtype**, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirtype.
9. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
10. Tryk på .
11. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirkilde**, og tryk derefter på **OK**.
12. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke.
13. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
14. Tryk på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

## På computeren

### Windows

1. Klik på menuen **Start** i Windows.
2. I Windows 2000 skal du vælge **Indstillinger > Printere**.
  - I Windows XP/2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Vista/2008 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printers**.
  - I Windows 7 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.

3. Højreklik på maskinen.

4. I Windows XP/2003/2008/Vista skal du trykke på **Udskriftsindstillinger**.

I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Udskriftsindstillinger** i genvejsmenuen.

 Hvis punktet **Udskriftsindstillinger** indeholder mærket ►, kan du vælge andre tilsluttede printerdrivere med den valgte printer.

5. Klik på fanen **Papir**.

6. Vælg bakke og indstillinger, f.eks. papirformat og -type.

7. Tryk på **OK**.

### Mac OS

Macintosh understøtter ikke denne funktion. Macintosh-brugere skal ændre standardindstillingen manuelt, hver gang de vil udskrive med andre indstillinger.


1. Åbn et Macintosh-program, og vælg den fil, du vil udskrive.
2. Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
3. Gå til ruden **Paper Feed**.
4. Angiv den bakke, du vil udskrive fra.
5. Gå til ruden **Paper**.
6. Indstil papirtypen, så den svarer til papiret i den bakke, du vil udskrive fra.
7. Klik på **Print** for at udskrive.

## Ændring af skrifttypeindstillingen

Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet til din region eller dit land.

Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig tilstand (f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre skrifttypeindstillingen i afsnittet **Enhedsindstillinger** eller **Emulation**.

- Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 67.
- Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse "Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 68.

 Følgende oplysninger viser listen med de korrekte skrifttyper for de forskellige sprog.

- **Russisk:** CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- **Hebraisk:** Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun Israel)
- **Græsk:** ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- **Arabisk og farsi:** HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- **OCR:** OCR-A, OCR-B

# Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.

**Kapitlet omfatter:**

- Valg af udskriftsmedier
- Ændring af bakkestørrelse
- Ilægning af papir i bakken
- Udskrivning på specialmedier
- Indstilling af papirformat og type
- Brug af programmet udskriftsstøtte

## Valg af udskriftsmedier

Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Vælg altid udskriftsmedier, der overholder de retningslinjer, der er for maskinen.

### Retningslinjer til valg af udskriftsmedier

Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet i denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:

- Dårlig udskriftskvalitet.
- Flere papirstop.
- Tidlig nedslidning af maskinen.

Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtighedsindhold er vigtige faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:

- Typen, størrelsen og vægten på udskriftsmedier til din maskine er beskrevet i specifikationerne for udskriftsmedier. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
- Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.
- Hvidhed: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver et mere skarpt og levende billede.
- Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, jo mere skarpt forekommer det udskrevne billede på papiret.

- Der kan være tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder alle retningslinjer i dette afsnit og alligevel ikke giver tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, forkerte temperaturer og fugtighedsniveauer eller andre faktorer, som ikke kan kontrolleres.
- Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie, skal du sikre dig, at det opfylder såvel de krav, der er angivet i denne brugerhåndbog, som dine udskriftskrav.

- Anvendelse af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer, der nødvendiggør reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af garantien eller serviceaftaler.
- Der kan opstå brand ved brug af brændbare udskriftsmedier.
- Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).

Brug af antændelige medier eller fremmedlegemer, som efterlades i printeren, kan føre til overophedning af enheden og kan i sjældne tilfælde forårsage brand.

Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af den anvendte medietype. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).

## Mediестørrelser, der understøttes i duplextilstand


Tilstand	Størrelse	Type	Kilde
Duplexudskrivning <sup>a</sup>	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	Almindeligt, Farve, Fortrykt, Genbrugt, Tykt <sup>b</sup> , Tyndt <sup>c</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• bakke 1</li><li>• valgfrie bakker</li><li>• universalbakke</li></ul>

- a. Kun 60 til 120 g/m<sup>2</sup>.
- b. Hvis papirets gramvægt er 120 g/m<sup>2</sup> kontraktpapir, skal du lægge ét stykke papir i universalbakken ad gangen.
- c. Hvis papirets gramvægt er 60 g/m<sup>2</sup> kontraktpapir, skal du vælge typen Tyndt.


## Ændring af bakkestørrelse

Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land. Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.


1. Træk bakkens bagkant helt ud, så den udvider bakkens længde.

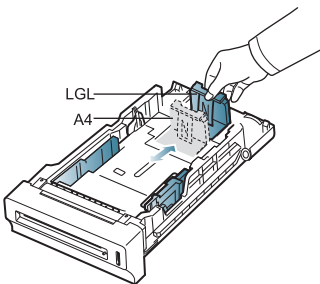

2. Klem på papirlængdestyret, og skub det til den korrekte placering for det papirformat, du vil lægge i printeren. Placeringen er markeret i bunden af bakken.

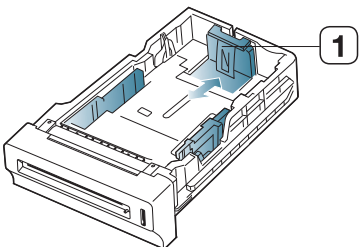


3. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

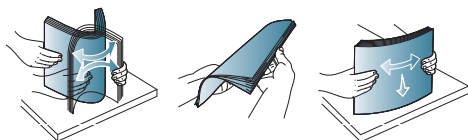




Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.

4. Klem på papirbredestyrene, og skub dem til placeringen for det ønskede papirformat, når der er lagt papir i bakken. Placeringen er markeret i bunden af bakken.

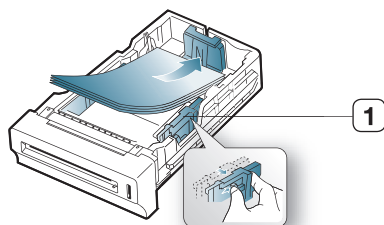

#### 1 Papirbredestyr

- Skub ikke papirbredestyret for langt ind, så mediet bøjes.
- Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.

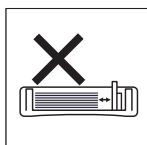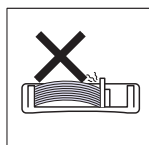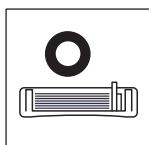

## Ilægning af papir i bakken


### Bakke1/ekstra bakker

Læg det udskriftsmedie, du oftest bruger, i bakke 1. Bakke 1 kan maksimalt indeholde 500 ark almindeligt papir.

Du kan købe en ekstra bakke og sætte den i maskinen under standardbakken. Den kan indeholde 500 ark almindeligt papir. (Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 90).


Brug af fotopapir eller overfladebehandlet papir kan skabe problemer, der kræver reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af garantien eller serviceaftaler.

- Træk bakken ud. Juster bakkens størrelse til det medie, du lægger i. (Se "Ændring af bakkestørrelse" på side 47).
- Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

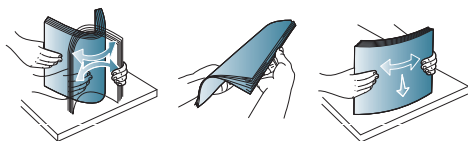


Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.

3. Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.

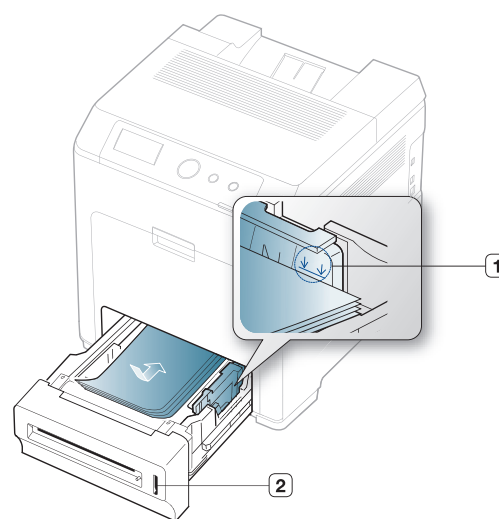

- 1 Mærke for papirgrænse
- 2 Indikator for papirniveau

Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i bakken.

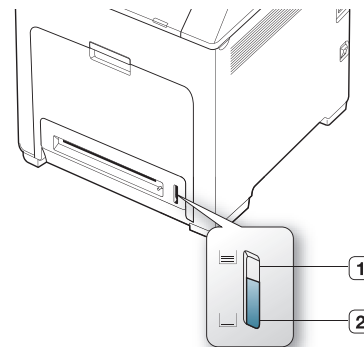

- 1 Fuld
- 2 Tom


4. Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -format indstilles til bakken.

Oplysninger om indstilling af papirtype og -format på kontrolpanelet. (Se "Indstilling af papirformat og type" på side 52).

- Hvis du får problemer med papirindføring, skal du kontrollere, om papiret opfylder mediespecifikationen. Prøv derefter at placere ét ark ad gangen i universalbakken. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
- De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
  - Åbn et program, og aktiver udskrivningsmenuen, hvis du vil udskrive fra et program.
  - Åbn **Udskriftsindstillinger**. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
  - Tryk på fanen **Papir** under **Udskriftsindstillinger**, og vælg en passende papirtype.  
Hvis du f.eks. vil udskrive en etiket, skal du indstille papirtypen til **Etiketter**.
  - Vælg bakke under papirkilde, og tryk derefter på **OK**.
  - Start udskrivningen fra programmet.


## Universalbakke

Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt ved udskrivning af en enkelt side på brevpapir eller farvet papir.


 Udskriftsmedier skal lægges midt i universalbakken med forsiden nedad, så den øverste kant føres ind i universalbakken først.


### Tip til brug af universalbakken

- Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i universalbakken ad gangen.
  - Læg ikke mere papir i universalbakken under udskrivning, hvis den stadig indeholder papir. Det kan medføre papirstop. Det gælder også andre typer udskriftsmedier.
  - Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
  - Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
1. Hold i håndtaget på universalbakken, og træk nedad for at åbne den.

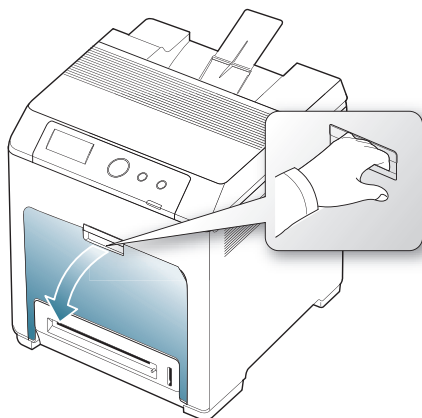


2. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

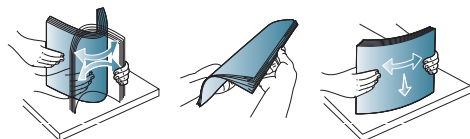



 Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.

3. Læg papiret i.

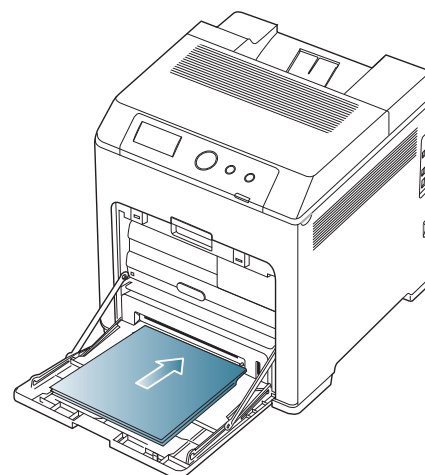

4. Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind, så papiret bøjer, hvilket kan medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.

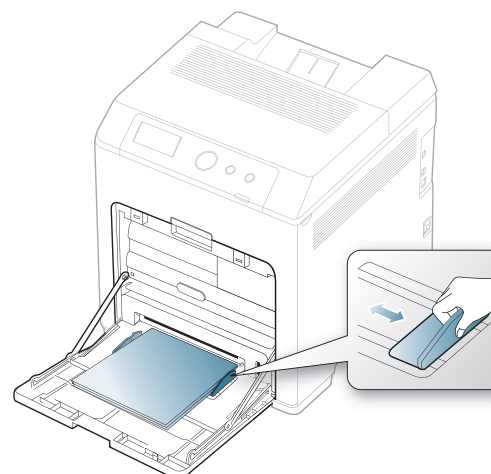

-  Følg vejledningen i ilægning ved udskrivning på specialmedier. (Se "Udskrivning på specialmedier" på side 50).
- Åbn bakke 1, og tag det overlappende papir ud, og forsøg at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der bruges universalbakke.
- Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under udskrivning.

5. Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -format indstilles til universalbakken.

Oplysninger om indstilling af papirtype og -format på kontrolpanelet. (Se "Indstilling af papirformat og type" på side 52).

 De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.


- a) Åbn et program, og aktiver udskrivningsmenuen, hvis du vil udskrive fra et program.
- b) Åbn **Udskriftsindstillinger**. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)



- c) Tryk på fanen **Papir** under **Udskriftsindstillinger**, og vælg en passende papirtype.  
Hvis du f.eks. vil udskrive en etiket, skal du indstille papirtypen til **Etiketter**.
- d) Vælg **Universalbakke** under papirkilde, og tryk på **OK**.
- e) Start udskrivningen fra programmet.
- f) Luk universalbakken, når udskrivningen er færdig.

## Udskrivning på specialmedier

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige specialmedier til hver bakke.


 Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger specialmedier. Kontroller det maksimale antal ark for hver bakke. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).

Typer	Bakke 1	Valgfrie bakker	Universalbakke
Almindeligt	•	•	•
Tykt papir	•	•	•
Tykkere	•	•	•
Ekstra tykt	•	•	•
Tyndt papir	•	•	•
Bomuld	•	•	•
Farve	•	•	•
Fortrykt	•	•	•
Genbrugt	•	•	•
Konvolut			•
Transparenter			•
Etiketter			•
Karton			•
Bond-papir			•
Arkivpapir			•

( •: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)

## Envelope

Vellykket udskrivning på konvolutter er afhængig af konvolutternes kvalitet. Når du vil udskrive på en konvolut, skal du anbringe siden med flappen opad og frimærkeområdet bund øverst til højre.

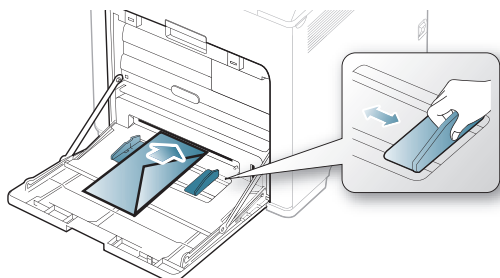

- Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af konvolutter:

- **Vægt:** Konvolutpapiret bør ikke veje mere end 90 g/m<sup>2</sup>, da der ellers kan opstå papirstop.
- **Udformning:** Inden udskrivningen skal konvolutterne ligge fladt med mindre end 6 mm rulning, og de må ikke indeholde luft.
- **Tilstand:** Konvolutter bør ikke være rynkede, hakkede eller beskadigede.
- **Temperatur:** Brug konvolutter, der kan klare den varme og det tryk, der opstår i maskinen.
- Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
- Brug ikke konvolutter med frimærker.
- Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
- Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
- Kontroller, at sammenføjningerne i begge konvolutters ender når helt ud til konvolutters hjørner.




**1 Acceptabelt**


**2 Uacceptabelt**

- Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Kontroller maskinens specifikationer vedrørende fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.) Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.
- Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvolutters kanter.
- Undgå at udskrive i det område, hvor konvolutters sammenføjninger mødes.

## Transparency

Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

 I tilfælde af farveudskrivning med transparenter bliver billedkvaliteten lavere end ved sort/hvid-udskrivning, når udskrifterne bruges på en overheadprojektor.

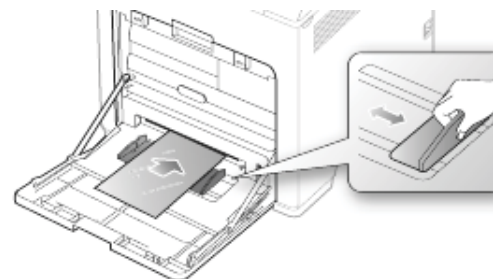

- Transparenter kan kun bruges i maskinen, hvis de kan tåle maskinens fikseringstemperatur.
- Anbring transparenterne på en plan overflade, når du har taget dem ud af maskinen.
- Lad ikke ubenyttede transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet udskrivning.
- Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår udtværing fra fingeraftryk.

- Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette kan medføre falmet tryk.
- Kontroller, at transparenterne ikke er krøllede eller har iturevne kanter.
- Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
- For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade udskrevne ark lægge sig oven på hinanden efter udskrivningen.
- Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra Xerox, f.eks. 3R 91331(A4) og 3R 2780(Letter), anbefales.


Transparenter af basistypen (f.eks. Xerox 3R3117) giver en bedre billedkvalitet og en bedre kvalitet i papirhåndteringen end transparenter med papirbagside (f.eks. Xerox 3R3028) eller typer med aftagelig stribe (3R3108).



- Transparenter med statisk elektricitet kan medføre problemer med billedkvaliteten.
- Afhængigt af valget af transparenter og opbevaringsbetingelserne kan der opstå papirstop eller ridser i billedet.


## Labels

Brug kun etiketter, der er beregnet til lasermaskiner, så maskinen ikke beskadiges.

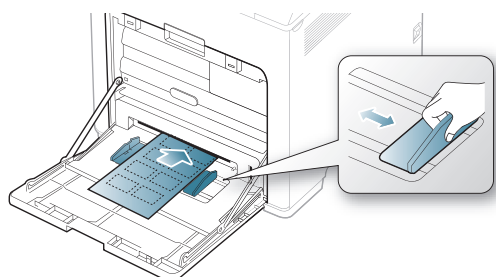

- Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af etiketter:
  - **Klæbemidler:** Klæbemidlet skal være stabilt ved maskinens fikseringstemperatur. Se specifikationen til maskinen for at finde fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
  - **Placering på arket:** Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, og medføre alvorlige papirstop.
  - **Krøl:** Inden udskrivningen skal etiketarket ligge fladt uden mere end 13 mm krøl i nogen retning.
  - **Tilstand:** Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.
- Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne. Synlige områder på arket kan medføre, at etiketterne løsnes under udskrivning, og forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.
- Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen én gang.
- Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

## Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser

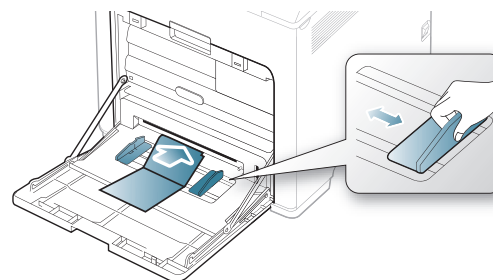

- Udskriv ikke på udskriftsmedier, der er mindre end 76 mm brede eller 127 mm lange.
- Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.


## Brevpapir/fortrykt papir

	Enkeltsidet	Dobbeltidet
<b>Bakke1/ ekstra bakker</b>	Udskriftsiden opad 	Udskriftsiden nedad 
<b>Universalbakke</b>	Udskriftsiden nedad 	Udskriftsiden opad 

- Brevpapir/fortrykt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordampes eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Se specifikationen til maskinen for at finde fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
- Blækket på brevpapir/fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.
- Formularer og brevpapir skal opbevares i forseglet og fugtsikker emballage for at forebygge forandringer under opbevaring.
- Før du lægger brevpapir/fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

## Brugt papir

Når der ilægges brugt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, kan du prøve at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

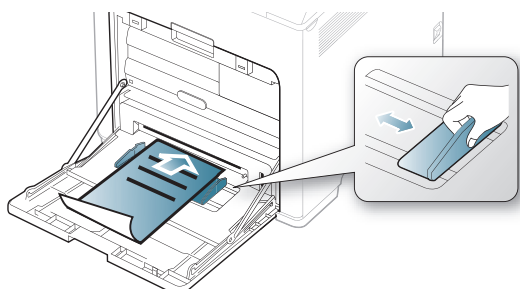


- Brugt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordampes eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Se specifikationen til maskinen for at finde fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
- Blækket på brugt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ indvirkning på maskinens ruller.
- Før du lægger brugt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra brugt papir og forringe udskriftskvaliteten.

## Foto

- Der må ikke bruges inkjet-fotopapir til denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

## Glittet

-  Læg ét ark papir i universalbakken ad gangen med den glittede side nedad.

- Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine efter **HP Brochure Paper** (Produkt: Q6611A).
- Anbefalede medier: Glittet papir (A4) til denne maskine efter **HP Superior Paper 160 glossy** (Produkt: Q6616A).

## Indstilling af papirformat og type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirformat og -type på kontrolpanelet. Ved udskrivning via computeren skal du vælge papirformatet og -typen i programmet og vælge fanen **Papir** i **Udskriftsindstillinger**. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)

-  De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papir**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede papirformat.
6. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirtype**, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirtype.

9. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.


10. Tryk på .

11. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Papirkilde**, og tryk derefter på **OK**.


12. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke.

13. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

14. Tryk på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

-  Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge **Brugerdefineret** under fanen **Papir** i **Udskriftsindstillinger**. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)

## Brug af programmet udskriftsstøtte

-  Udbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et stort antal sider på én gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.

De udskrevne sider stables på udskriftsstøtten, og udskriftsstøtten medvirker til at justere de udskrevne sider. Træk udskriftsstøtten ud.






# Udskrivning af

Dette kapitel beskriver almindelige udskrivningsopgaver.

**Kapitlet omfatter:**

- Grundlæggende udskrivning
- Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
- Indstilling af maskinen til standardmaskine
- Brug af avancerede udskrivningsfunktioner


 Procedureerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

## Grundlæggende udskrivning


### Udskrivning

Vinduet **Udskriftsindstillinger** i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.
3. Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.

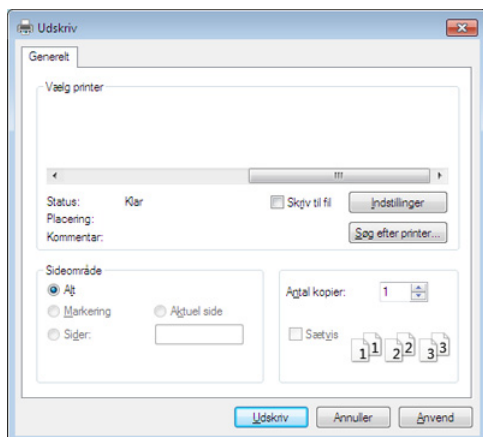



4. De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet **Udskriv**.

 Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i vinduet **Udskriv** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53).

5. Start udskriftsjobbet ved at klikke på **OK** eller **Udskriv** i vinduet **Udskriv**.






### Annullering af et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:


- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (  ) på proceslinjen i Windows.
- Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på  på kontrolpanelet.

- Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
- Macintosh-udskrivning
- Linux-udskrivning
- Unix-udskrivning

## Åbne udskriftsindstillinger

-  Vinduet **Udskriftsindstillinger**, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender. Men sammensætningen af vinduet **Udskriftsindstillinger** er ens.
- Hvis du vælger en indstilling under **Udskriftsindstillinger**, vises der muligvis et advarselmærke,  eller . Et udråbstegn betyder (  ), at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et (  ) betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.
3. Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.
4. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.

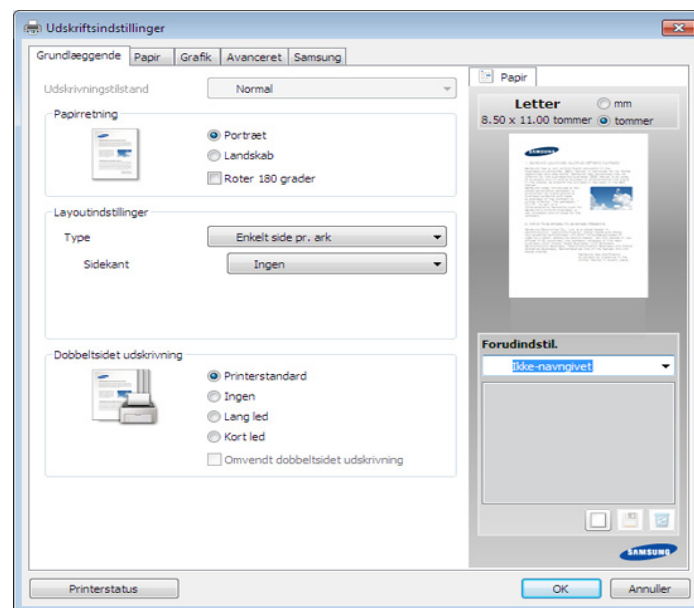


-  Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved hjælp af knappen **Status for printer**.


### Brug af en foretrukken indstilling




Indstillingen **Forudindstil.**, som vises på hver af egenskabsfanerne undtagen fanen **Samsung**, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under **Forudindstil.** skal du følge nedenstående trin:

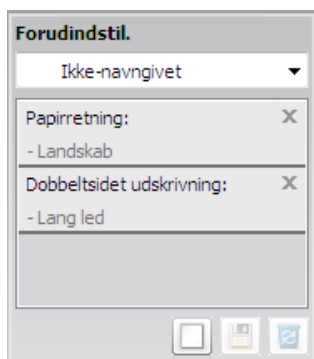1. Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
2. Indtast et navn for indstillingen i feltet **Forudindstil..**



3. Klik på  (**Tilføj**). Når du gemmer **Forudindstil.**, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

 Vælg flere indstillinger, og klik på  (**Opdater**). Indstillingerne føjes til de forudindstillinger, du har foretaget. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den på rullelisten **Forudindstil..** Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette de indstillinger, du har gemt, skal du markere dem på rullelisten **Forudindstil.** og klikke på  (**Slet**).

Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at vælge **Standardforudindstilling** på rullelisten **Forudindstil..**

## Brug af Hjælp


Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet **Udskriftsindstillinger**, og tryk på **F1** på dit tastatur.

## Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

1. Klik på menuen **Start** i Windows.
  - I Windows Server 2000 skal du vælge **Indstillinger > Printere**.
  - I Windows XP/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
  - I Windows 7 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
2. Højreklik på maskinen.
3. I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge **Udskriftsindstillinger**.  
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Udskriftsindstillinger** i genvejsmenuerne.


 Hvis der ud for **Udskriftsindstillinger** er en ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

4. Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
5. Klik på **OK**.

 Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftsjob, skal du ændre dem i **Udskriftsindstillinger**.

## Indstilling af maskinen til standardmaskine

1. Klik på menuen **Start** i Windows.
  - I Windows Server 2000 skal du vælge **Indstillinger > Printere**.
  - I Windows XP/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
  - I Windows 7 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
2. Vælg din maskine.
3. Højreklik på maskinen, og vælg **Benyt som standardprinter**.

 I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ► ud for **Benyt som standardprinter**.

## Brug af avancerede udskrivningsfunktioner


 **XPS-printerdriver:** bruges til udskrivning af XPS-filformatet.

- XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vista-operativsystemet eller nyere.
- Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. Når installationsvinduet vises, skal du vælge **Avanceret installation > Brugerdefineret installation**. Du kan vælge XPS-printerdriveren i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.
- Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke udskrives, fordi printeren ikke har mere hukommelse.


## Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

1. Marker feltet **Skriv til fil** i vinduet **Udskriv**.

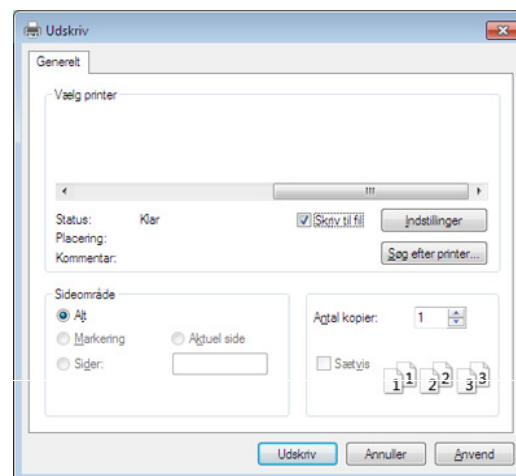









2. Klik på **Udskriv**.
3. Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på **OK**.  
For eksempel **c:\Temp\filnavn**.




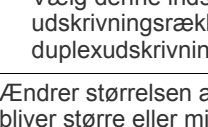


 Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i **Dokumenter, Documents and Settings** eller **Brugere**. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.
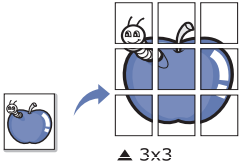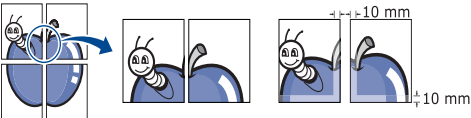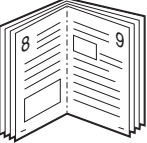
## Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner


Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen. Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i programmets vindue **Udskriv** for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.

 Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Emne	Beskrivelse
<b>Flere sider pr. ark</b> 	Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.
<b>Posterudskrivning</b> 	Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse. Vælg værdien for <b>Posteroverlaping</b> . Angiv <b>Posteroverlaping</b> i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen <b>Grundlæggende</b> , så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter. 
<b>Brochureudskrivning</b> 	Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangerer siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure. Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.  Indstillingen <b>Brochureudskrivning</b> er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for papir <b>Størrelse</b> på fanen <b>Papir</b> for at se tilgængelige papirstørrelser. Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir (papir uden mærket  eller  ).

Emne	Beskrivelse
<b>Dobbeltsidet udskrivning</b>	Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.  <ul style="list-style-type: none"><li>Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio</li><li>Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.</li><li>Funktionen <b>Spring tomme sider</b> over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.</li></ul>
<b>Dobbeltsidet udskrivning (Indstilling)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Printerstandard:</b> Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/ XPS-printerdriveren.</li><li><b>Ingen:</b> Deaktiverer denne funktion.</li><li><b>Lang led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger. </li><li><b>Kort led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere. </li><li><b>Omvendt dobbeltsidet udskrivning:</b> Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning. </li></ul>
<b>Papirindstillinger</b> 	Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.
<b>Vandmærke</b> 	Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du kan f.eks. benytte den, hvis du vil have teksten <b>"DRAFT"</b> eller <b>"CONFIDENTIAL"</b> skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den første side eller på alle siderne i et dokument.

Emne	Beskrivelse
Vandmærke (Oprettelse af et vandmærke)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.</li><li>2 Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.</li><li>3 Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke. Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.</li></ol>
Vandmærke (Redigering af et vandmærke)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.</li><li>2 Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.</li><li>3 Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærke. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger.</li><li>4 Klik på Opdater for at gemme ændringerne.</li><li>5 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.</li></ol>
Vandmærke (Sletning af et vandmærke)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.</li><li>2 Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærke vises.</li><li>3 Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærke, og klik på Slet.</li><li>4 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.</li></ol>

Emne	Beskrivelse
Overlay 	<p>Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.</p> <p>Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.</p> <p>Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Overlayet skal have den samme størrelse som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.</li><li>• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.</li></ul>
Overlay (Oprettelse af et nyt sideoverlay)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.</li><li>2 Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay åbnes.</li><li>3 Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.</li><li>4 I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det (standard er C:\Formover).</li><li>5 Klik på Gem. Navnet vises i Overlayliste.</li><li>6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.</li></ol> <p>Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.</p>

Emne	Beskrivelse
Overlay (Brug af et sideoverlay)	<div>1 Klik på fanen <b>Avanceret</b>.</div> <div>2 Markér det ønskede overlay på rullelisten <b>Tekst</b>.</div> <div>3 Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten <b>Tekst</b>, skal du vælge <b>Rediger...</b> og klikke på <b>Indlæs</b>. Marker den overlayfil, du vil benytte.</div> <div>Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet <b>Åbn</b>. Klik på <b>Åbn</b>, når du har markeret filen. Filen vises i feltet <b>Overlayliste</b> og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet <b>Overlayliste</b>.</div> <div>4 Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet <b>Bekræft sideoverlay ved udskrivning</b>. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.</div> <div>Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.</div> <div>5 Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</div>
	<div>1 I vinduet <b>Printing Preferences</b> skal du klikke på fanen <b>Avanceret</b>.</div> <div>2 Vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Tekst</b>.</div> <div>3 Markér det overlay, du vil slette, i feltet <b>Overlayliste</b>.</div> <div>4 Klik på <b>Slet</b>.</div> <div>5 Klik på <b>Ja</b>, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.</div> <div>6 Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.</div>

Emne	Beskrivelse
Udskrivningstilstand	<div> • Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra harddisk.</div> <div>• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.</div> <div>• Du kan se den liste over udskriftsjob, som du har konfigureret i printerdriverens <b>Udskrivningstilstand</b>, i menuen <b>Jobhåndtering</b>.</div> <div>• <b>Udskrivningstilstand</b>: Standarden for <b>Udskrivningstilstand</b> er <b>Normal</b>, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Normal</b>: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.</li><li>- <b>Kladde</b>: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.</li><li>- <b>Fortrolig</b>: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.</li><li>- <b>Gem</b>: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på harddisken uden at udskrive det.</li><li>- <b>Gem og udskriv</b>: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.</li><li>- <b>Spool</b>: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne indstilling, spooler printerens dokumentet til harddisken, og udskriver derefter dokumentet fra harddiskkøen, hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.</li><li>- <b>Udskriftsplanlægning</b>: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.</li></ul></div> <div>• <b>Bruger-id</b>: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.</div> <div>• <b>Jobnavn</b>: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.</div>



## Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)

### Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?

Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filer direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.

Vælg **Avanceret installation > Brugerdefineret installation**, og marker dette program, når du installerer printerdriveren, hvis du vil installere dette program.



- På nogle modeller skal der installeres en harddisk (HDD) eller indsættes en hukommelse, for at hjælpeprogrammer kan køre korrekt. Eller skal de installeres.
- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.
- Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med Direkte udskrivning Hjælpeprogram-programmet afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.
- Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for at udskrive den.

### Udskrivning

Der er flere måder, hvorpå du kan udskrive ved brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram.

1. Fra menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle Programmer > Samsung Printers > Direkte udskrivning Hjælpeprogram > Direkte udskrivning Hjælpeprogram**.  
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.
2. Vælg din maskine på rullelisten **Vælg printer**, og klik på **Gennemse**.
3. Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på **Åbn**.  
Filen føjes til afsnittet **Vælg filer**.
4. Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
5. Klik på **Udskriv**. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

### Brug af genvejsmenuen

1. Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg **Direkte udskrivning**.  
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.
2. Vælg den maskine, du vil benytte.
3. Tilpas maskinindstillingerne.
4. Klik på **Udskriv**. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

## Macintosh-udskrivning

### Udskrivning af et dokument

Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Macintosh:

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup (Document Setup** i nogle programmer).
3. Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontroller, at maskinen er valgt. Tryk på **OK**.
4. Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.

5. Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
6. Klik på **Print**.

### Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen. Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

### Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive mere end én side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1. Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**.
2. Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**. Vælg det antal sider, du vil udskrive på ét ark papir, på rullelisten **Pages per Sheet**.
3. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
4. Klik på **Print**.  
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

### Udskrivning på begge sider af papiret

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:


- **Long-Edge Binding:** Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
  - **Short-Edge Binding:** Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.
1. Vælg **Print** i menuen **File** i dit Macintosh-program.
  2. Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**.
  3. Vælg en indbindingsretning under indstillingen **Two-Sided**.
  4. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
  5. Klik på **Print**. Printerens udskriver nu på begge sider af papiret.



Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

### Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

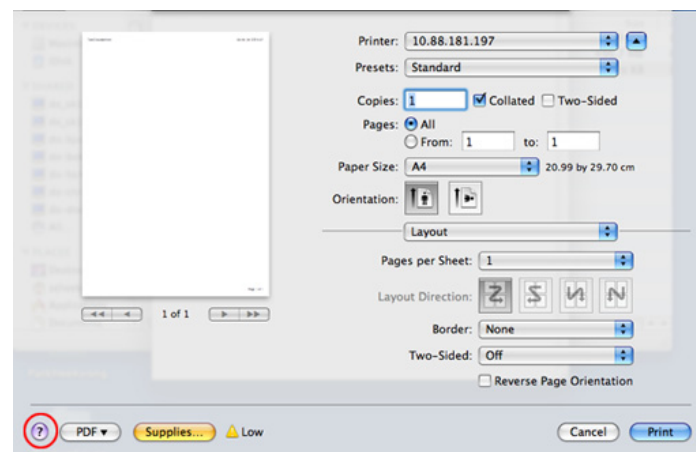

## Linux-udskrivning

### Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som du kan udskrive fra med CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1. Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**.
2. Vælg **Print** direkte ved brug af lpr.
3. Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på **Properties** i vinduet LPR GUI.
4. Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner øverst i vinduet.
  - **General:** Ændrer dokumenternes papirstørrelse, papirtype og -retning. Den aktiverer duplexfunktionen, tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr. ark.
  - **Text:** Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks. linjeafstand eller kolonner.
  - **Graphics:** Angiver billedindstillinger, der bruges ved udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger, billedstørrelse eller billedposition.
  - **Advanced:** Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og destination.
5. Klik på **Apply** for at anvende ændringerne og lukke vinduet **Properties**.
6. Klik på **OK** i vinduet **LPR GUI** for at starte udskrivningen.
7. Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet. Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på **Cancel**.

### Udskrivning af filer

Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter lpr-standardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR GUI-program. Sådan udskriver du en dokumentfil:

1. Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter. Vinduet **LPR GUI** e vises.  
Når du kun skriver lpr og trykker på **Enter**, åbnes vinduet **Select file(s) to print**. Vælg først **Select file(s) to print** først. Vælg blot den eller de filer, du ønsker at udskrive, og klik på **Open**.
2. I vinduet **LPR GUI** skal du markere din printer på listen og ændre egenskaber for udskriftsjob.
3. Klik på **OK** for at starte udskrivningen.

### Konfiguration af printeregenskaber

Med vinduet **Printer Properties** i **Printers configuration** kan du ændre de forskellige printeregenskaber for din maskine.

1. Åbn **Unified Driver Configurator**.  
Skift om nødvendigt til **Printers configuration**.
2. Markér din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på **Properties**.
3. Vinduet **Printer Properties** vises.  
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
  - **General:** Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn. Det navn, der angives på denne fane, vises på printerlisten i **Printers configuration**.
  - **Connection:** Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.
  - **Driver:** Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden maskindriver. Hvis du klikker på **Options**, kan du angive


standardindstillinger for enheden.

- **Jobs:** Viser listen over udskriftsjob. Klik på **Cancel job** for at annullere det valgte job, og marker afkrydsningsfeltet **Show completed jobs** for at se tidligere job på joblisten.
  - **Classes:** Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på **Add to Class** for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på **Remove from Class** for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.
4. Klik på **OK** for at anvende ændringerne og lukke vinduet **Printer Properties**.

## Unix-udskrivning

### Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede, tekst-, PS- eller HPGL-filer.

1. Udfør kommandoen "**printui <file\_name\_to\_print>**".  
Hvis du f.eks. udskriver "**document1**"  
**printui dokument1**  
Dette åbner UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2. Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
3. Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. **Page Selection**.
4. Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i **Number of Copies**.  
 Tryk på **Properties** for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren (se "Ændring af printerindstillinger" på side 58).
5. Tryk på **OK** for at starte udskriftsjobbet.

### Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens **Properties**.

Følgende hot keys kan også anvendes: "H" for **Help**, "O" for **OK**, "A" for **Apply** og "C" for **Cancel**.

#### Fanen General

- **Paper Size:** Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
- **Paper Type:** Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet **Printer Default, Plain** og **Thick**.
- **Paper Source:** Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som standard er det **Auto Selection**.
- **Orientation:** Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en side.
- **Duplex:** Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
- **Multiple pages:** Udskriv flere sider på én side af papiret.
- **Page Border:** Vælg en af kanterne (f.eks. **Single-line hairline** eller **Double-line hairline**)

#### Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

#### Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

## Fanen HPGL/2

- **Use only black pen:** Til udskrivning af grafik i sort.
- **Fit plot to page:** Tilpas al grafik til en enkelt side.
- **Pen Width:** Skift værdi for at øge tykkelsen af pennelinjer. Som standard er det 1.000.

## Fanen Margins

- **Use Margins:** Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.
- **Unit:** Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

## Fanen Printer-Specific Settings

Vælg forskellige indstillinger i **JCL**- og **General**-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.






# Maskinstatus og avancerede funktioner

I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status, og metoden til avanceret opsætning af maskinen. Læs dette kapitel grundigt, så du kan bruge maskinens forskellige funktioner.

**Kapitlet omfatter:**

- Adgang til menuen
- Information
- Layout
- Papir
- Grafik
- Systemkonfiguration
- Emulering
- Farve
- Netværk
- Jobhåndtering

## Adgang til menuen

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
3. Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 2.
4. Tryk på pil op/ned for at få adgang til den påkrævede værdi.
5. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på , hvis du vil flytte til menuerne på øverste niveau.
7. Tryk på  for at vende tilbage til Klar-tilstand.

## Information

Indstilling	Beskrivelse
Menuoversigt	Du kan udskrive menukortet, der viser maskinens layout og aktuelle indstillinger.
Konfiguration	Du kan udskrive en rapport om maskinens overordnede konfiguration.
Forbrugsstofinfo	Du kan udskrive siden med oplysninger om forbrugsstoffer.
Demoside	Du kan udskrive demosiden, uanset om maskinen udskriver korrekt eller ej.
PCL-skrifttype	Du kan udskrive PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype	Du kan udskrive PS-skrifttypelisten.
Lagrede job <sup>a</sup>	Du kan udskrive job, der i øjeblikket er gemt på harddisken.
Gennemførte job <sup>a</sup>	Du kan udskrive listen over afsluttede udskriftsjob.
Brugstæller <sup>a</sup>	Brugssiden indeholder det samlede antal sider, der er udskrevet af en person eller gruppe.
Konto	Du kan udskrive en rapport om antallet af udskrifter.


a. Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.

## Layout

Punkt	Beskrivelse
Retning	Med denne menu kan du vælge den retning, som oplysninger udskrives på siden i.
Fælles margen	Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De margener, du indstiller her, anvendes ved udskrivning fra alle bakker. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Simplex:</b> Indstil margenen for udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.</li><li>• <b>Duplex:</b> Indstil margenerne for dobbeltsidet udskrivning.</li><li>• <b>Indbinding:</b> Når du udskriver på begge sider af papiret, vil side A's margen tættest på indbindingen svare til side B's margen tættest på indbindingen. Ligeledes vil sidernes margener længst fra indbindingen være ens.</li></ul>
<Bakke X>	Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De margener, du indstiller her, anvendes ved udskrivning fra bakke1 og ekstra bakker. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Simplex:</b> Indstil margenen for udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.</li><li>• <b>Duplex:</b> Indstil margenerne for dobbeltsidet udskrivning.</li></ul>
Universalbakke	Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De margener, du indstiller her, anvendes ved udskrivning fra universalbakken. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Simplex:</b> Indstil margenen for udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.</li><li>• <b>Duplex:</b> Indstil margenerne for dobbeltsidet udskrivning.</li></ul>
Emuleringsmargen	Når du opretter en emuleringsudskriftsside uden margenoplysninger, bruger maskinen de margenværdier, der er indstillet her. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Topmargen:</b> Indstil topmargenen fra 0,0 til 250 mm.</li><li>• <b>Venstre margen:</b> Indstil den venstre margen fra 0,0 til 164 mm.</li></ul>

Punkt	Beskrivelse
Duplex	Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du angive indbindingssiden. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Slå denne indstilling fra.</li><li>• <b>Lang led:</b> Denne indstilling er det traditionelle layout, der bruges til bogbinding.</li><li>• <b>Kort led:</b> Denne indstilling er det traditionelle layout, der bruges til kalendere.</li></ul>

Papir


Indstilling	Beskrivelse
Kopier	Du kan vælge det maksimale antal kopier.
Universalbakke [Bakke<x>]	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papirstørrelse:</b> Du kan vælge standardpapirstørrelsen.</li><li>• <b>Papirtype:</b> Du kan vælge standardpapirtype for udskriftsmediet.</li></ul>
Papirkilde	Du kan vælge, hvilken bakke udskriftsjobbet skal behandles fra. Hvis du vælger <b>Auto</b> , leverer maskinen først papir fra universalbakken, derefter fra bakke 1, og til sidst fra bakke 2. Hvis en bakke er tom, vil maskinen derfor søge efter papir fra den næste tilgængelige bakke.
Autobakkekontakt	Dette er en indstilling, der bruges til at indstille maskinen til enten at fortsætte udskrivning eller stoppe udskrivning, når en bakke bliver tom. Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir af samme størrelse, udskriver maskinen automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir. <div> Denne indstilling vises ikke, hvis du har valgt <b>Auto</b> for <b>Papirkilde</b>.</div>
Bakke Bekræft	Gør det muligt at vælge bakke og papir til et udskriftsjob. <b>Bakke Bekræft</b> bruges til at aktivere det vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil angive papirformat og -type for den netop åbnede bakke. <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis denne indstilling er sat til <b>Til</b>, og der er fyldt papir i letter-format i bakke 1 og bakke 2, udskriver maskinen automatisk fra bakke 2, når bakke 1 er tom.</li></ul>

Grafik

Indstilling	Beskrivelse
Opløsning	Du kan vælge standardopløsningen. Hvis opløsningen er høj, bliver udskrifter mere tydelige, men udskrivningen kan tage længere tid. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>600dpi-Normal:</b> Hvis dine udskriftsjob overvejende består af tekst, kan du opnå det bedste resultat ved at vælge denne indstilling.</li><li>• <b>1200dpi-Bedst:</b> Vælg denne indstilling, hvis jobbet indeholder bitmapbilleder som f.eks. scannede fotografier eller grafik, der opnår en bedre kvalitet med udvidet linjeopdeling.</li></ul>
Kantforbedring	Den giver brugeren mulighed for at forbedre skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden forbedres.
Opfangning	Den reducerer det hvide mellemrum, der opstår som følge af forkert justerede farvekanaler, når der udskrives i farver. Desuden overtrykkes sort tekst på andre farver.
Ryd tekst	Vælg denne indstilling for at udskrive tekster, der er mørkere end et almindeligt dokument.
Screening	Denne indstilling påvirker farveudskriftens opløsning og skarphed. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Normal:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med en jævn tone på hele siden.</li><li>• <b>Forbedret:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med skarptegnet tekst og udjævnede grafik-/fotoobjekter på siden.</li><li>• <b>Detaljeret:</b> I denne tilstand genereres udskrifter med skarpe detaljer på hele siden.</li></ul>

Systemkonfiguration

Indstilling	Beskrivelse
Dato og klokkeslæt <sup>a</sup>	Du kan indstille dato og klokkeslæt. (Se "Indstilling af dato og klokkeslæt" på side 45).
Tidstilstand <sup>a</sup>	Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers format. (Se "Ændring af tidsformatet" på side 45).
Formatmenu <sup>a</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Udskriver i normaltilstand.</li><li>• <b>Enkelt format:</b> Udskriver alle sider ved hjælp af den første formular.</li><li>• <b>Dobbelt format:</b> Udskriver forsiden ved hjælp af den første formular og udskriver bagsiden hjælp af den anden formular.</li></ul>

Indstilling	Beskrivelse
Vælg format <sup>a</sup>	Formular-overlay er billeder, der er gemt på printerens harddisk (HDD) i et særligt filformat, og som kan udskrives i lag på alle dokumenter. (Se "Formularfil" på side 96).  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vælg format</b> vises ikke, når <b>Formatmenu</b> indstilles til <b>Fra</b>.</li><li>• <b>2. Format</b> vises, når <b>Formatmenu</b> indstilles til <b>Dobbelt format</b>.</li></ul>
Sprog	Giver dig mulighed for at skifte det sprog, der vises på displayet. (Se "Ændring af displaysproget" på side 45).
Strømbesp.	Reducer energiforbruget ved at indstille strømsparefunktionerne. (Se "Brug af energibesparelsesfunktionen" på side 46).
Opv.haendelse	Du kan indstille den tilstand, der skal til for at vække maskinen fra dvaletilstand. Indstiller maskinen til at tændes. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Knaptryk:</b> Når du trykker på strøm-knappen, vækkes maskinen fra dvaletilstand.</li><li>• <b>Printer:</b> Når du åbner eller lukker papirbakken, vækkes maskinen fra dvaletilstand.</li></ul>
Auto fortsæt	Dette punkt bestemmer, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den finder papir, som ikke svarer til papirindstillingen. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fra:</b> Hvis papiret ikke stemmer overens, forbliver meddelelsen på displayet, og maskinen vil være offline, indtil du lægger det rigtige papir i.</li><li>• <b>Til:</b> Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises en fejlmeddelelse. Maskinen vil være offline i 30 sekunder, hvorefter meddelelsen slettes automatisk, og udskrivningen fortsætter.</li></ul>
Højdetilpasning	Udskriftskvaliteten påvirkes af atmosfærisk tryk. Det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havet. Denne funktion giver dig mulighed for at justere højden i høje egne. Jo større højde, desto højere justering, hvor <b>Høj 3</b> er højest. (Se "Højdejustering" på side 45).
Auto CR	Med denne indstilling kan du indsætte den nødvendige vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for Unix-brugere eller DOS-brugere.
Jobtimeout	Du kan definere, hvor lang tid et enkelt udskriftsjob er aktivt, før det skal udskrives. Maskinen håndterer indgående data som et enkelt job, hvis de ankommer inden for det angivne tidsrum. Hvis der opstår en fejl under behandling af data fra computeren, og datastrømmen stopper, venter maskinen i det angivne tidsrum og annullerer derefter udskrivningen, hvis datastrømmen ikke fortsætter.


Indstilling	Beskrivelse
Vedligeholdelse	Med denne menu kan du vedligeholde forbrugsstoffer i maskinen og kontrollere, hvor meget der er tilbage. Du kan rense fikseringsenhedens komponenter.
Ryd indst.	Med dette menupunkt kan du gendanne printerens standardindstillinger.
Spooling <sup>a</sup>	Vælg <b>Til</b> for at spool dokumenter på harddisken til netværksudskrivningen.

a. Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.


## Emulering

Indstilling	Beskrivelse
Emuleringstype	Maskinsproget angiver, hvordan computeren kommunikerer med maskinen. Hvis du vælger <b>Auto</b> , kan maskinen skifte maskinsproget automatisk.
Konfiguration	Du kan konfigurere de detaljerede indstillinger for den emuleringstype, du har valgt.

## Farve

Indstilling	Beskrivelse
Brugerdefineret farve	På denne menu kan du indstille kontrasten farve for farve. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard:</b> Optimerer farver automatisk.</li><li>• <b>Manuel justering:</b> Giver dig mulighed for manuelt at justere farvekontrasten for hver patron.</li></ul> Det anbefales at benytte indstillingen <b>Standard</b> for at opnå den bedste farvekvalitet.
Auto farvereg.	Du kan indstille placeringen af farvetekster eller grafikelementer, så placeringen af de udskrevne farver tilpasses til skærmen.  Hvis du har flyttet maskinen, anbefales det kraftigt at bruge menuen manuelt.
Densitetskalibrering	Du kan manuelt kalibrere maskinens tonerdensitet for at opnå den bedst mulige farveudskriftskvalitet.
Densitetskontrol	Maskinen kalibrerer automatisk tonerdensiteten for at opnå den bedst mulige farveudskriftskvalitet. Hvis du vælger <b>Fra</b> , kalibreres maskinen til at have den fabriksindstillede standardtonerdensitet.

## Netværk

Indstilling	Beskrivelse
Ethernet-hastighed	Konfigurer netværkets overførselshastighed.
TCP/IP (IPv4)	Vælg den korrekte protokol, og konfigurer parametre for at bruge netværksmiljøet.  Der skal angives mange parametre. Hvis du derfor ikke er sikker, bør du ikke ændre dem eller kontakte netværksadministratoren.
TCP/IP (IPv6)	Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved hjælp af IPv6. (Se "IPv6-konfiguration" på side 43).
Trådløs <sup>a</sup>	Konfigurer de trådløse netværksmiljøer. (Se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 36).
Ryd indst.	Nulstiller netværksindstillingerne til standardværdierne.
Netværkskonfiguration	Du kan udskrive netværkskonfigurationsrapporten.
Netværk Aktiver	Du kan slå Ethernet til eller fra.
Http Aktiver	Du kan angive, hvorvidt du vil benytte SyncThru™ Web Service. Hvis du vælger indstillingen "fra", kan brugerne ikke få adgang til SyncThru™ Web Service.

a. Denne menu vises kun, når der er blevet installeret et trådløst netværkskort.

## Jobhåndtering

Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret. (Se "Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)" på side 96).

# Administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

**Kapitlet omfatter:**

- Samsung AnyWeb Print
- Brug af SyncThru™ Web Service
- Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun Windows)

## Samsung AnyWeb Print

Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program. Klik på **Start > Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** for at få et link til webstedet, hvorfra værktøjet kan hentes.

## Brug af SyncThru™ Web Service



- Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
- Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Kun netværksmodel.

## Adgang til SyncThru™ Web Service

1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Indtast printerens IP-adresse (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
2. Maskinens integrerede websted åbnes.

### Sådan logger du på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen **Settings** og fanen **Security**.

1. Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
2. Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000

## Oversigt over SyncThru™ Web Service



Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

### Fanen Information

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

- **Active Alerts:** Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor alvorlige de er.

- Brug af Status for Samsung-printer (kun Windows)
- Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)
- Brug af Unified Linux Driver Configurator

- **Supplies:** Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
- **Usage Counters:** Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkelt-sidedt og dobbeltsidet.
- **Current Settings:** Viser oplysninger om maskinen og netværket.
- **Print information:** Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede rapporter og skrifttyperapporter.

### Fanen Settings

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- **Fanen Machine Settings:** Konfigurerer maskinens indstillinger.
- **Fanen Network Settings:** Viser indstillinger for netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

### Fanen Security

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- **System Security:** Indstiller systemadministratoroplysninger og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
- **Network Security:** Angiver indstillinger for HTTP'er, IPSec, IPv4/IPv6-filtrering og 802.1 x.

### Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Opdater maskinens firmware.
- **Contact Information:** Viser kontaktoplysningerne.
- **Link:** Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller kontrollere oplysninger.


## Konfiguration af e-mail-underretninger

Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn, e-mail-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail. Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.

1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Skriv maskinens IP-adresse (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Gå**.
2. Maskinens integrerede websted åbnes.
3. Under fanen **Settings** skal du vælge **Machine Settings > E-mail Notification**.

 Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå til **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** for at konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller e-mail-beskeder.

- 4. Marker afkrydsningsfeltet **Enable** for at bruge **E-mail Notification**.
- 5. Klik på knappen **Add** for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.  
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.
- 6. Klik på **Apply**.

 Hvis firewall'en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.


**Angivelse af systemadministratoroplysninger**

Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mail-beskeder.

- 1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Gå**.
- 2. Maskinens integrerede websted åbnes.
- 3. Under fanen **Security** skal du vælge **System Security > System Administrator**.
- 4. Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og e-mail-adresse.
- 5. Klik på **Apply**.

**Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun Windows)**

Nem håndtering af Samsung-printer er et Windows-baseret program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted. Nem håndtering af Samsung-printer kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Nem håndtering af Samsung-printer giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.


 Til Samsung Easy Printer Manager kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.




**Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager**

Sådan åbnes programmet:

Vælg **Start > Programmer** eller **Alle Programmer > Samsung Printers > Nem håndtering af Samsung-printer > Nem håndtering af Samsung-printer**.

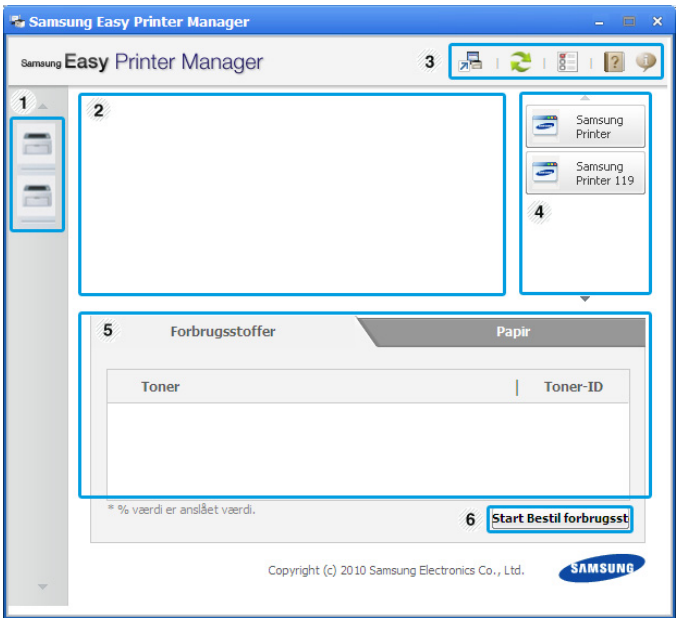

Grænsefladen Nem håndtering af Samsung-printer består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:



1	Printerliste	Printerlisten viser de installerede printerikoner på din computer.
2	Printeroplysninger	Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og maskinens status.  <b>Knappen Brugervejledning:</b> Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b> , når der opstår en fejl. Du kan åbne det relevante afsnit direkte i brugerhåndbogen.
3	Programoplysninger	Indeholder links til at skifte til de avancerede indstillinger, præferencer, hjælp og Om.  Knappen  bruges til at skifte til brugergrænsefladen med avancerede indstillinger.
4	Hurtige links	Viser <b>Hurtige links</b> til maskinspecifikke funktioner. Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.
5	Indholdsområde	Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.



6	<b>Start Bestil forbrugsstoffer</b>	Klik på knappen <b>Rækkefølge</b> fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.
---	-------------------------------------	--

 Klik på knappen **Hjælp** () øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.

## Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger

Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.

### Enhedsindstillinger

Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.

### Advarselsindstilling


- Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
- **Printeradvarsel:** Indeholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler.
  - **E-mail-alarm:** Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-mail.
  - **Advarselshistorik:** Indeholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.

### Jobregnskab

Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på enheder ved hjælp af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller CounThru™-administrationssoftware.

## Brug af Status for Samsung-printer (kun Windows)

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.




-  • Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
- Kontrollér, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen.


## Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til **Udskriftsindstillinger**, klik på fanen **Grundlæggende** > knappen **Printerstatus**.

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:


Ikon	Betydning	Beskrivelse
	Normal	Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.
	Advarsel	Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.
	Fejl	Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

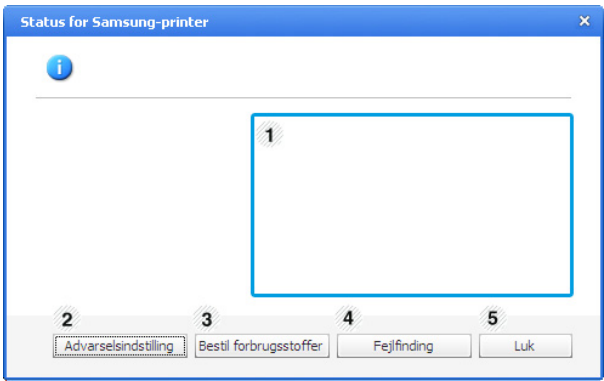

1	<b>Tonerniveau</b>	Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
2	<b>Advarselsindstilling</b>	Vælg de indstillinger, du vil bruge, fra vinduet Indstillinger.
3	<b>Bestil forbrugsstoffer</b>	Du kan bestille nye tonerpatroner online.
4	<b>Fejlfinding</b>	Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.
5	<b>Luk</b>	Luk vinduet.



## Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)


Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne på maskinen. Smart Panel installeres automatisk på Macintosh, når du installerer maskinens software. Du kan hente Smart Panel til Linux på Samsungs websted.



-  Vinduet Smart Panel og dets indhold, som vises i denne brugerhåndbog, kan være lidt anderledes end på din maskine eller dit operativsystem.
- Kontrollér, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen.

### Oversigt over Smart Panel

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge fejlen fra Smart Panel. Smart Panel kan også startes manuelt.

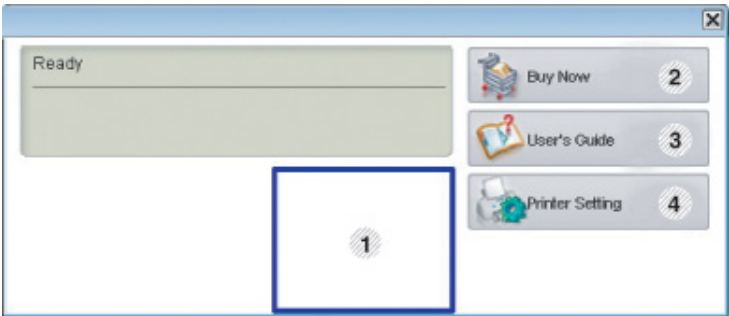Mac OS		Klik på ikonet Smart Panel på menulinjen.
Linux		Dobbeltklik på ikonet Smart Panel i meddelelsesområdet.



1	<b>Tonerniveau</b>	Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
2	<b>Buy Now</b>	Du kan bestille nye tonerpatroner online.
3	<b>User's Guide</b>	Du kan få vist onlinebrugerhåndbogen.  Ved tryk på denne knap åbnes <b>Troubleshooting Guide</b> , når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.
4	<b>Printer Setting</b>	Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger i vinduet Printerindstillingsværktøj. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.  Hvis du slutter maskinen til et netværk, vises vinduet SyncThru™ Web Service i stedet for Printerindstillingsværktøj.

### Ændring af indstillingerne for Smart Panel

Højreklik i Linux eller Mac OS X på ikonet Smart Panel, og vælg **Options**. Vælg de ønskede indstillinger i vinduet **Options**.


## Brug af Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Linux" på side 27).


Når driveren er blevet installeret på Linux-systemet, oprettes der automatisk et ikon for Unified Driver Configurator på skrivebordet.

### Åbning af Unified Driver Configurator

- Dobbeltklik på **Unified Driver Configurator** på skrivebordet. Du kan også klikke på startmenuikonet og vælge **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- Klik på hver knap til venstre for at skifte til det tilsvarende konfigurationsvindue.

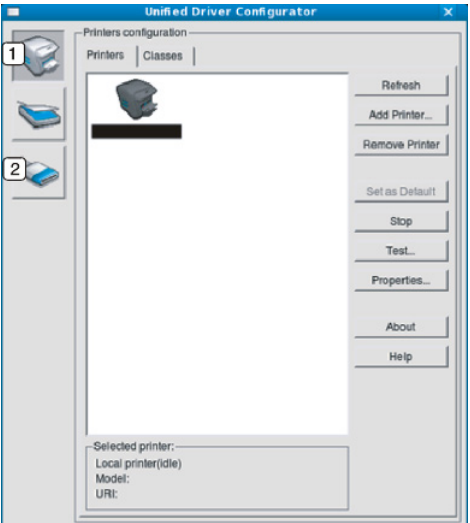

- 1 **Printers configuration**
- 2 **Ports configuration**


-  Klik på **Help** for at bruge skærnhjælpen.
- Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på **Exit** for at lukke Unified Driver Configurator.

# Printers configuration

Printers configuration indeholder to de faner: **Printers** og **Classes**.

## Fanen Printers

Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på knappen med ikonet for maskinen i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator.

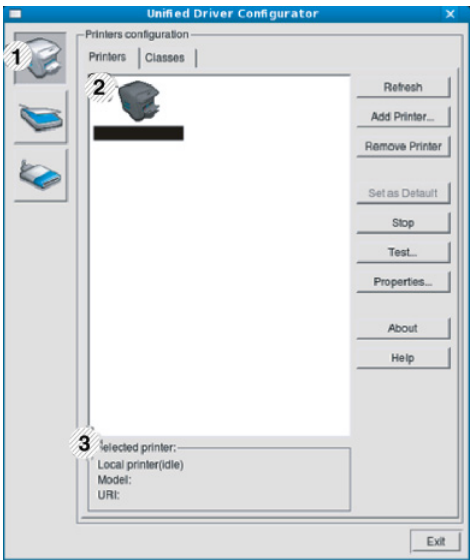


1	Skifter til <b>Printers configuration</b> .
2	Viser alle installerede maskiner.
3	Viser status, modelnavn og URI for maskinen.

Printerens betjeningsknapper er:

- **Refresh:** Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
- **Add Printer:** Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
- **Remove Printer:** Fjerner den markerede maskine.
- **Set as Default:** Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
- **Stop/Start:** Stopper/starter maskinen.
- **Test:** Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
- **Properties:** Giver dig mulighed for at få vist og ændre printeregenskaber.

# Fanen Classes


Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.

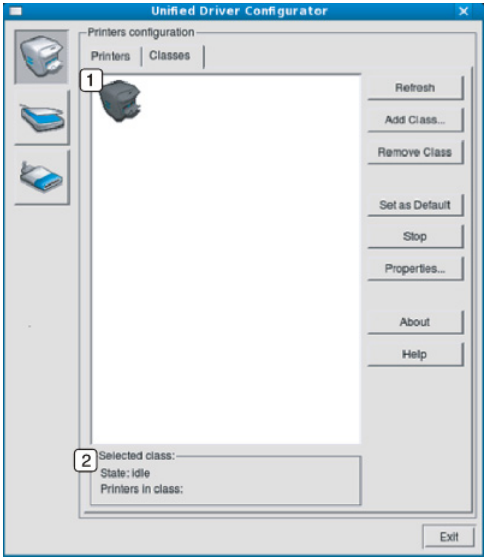

1	Viser alle maskinklasserne.
2	Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Refresh:</b> Opdaterer listen over klasser.</li><li>• <b>Add Class:</b> Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskinklasse.</li><li>• <b>Remove Class:</b> Fjerner den markerede maskinklasse.</li></ul>

# Ports configuration

I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.

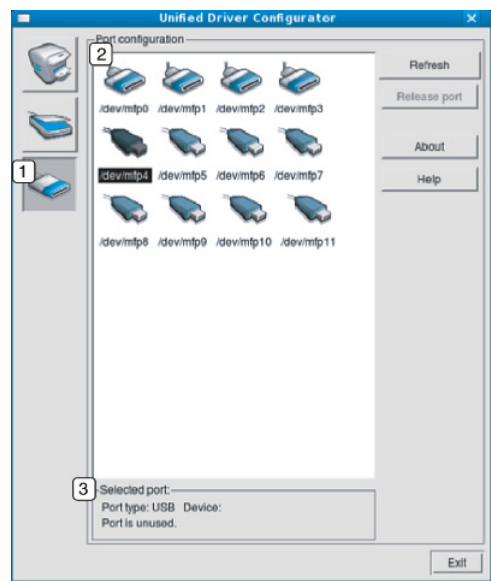

1	Skifter til <b>Ports configuration</b> .
2	Viser alle tilgængelige porte.
3	Viser porttypen, enhed tilsluttet porten og status.

- **Refresh:** Opdaterer listen over tilgængelige porte.
- **Release port:** Frigiver den markerede port.

# Vedligeholdelse


Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du vedligeholder maskinen og tonerpatronen.

## Kapitlet omfatter:

- Udskrivning af en maskinrapport
- Overvåge forbrugsstoffer
- Rengøring af et fikseringsbælte
- Brug af Adv. lavt ton. niveau
- Rengøring af maskinen
- Opbevaring af tonerpatronen
- Tip til flytning og opbevaring af maskinen


## Udskrivning af en maskinrapport

Du kan udskrive maskinens oplysninger.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Information**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Konfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
4. Displayet viser **Udskriv?**. Tryk på **OK** for at udskrive konfigurationsrapporten.

## Overvåge forbrugsstoffer


Følg trinene nedenfor for at få vist indikatorer for forbrugsstoffer:

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Vedligeholdelse**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Forbrugsstofinfo**, og tryk derefter på **OK**.
5. Displayet viser indstillinger, når du trykker på pil op/ned.

## Rengøring af et fikseringsbælte


Hvis udskrifterne er udviskede, blege eller smudsede, kan du løse problemet ved at udskrive et renseark fra printeren.

Du kan udskrive:

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Vedligeholdelse**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Rens fikseringsenh.**, og tryk derefter på **OK**.  
Maskinen henter automatisk et ark papir i bakken og udskriver rensearket med støv- og tonerpartikler.

## Brug af Adv. lavt ton. niveau

Hvis toneren i patronen er brugt op, vises der en meddelelse til brugeren om, at tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive, hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Systemkonfiguration**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Vedligeholdelse**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Adv. lavt ton. niveau**, og tryk derefter på **OK**.

## Rengøring af maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i et støvet miljø, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskrivningsforhold og kunne bruge maskinen længere.



- Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
- Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.


## Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og frugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.


## Indvendig rengøring

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og afhjælpe disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.


1. Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned.
2. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

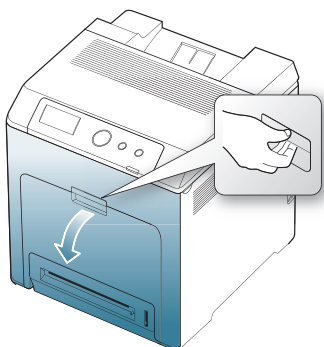


- Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette område.
  - Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
  - Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter, kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige OPC-tromlen. Skader som følge af lyspåvirkning undgås, hvis tonerpatronens OPC-tromle overdækkes med rent papir, mens indvendig rengøring foretages.
3. Tryk på det grønne frigørelsesshåndtag for at frigøre papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og løft bæltet ud af maskinen.

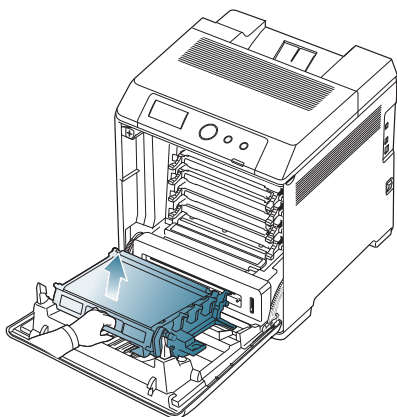

4. Tag fat i håndtagene på tonerpatronen, og træk patronen helt ud af printeren.

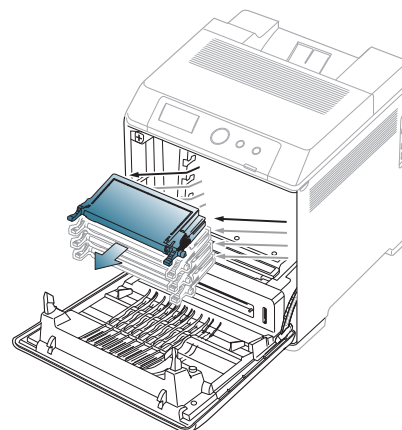


Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre kontrolpanelets underside (den nederste del af fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj og kan beskadige huden.

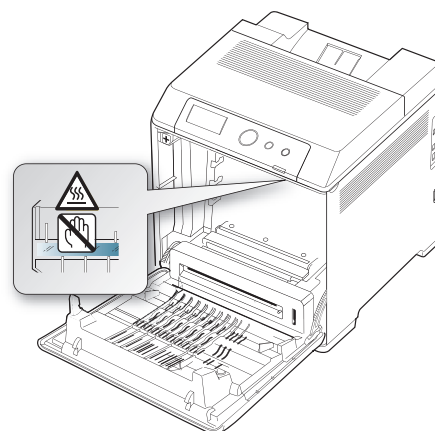

Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde, du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.


5. Fjern støv og spildt toner fra området omkring tonerpatroner med en tør og fnugfri klud.

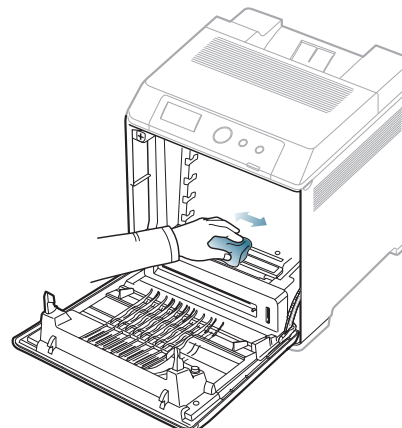


Hvis du får toner på tøjet, skal du børste tøjet af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.




6. Find det lange stykke glas (LSU) i den øverste del af hulrummet til tonerpatronen, og aftør forsigtigt glasset, så du kan se, om den hvide bomuldsklud bliver sort af snavs.

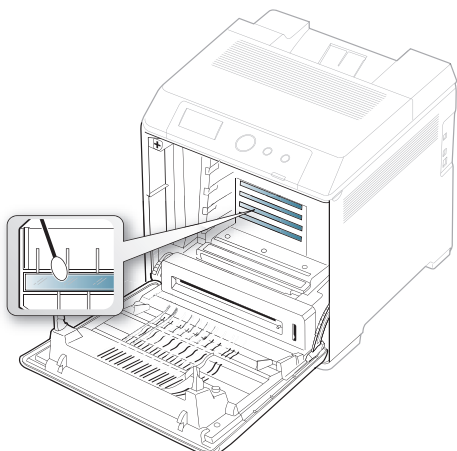

7. Skub tonerpatronen ind i maskinen igen.  
8. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med hullerne indvendigt på fronthdækslet.

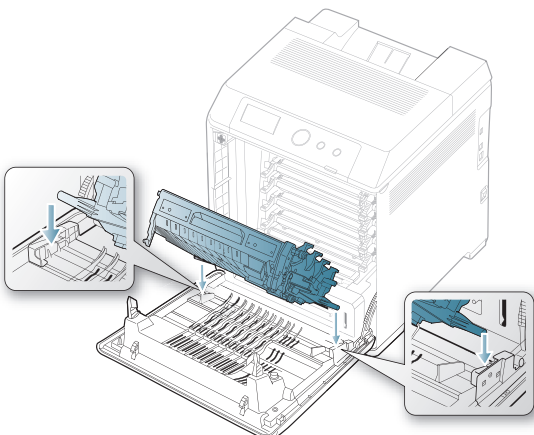

9. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med fronthdækslet og sidder korrekt.

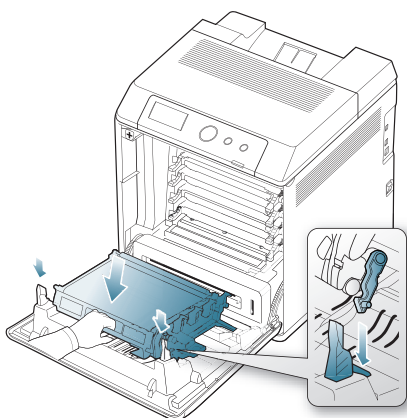

10. Luk fronthdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.



Maskinen fungerer ikke, hvis fronthdækslet ikke er helt lukket.

11. Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

## Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at brugerne følger anbefalingerne for at sikre en optimal ydeevne, den højeste kvalitet og den længste levetid for den nye Samsung-tonerpatron.

Opbevar tonerpatronen i det samme miljø, som den printer den skal bruges i. Det skal være ved styret temperatur og fugtighed på et kontor. Tonerpatronen skal blive i den originale, uåbnede emballage indtil installationen. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal den øverste åbning på tonerpatronen tildækkes med papir, og tonerpatronen skal opbevares i et mørkt skab.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen fjernes fra printeren, skal den altid opbevares på følgende måde:

- I beskyttelsesposen fra den originale emballage.
- Opbevar den, så den ligger fladt (den må ikke stå på en af enderne) med den samme side vendende opad, som hvis den var installeret i maskinen.
- Opbevar ikke forbrugsvarer under følgende betingelser:
  - I temperaturer over 40 °C.
  - Relativ fugtighed på mindre end 20 % eller større end 80 %.
  - I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
  - I direkte sollys eller rumbelysning.
  - På støvede steder.
  - I en bil i længere tid.
  - I et miljø med korroderende gasser.
  - I et miljø med saltholdig luft.

## Håndteringsvejledning

- Berør ikke overfladen af den fotofølsomme tromle i tonerpatronen.
- Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
- Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre intern beskadigelse og spild af toner.

## Brug af ikke-Samsung-tonerpatroner og genopfyldte patroner

Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.



Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af en ikke-Samsung-tonerpatron eller af en genopfyldt eller genfremstillet tonerpatron.

## Forventet patronlevetid

Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, du udskriver, driftsmiljøet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højt, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

## Tip til flytning og opbevaring af maskinen

- Undlad at vippe eller vende maskinen hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller give en dårlig udskriftskvalitet.
- Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.

# Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i brugerhåndbogen, eller hvis problemet fortsætter, skal du tilkalde service.

## Kapitlet omfatter:


- Fordele toner
- Tip til at undgå papirstop
- Udbedring af papirstop

## Fordele toner

Når toneren er ved at være opbrugt, kan der forekomme svage eller lyse områder. Farvebilleder udskrives muligvis med forkerte farver på grund af forkert blanding af tonerfarver, når tonerniveauet for den farvede tonerpatron er ved at være lavt. Du kan forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner.

- Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.


1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

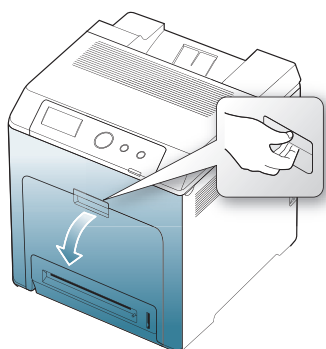


- Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden af tonerpatronen med hænderne eller med andre materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette område.
- Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
- Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter, kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være nødvendigt at afbryde installationen.


- Displaymeddelelsernes betydning
- Løsning af andre problemer


2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og løft bæltet ud af maskinen.

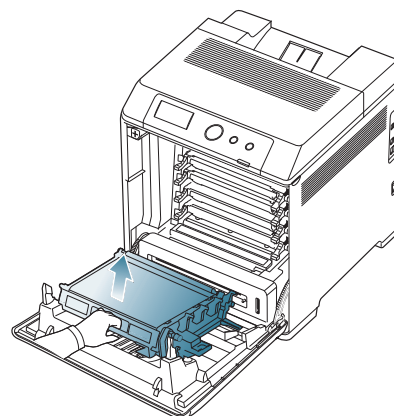


3. Tag fat i håndtagene på tonerpatronen, og træk patronen ud.

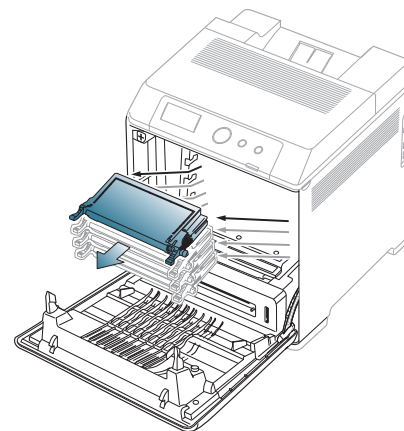



-  Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre kontrolpanelets underside (den nederste del af fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj og kan beskadige huden.

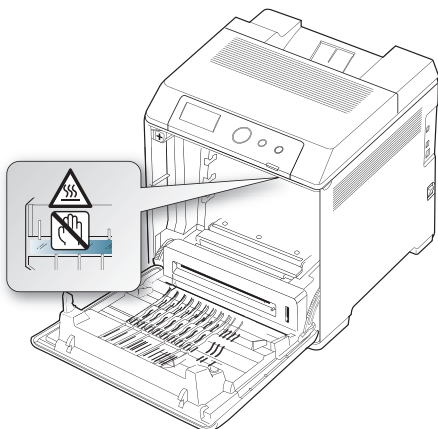


-  Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde, du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.

4. Hold i begge patronens håndtag, og vip den grundigt fra side til side for at fordele toneren.

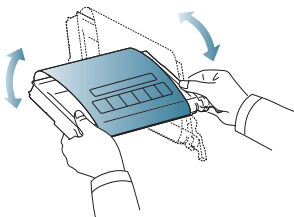


-  Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.


5. Skub tonerpatronen ind i maskinen igen.  
6. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med hullerne indvendigt på frontdækslet.

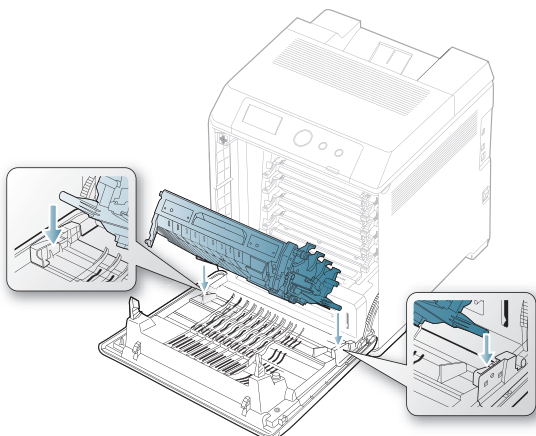

7. Sæk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og sidder korrekt.

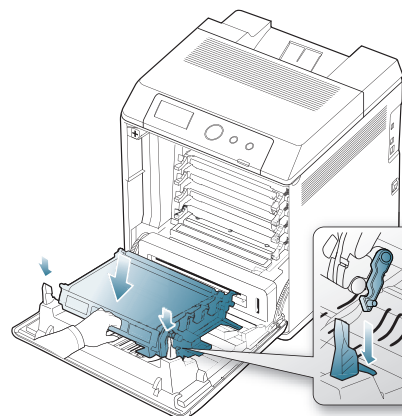


8. Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.

-  Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Se de næste retningslinjer i tilfælde af papirstop.

- Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret. (Se "Ilægning af papir i bakken" på side 48.)  
Overfyld ikke papirbakken. Kontroller, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
- Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
- Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
- Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
- Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
- Brug kun anbefalede udskriftsmedier. (Se "Indstilling af papirformat og type" på side 52.)
- Kontroller, at udskriftsmediet har den anbefalede side opad i bakken eller nedad i universalkakken.
- Hvis der ofte opstår papirstop, når du udskriver på papir i A5/B5-størrelse: Placer papiret i bakken med den lange kant vendt mod bakkens front.

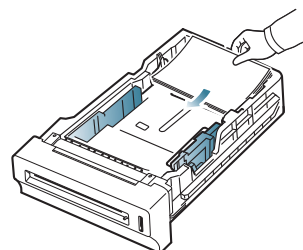


Hvis du ilægger papiret på denne måde, understøttes udskrivning på begge sider af papiret (duplex) ikke.

Angiv i vinduet **Udskriftsindstillinger**, at sideretningen skal roteres 180 grader. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53).

## Udbedring af papirstop


Når der opstår et papirstop, vises en advarselsmeddelelse på displayet.

 Træk fastklemmt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker. Afhjælp papirstoppet ved at følge instruktionerne i de efterfølgende afsnit.


### I bakke 1

Hvis papiret sidder fast i papirfremføringsområdet, skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at fjerne det fastklemte papir.


1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

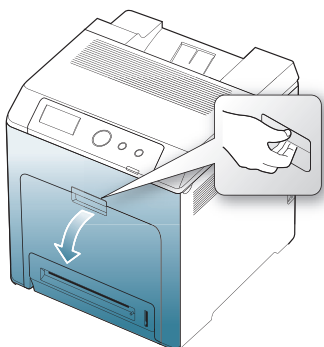


2. Fjern forsigtigt papiret ved at trække det i den viste retning.

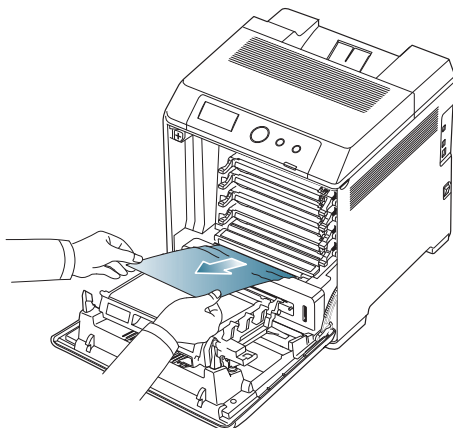


3. Luk frontdækslet.

 Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

4. Træk bakke 1 ud.

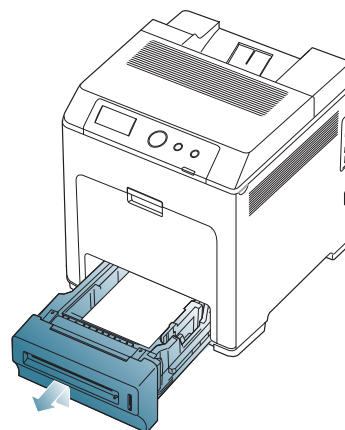


5. Fjern det blokerede papir ved forsigtigt at trække det lige ud som vist herunder.

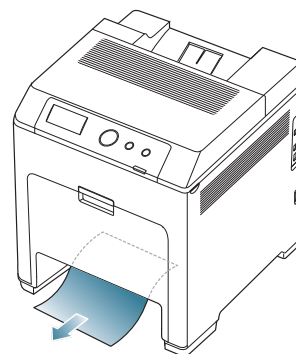


6. Skub bakke 1 ind i maskinen igen, indtil den klikker på plads. Udskrivningen genoptages automatisk.

### I ekstra bakker

 I denne del forklares den metode, der skal bruges til at fjerne det fastklemte papir i den valgfrie bakke 2. Se den næste metode vedrørende andre valgfrie bakker, da metoden er den samme som for den valgfrie bakke 3.


1. Træk den ekstra bakke 2 ud.
2. Fjern forsigtigt det fastsiddende papir fra maskinen.

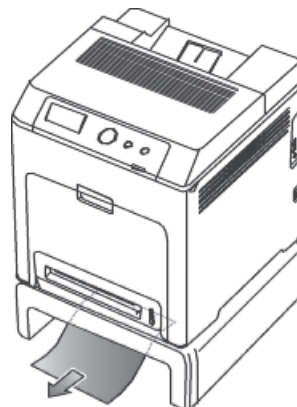



Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og fortsætte til næste trin.

3. Åbn frontdækslet.
4. Træk det fastsiddende papir i den viste retning. Træk papiret stille og roligt ud for at undgå, at det rives over.

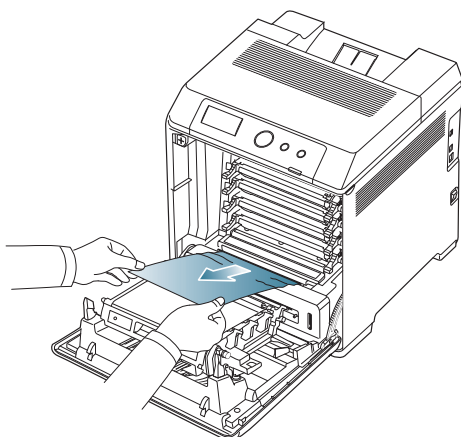

5. Luk frontdækslet, og sæt bakkerne ind i maskinen igen. Udskrivningen genoptages automatisk.




Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## I universalbakken



Når du skriver ud fra universalbakken, og maskinen opdager, at der ikke er noget papir, eller at papiret er lagt forkert i, skal du følge denne fremgangsmåde for at fjerne det fastklemte papir.

1. Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres korrekt.

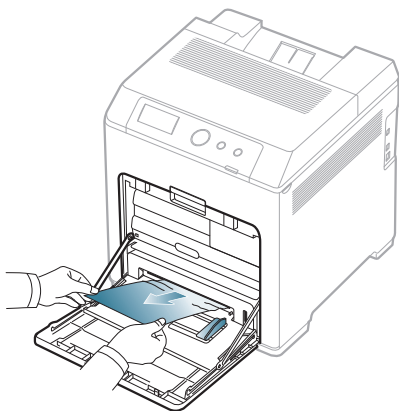

Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe og fortsætte med trin 3.


2. Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

3. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

4. Fjern det fastklemte papir ved at trække det i den viste retning. Træk papiret stille og roligt ud for at undgå, at det rives over.

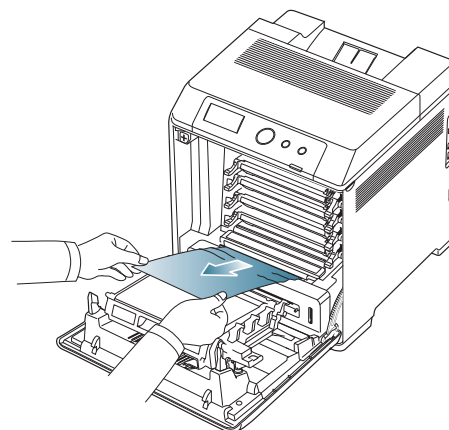

- Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden af tonerpatronen med hænderne eller med andre materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette område.
- Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
- Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter, kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være nødvendigt at afbryde installationen.

5. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.




Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## I fikseringsenheden





Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

1. Åbn det øverste dæksel.

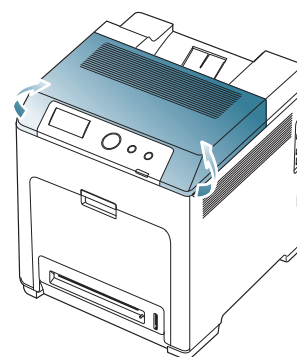


2. Åbn det indvendige dæksel ved at bruge håndtaget på det.

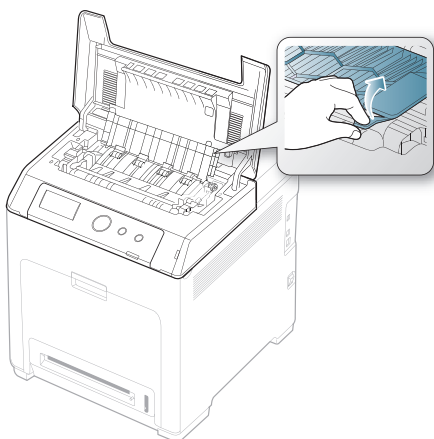


 Undlad at berøre fikseringsenheden bag det indvendige dæksel. Den er varm og kan give forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur er 180 °C. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

3. Træk papirstophåndtaget op for at løsne fikseringsdelen, og tag forsigtigt det fastklemte papir ud af maskinen.

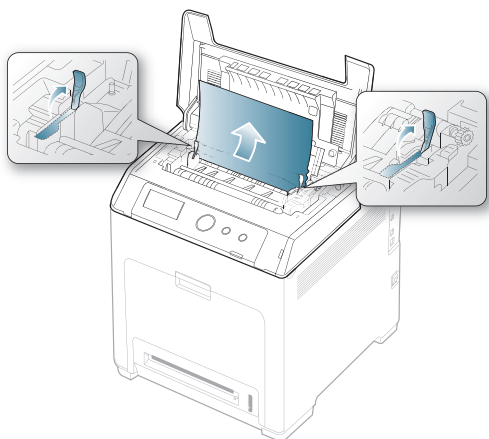


4. Tryk ned på papirstophåndtaget for at fastgøre fikseringsdelen.
5. Luk det indvendige dæksel.
6. Når du har fjernet det fastklemte papir, skal du kontrollere, om der findes fastklemmt papir i andre dele af maskinen.
7. Luk det øverste dæksel. Sørg for, at dækslet er helt lukket.

 Hvis det øverste dæksel ikke er helt lukket, fungerer maskinen ikke.


## I udføringsområdet

1. Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres automatisk ud af maskinen.
2. Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.

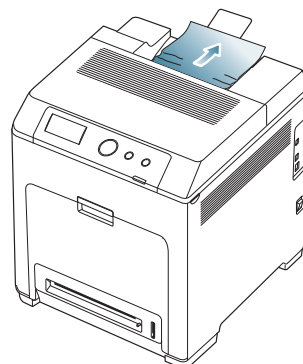


Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer modstand, når du trækker i papiret, skal du stoppe og se "I fikseringsenheden" på side 77.

3. Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.

 Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.


## I duplexenhedsområdet

1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

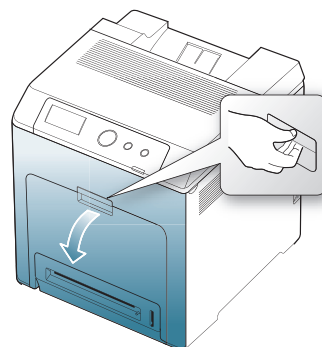


 Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.

2. Tryk på det grønne frigørelsesshåndtag for at frigøre papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og løft bæltet ud af maskinen.

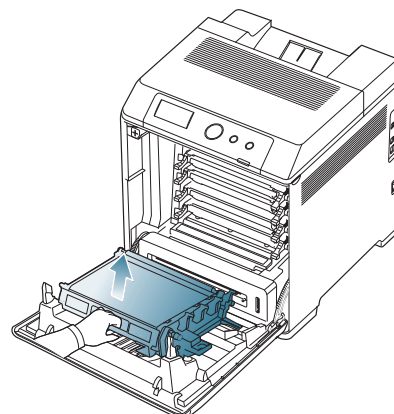





3. Fjern det fastklemte papir ved at trække det i den viste retning. Træk papiret stille og roligt ud for at undgå, at det rives over.

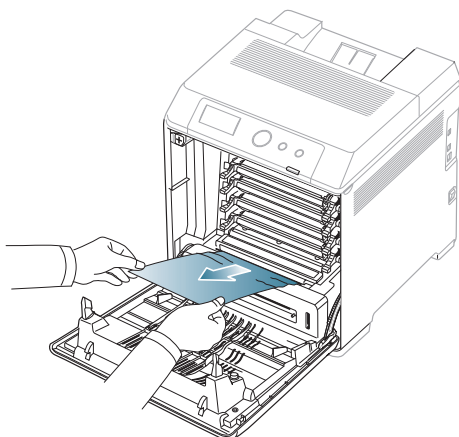

4. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med hullerne indvendigt på frontdækslet.

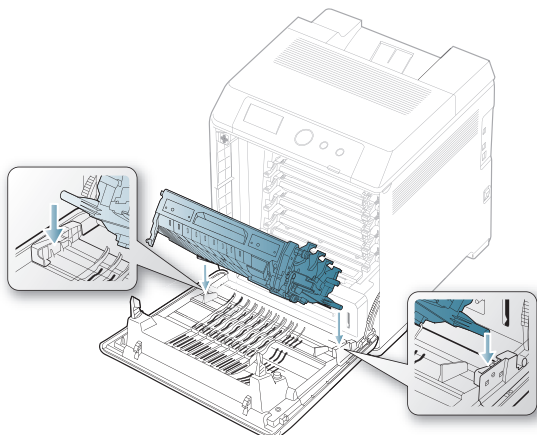

5. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og sidder korrekt.

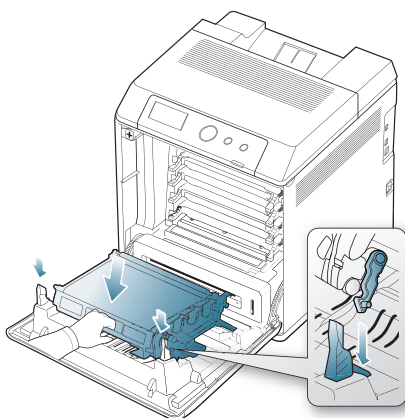

6. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## Displaymeddelelsernes betydning


I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Nogle fejlmeddelelser vises med grafik for at hjælpe dig med at fejlfinde problemet.


### Kontrol af displaymeddelelser

1. Når der opstår fejl, vises **Check status** på displayet, og du skal trykke på **OK**.
2. Kontroller displaymeddelelsen for at finde ud af, hvilken slags fejl der er opstået.  
Hvis der vises flere meddelelser, skal du trykke på pil op/ned for at fremhæve den meddelelse, som du vil løse problemet for.
3. Tryk på **OK** på kontrolpanelet.  
Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres betydning samt evt. løse problemet.







- Hvis **Check status** fortsat vises, skal du gentage ovennævnte trin.
- Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
- Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
- Afhængigt af de valgte indstillinger og modeller vises nogle meddelelser muligvis ikke i displayet.
- [aaa] angiver fejlkoden. Denne fejlkode kan lette behandlingen af problemet, når du kontakter servicecentret.
- [ccc] angiver delen af hver tonerpatron.
- [xxx] angiver medietypen.
- [yyy] angiver bakken.
- [zzz] angiver papirformatet.

Meddelelse	Betydning	Forslag til mulige løsninger
<b>[ccc] Tonerpatronfejl</b> <b>Fejl: [aaa]</b> <b>Åbn/luk låge</b>	Tonerpatronen er forkert installeret.	Åbn og luk frontdækslet. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Forbered ny [ccc]-toner</b> <b>Forbered ny [ccc] tonerpatron</b>	Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid.	Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midletidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren. (Se "Fordele toner" på side 74).
<b>Udskift ny [ccc]-toner</b> <b>Udskift med ny [ccc] tonerpatron</b>	En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid.	<p>Du kan vælge mellem <b>Stop</b> eller <b>Fortsæt</b> som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger <b>Stop</b>, stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke udskrive mere, før du har udskiftet patronen. Hvis du vælger <b>Fortsæt</b>, fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres. Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</p> <p> Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner såsom genopfyldte eller genfremstillede patroner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af ikke-originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.</p>

Meddelelse	Betydning	Forslag til mulige løsninger
<b>Udskift ny [ccc]-toner</b> <b>Slut på levetid.</b> <b>Udskift med ny [ccc] tonerpatron</b>	<p>En tonerpatron er nået til slutningen af sin forventede levetid. Printeren stopper udskrivningen.</p> <p> Den anslåede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom meddelelsen <b>Installer ny [ccc]-toner</b> vises, og printeren holder op med at skrive ud.</p>	Udskift tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).
<b>[ccc] Toner ikke kompatibel</b> <b>[ccc] tonerpatron ikke kompatibel.</b> <b>Kontroller vejledningen.</b>	Den tonerpatron, du har installeret er ikke beregnet til denne maskine.	Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er designet til maskinen.
<b>[ccc] Toner ikke installeret</b> <b>[ccc] tonerpatron ikke installeret.</b> <b>Installer toner</b>	Tonerpatronen er ikke installeret, eller CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor – Overvågning af enhed, der kan udskiftes af forbrugeren) i patronen er ikke tilsluttet korrekt.	Geninstaller tonerpatronen to eller tre gange. Hvis problemet ikke bliver løst, bliver tonerpatronen ikke fundet. Tilkald service.
<b>Låg åben</b> <b>Kontroller overførselsbæltet.</b>	Frontdækslet eller topdækslet er ikke korrekt fastgjort.	Luk dækslet, indtil det klikker på plads.

Meddelelse	Betydning	Forslag til mulige løsninger
<b>Blæserfejl</b> <b>Fejl: [aaa]</b> <b>Sluk og tænd</b>	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Fikseringsenhedsfejl</b> <b>Fejl: [aaa]</b> <b>Sluk og tænd</b>	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Klargør fiks.enhed</b> <b>Klargør ny fikseringsenhed</b>	Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet.	Tilkald service.
<b>Udskift fiks.enhed</b> <b>Udskift med ny gul fikseringsenhed</b>	Fikseringsenhedens levetid er udløbet.	Tilkald service.
<b>Fiks.enh. ej inst.</b> <b>Fiks.enh. ikke installeret.</b> <b>Installer den</b>	Fikseringsenheden er ikke installeret.	Tilkald service.
<b>Stop i bund af duplex</b>	Papiret har sat sig fast under duplexudskrivning.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I duplexenhedsområdet" på side 78).
<b>Stop i top af duplex</b>		
<b>Papirstop i maskinen</b>	Papiret er fastklemt i patronområdet.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I fikseringsenheden" på side 77).
<b>Stop i udføringsomr.</b>	Papiret er fastklemt i udgangsområdet.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I udføringsområdet" på side 78).
<b>Fejl: [aaa]</b> <b>LSU-enhedsfejl: [aaa]</b> <b>Sluk og tænd</b>	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Forkert rumtemp.</b> <b>Forkert rumtemperatur.</b> <b>Skift rumtemperatur</b>	Maskinen står i et rum med forkert rumtemperatur.	Flyt maskinen til et rum med korrekt rumtemperatur. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
<b>Fejl: [aaa]</b> <b>Aktuatormotorfejl: [aaa]</b> <b>Ring til service</b>	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Outputbakke fuld</b> <b>Outputbakke uld</b> <b>Fjern udskrevet papir</b>	Dokumentudbakken er fuld.	Når papiret er fjernet fra dokumentudbakken, genoptager printeren udskrivningen.
<b>Papir tomt i univ.</b> <b>Ikke mere papir i universalbakken.</b> <b>Læg papir i</b>	Der er ikke noget papir i universalbakken.	Læg papir i universalbakken. (Se "Universalbakke" på side 49).

Meddelelse	Betydning	Forslag til mulige løsninger
<b>Ikke mere papir i bk [yyy]</b> <b>Ikke mere papir i bakke [yyy].</b> <b>Læg papir i</b>	Der er ikke noget papir i bakken.	Læg papir i bakken. (Se "Bakke1/ekstra bakker" på side 48).
<b>Papirst. i univ.bakke</b>	Der er papirstop i universalbakkens område.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I universalbakken" på side 77).
<b>Papirstop i bakke 1</b>	Papiret har sat sig fast i bakke 1 området.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I bakke 1" på side 76).
<b>Papirstop i bakke 2</b>	Papiret har sat sig fast i bakke 2 området.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I ekstra bakker" på side 76).
<b>Papirstop i bakke 3</b>	Papiret har sat sig fast i bakke 3 området.	Afhjælp papirstoppet. (Se "I ekstra bakker" på side 76).
<b>Papirfejl FF</b> <b>Indlæs [zzz] [xxx]</b> <b>Fortsæt</b>  <b>Annuler</b> 	Der er ikke noget tilsvarende papir i den tilsvarende universalbakke.	Læg tilsvarende papir i den tilsvarende universalbakke. (Se "Universalbakke" på side 49).
<b>Papirfejl Bakke [yyy]</b> <b>Indlæs [zzz] [xxx]</b> <b>Fortsæt</b>  <b>Annuler</b> 	Der er ikke noget tilsvarende papir i den tilsvarende bakke.	Læg tilsvarende papir i den tilsvarende bakke. (Se "Bakke1/ekstra bakker" på side 48).
<b>Udskift stoprulle</b> <b>Udskift med ny Bakke [yyy]-stoprulle</b>	Levetiden for retardrullens bakke er udløbet.	Tilkald service.
<b>Udskift støvrensning</b> <b>Udskift med nyt støvrensningsæt</b>	Levetiden for støvfilterkit er udløbet.	Tilkald service.
<b>Udskift [ccc]-toneren</b> <b>Udskift med ny [ccc] toner</b>	Tonerpatronen er ved at være tom.	Udskift tonerpatronen med en ægte Samsung-tonerpatron. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).
<b>Selvdiagnosticerin</b> <b>gstilstand...</b>	Programmet i printeren undersøger opståede problemer.	Vent nogle få minutter.
<b>Sensorfejl [aaa]</b> <b>Sluk og tænd</b>	Der er opstået et problem i sensorsignalet.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Systemfejl</b> <b>Fejl: [aaa]</b> <b>Sluk og tænd</b>	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk for maskinen og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse	Betydning	Forslag til mulige løsninger
<b>Klargør overf.bæltet</b> <b>Klargør ny papiroverførselsbælteenhed</b>	Overførselsbæltets levetid er ved at være udløbet.	Bestil et nyt overførselsbælte.
<b>Udskift overf.bælte</b> <b>Slut på levetid.</b> <b>Udskift med ny papiroverf.bælteenhed</b>	Overførselsbæltets levetid er udløbet.	Udskift papiroverførselsbæltet med et nyt. Monter et originalt Samsung-overførselsbælte. (Se "Udskiftning af papiroverførselsbæltet" på side 93).
<b>Bk [yyy] kassette ude</b> <b>Bakke [yyy]-kassette trukket ud.</b> <b>Sæt den rigtigt i</b>	Bakken er ikke korrekt lukket.	For at lukke bakken skal du sænke bagkanten, justere den med åbningen og skubbe den ind i printeren.
<b>Bk [yyy] har et problem</b> <b>Kommunikationsproblem med bakke [yyy]</b>	Maskinen kan ikke kommunikere med de valgfri bakker.	Geninstaller de valgfri bakker. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Bakke [yyy] Ikke inst.</b> <b>Bakke [yyy] ikke installeret</b>	De valgfri bakker er ikke installeret.	Geninstaller de valgfri bakker. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Overf.bælte ej komp.</b> <b>Papiroverf.bælteenhed ikke kompatibel.</b> <b>Kontroller vejledningen.</b>	Maskinens overførselsbælte er ikke til denne maskine.	Installer en original Samsung del, der er designet til maskinen. (Se "Udskiftning af papiroverførselsbæltet" på side 93).
<b>Fejl: [aaa]</b> <b>PTB-enhedsfejl: [aaa]</b> <b>Installer papiroverførselsbælteenhed.</b>	Overførselsbæltet er ikke monteret.	Monter et originalt Samsung-overførselsbælte. (Se "Udskiftning af papiroverførselsbæltet" på side 93).

## Løsning af andre problemer

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over nogle af de situationer, der kan opstå, og de anbefalede løsninger. Følg de anbefalede retningslinjer, indtil problemet er afhjulpet. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

### Problemer med papirindføring


Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Papirstop under udskrivning.</b>	Afhjælp papirstoppet. (Se "Udbedring af papirstop" på side 76).
<b>Papirarkene hænger sammen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller bakkens maksimale papirkapacitet. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).</li> <li>Kontroller, at du benytter en korrekt papirtype. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).</li> <li>Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.</li> <li>Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.</li> </ul>
<b>Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.</b>	Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
<b>Papiret indføres ikke i maskinen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.</li> <li>Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.</li> <li>Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.</li> <li>Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).</li> </ul>
<b>Der opstår hele tiden papirstop.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på specialmaterialer, skal du bruge universalbakken.</li> <li>Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).</li> <li>Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.</li> </ul>
<b>Transparenter klitrer sammen under udførslen.</b>	Brug kun transparenter, der er specifikt udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt transparent, efterhånden som de kommer ud af maskinen.
<b>Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.</b>	Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

Udskrivningsproblemer

Tilstand	Mulig årsag	Forslag til mulige løsninger
Maskinen udskriver ikke.	Maskinen får ingen strøm.	Kontroller strømforsyningen. Kontroller afbryderen og stikkontakten.
	Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.	Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
	Undersøg maskinen for følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Frontdækslet er ikke lukket. Luk frontdækslet.</li><li>• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet. (Se "Udbedring af papirstop" på side 76).</li><li>• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir. (Se "Ilægning af papir i bakken" på side 48).</li><li>• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen.</li><li>• Fjern beskyttelsesarket på papiroverførselsbæltet. Se Lyninstallationsvejledning.</li><li>• Fjern forseglingsstapen fra tonerpatronen. Se Lyninstallationsvejledning.</li></ul> Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.	
	Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.	Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
	Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.	Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
	Portindstillingen er forkert.	Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.
	Maskinen kan være forkert konfigureret.	Kontroller <b>Udskriftsindstillinger</b> for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
	Printerdriveren er muligvis forkert installeret.	Reparer maskinens software. (Se "Installere driveren lokalt" på side 28).
	Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.	Se displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

Tilstand	Mulig årsag	Forslag til mulige løsninger
(Fortsat) Maskinen udskriver ikke.	Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.	Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.	Den papirindstilling, der blev valgt under <b>Udskriftsindstillinger</b> , kan være forkert.	I mange programmer findes papirkildevalget under fanen <b>Papir i Udskriftsindstillinger</b> . Vælg den korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
Et udskriftsjob behandles meget langsomt.	Jobbet kan være meget komplekst.	Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden er blank.	Indstillingen for papirretningen kan være forkert.	Skift papirretning i programmet. Se printerdriverens hjælpeskærm.
	Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.	Kontroller, at papirstørrelsen, der er angivet i printerdriveren, svarer til papiret i bakken, eller sørg for, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger.




Tilstand	Mulig årsag	Forslag til mulige løsninger
<b>Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.</b>	Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.	Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du slutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.
	Der er valgt en forkert printerdriver.	Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.
	Der er funktionsfejl i programmet.	Prøv at udskrive et job fra et andet program.
	Der er funktionsfejl i operativsystemet.	Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk for maskinen, og tænd den igen.
	Hvis du er i et DOS-miljø, kan skrifttypen være indstillet forkert for maskinen.	Skift indstilling for sprog. (Se "Ændring af skrifttypeindstillingen" på side 46.)
<b>Der udskrives sider, men de er tomme.</b>	Tonerpatronen er defekt eller tom.	Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
	Filen kan indeholde blanke sider.	Kontroller, at filen ikke indeholder blanke sider.
	Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.	Kontakt en servicetekniker.
<b>Maskinen udskriver ikke PDF-filen korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b>	Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobat-produkterne.	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Vælg <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.  Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.





Tilstand	Mulig årsag	Forslag til mulige løsninger
<b>Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god. Billederne er ikke klare.</b>	Opløsningen for fotografiet er meget lav.	Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrelser fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.
<b>Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.</b>	Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.	Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.
<b>Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.</b>	Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.	Gå til printeregneskaber, og klik på fanen Papir. Ret papirstørrelsen i den brugertilpassede indstilling. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)



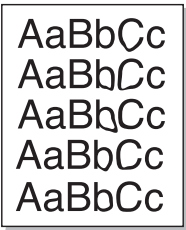
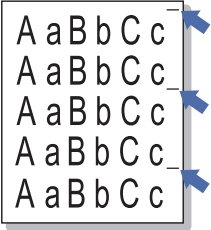
### Problemer med udskriftskvaliteten





Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.





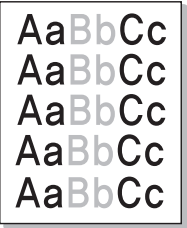
Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Lys eller falmet udskrift</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis en lodret hvid stribe eller et falmet område vises på siden, er toneren ved at være opbrugt. Du kan muligvis forlænge tonerpatronens levetid midlertidigt. (Se "Fordele toner" på side 74.) Hvis dette ikke forbedrer udskriftskvaliteten, skal du sætte en ny tonerpatron i maskinen.</li> <li>Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li> <li>Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.</li> <li>En kombination af falmende og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li> <li>LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li> </ul>

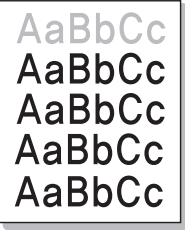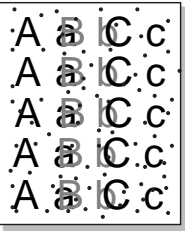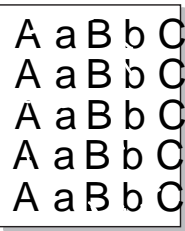

Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<p><b>Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret</b></p> 	<p>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og indstil papirtypen til <b>Genbrugt</b>.</li></ul>
<p><b>Tonerpletter</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Papiret overholder muligvis ikke specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt. Kontakt en servicetekniker.</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>
<p><b>Udfald</b></p> 	<p>Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.</li><li>Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.</li><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Tykt papir</b>. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)</li><li>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</li></ul>
<p><b>Hvide pletter</b></p> 	<p>Hvis der er hvide pletter på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papiret er for groft, og en hel del snavs fra et papir falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt. (Se "Indvendig rengøring" på side 71).</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li></ul>

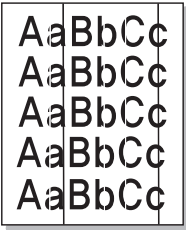Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<p><b>Lodrette linjer</b></p> 	<p>Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tonerpatronens overflade (tromledelen) inde i maskinen er sandsynligvis ridset. Udskift tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li></ul> <p>Hvis der er lodrette hvide striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li></ul>
<p><b>Farvet eller sort baggrund</b></p> 	<p>Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Skift til en lettere type papir. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Kontroller de omgivende forhold: Meget tørre forhold (lav fugtighed) eller en høj fugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.</li><li>Udskift den gamle tonerpatron med en ny. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li></ul>
<p><b>Tonerudtværing</b></p> 	<p>Hvis toneren tværes ud på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li><li>Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li></ul>
<p><b>Lodrette gentagne defekter</b></p> 	<p>Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li><li>Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.</li><li>Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>

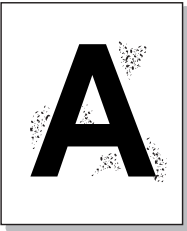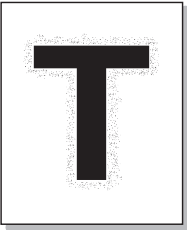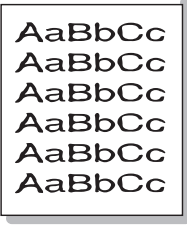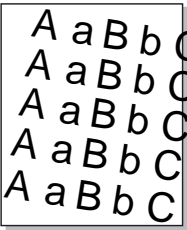Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Spredte baggrundspletter</b> 	<p>Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.</li><li>Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.</li><li>Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, må du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i <b>Udskriftsindstillinger</b>. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)</li></ul>
<b>Der er tonerpartikler omkring tegn med Fed og billeder</b> 	<p>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og indstil papirtypen til <b>Genbrugt</b>.</li></ul>
<b>Misdannede tegn</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Hvis tegnene er misdannede og forekommer bølgede, er der muligvis brug for et eftersyn af scannerenheden. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>
<b>Skrå skrift</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller, at papiret ligger korrekt.</li><li>Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Kontroller, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.</li></ul>

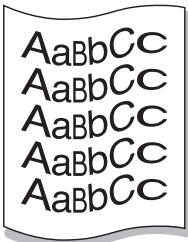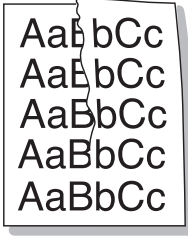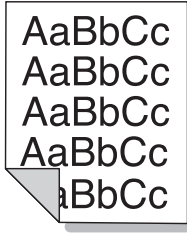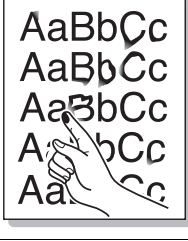Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Krøller eller bølger</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller, at papiret ligger korrekt.</li><li>Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180° i bakken.</li></ul>
<b>Folder eller bukninger</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller, at papiret ligger korrekt.</li><li>Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180° i bakken.</li></ul>
<b>Bagsiden af udskrifterne er snavset</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li><li>Rengør fikseringsbæltet. (Se "Rengøring af et fikseringsbælte" på side 71.)</li><li>Tonerpatronen er næsten tom.</li></ul>
<b>Helt farvede eller helt sorte sider</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.</li><li>Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li><li>Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>
<b>Løs toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig rengøring" på side 71.)</li><li>Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li><li>Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li><li>Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>

Tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Tegnhuller</b> 	<p>Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. På grund af transparentens sammensætning, er det normalt med nogle blanke områder i tegnene.</li> <li>Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.</li> <li>Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)</li> </ul>
<b>Vandrette striber</b> 	<p>Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.</li> <li>Tonerpatronen kan være defekt. Udskift tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).</li> <li>Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</li> </ul>
<b>Krøl</b> 	<p>Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180° i bakken.</li> <li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Tyndt papir</b>. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)</li> </ul>
<b>Et ukendt billede vises gentagne gange på et par ark, eller der forekommer løs toner, lys udskrift eller forurening.</b>	<p>Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Angiv den korrekte højdeindstilling på maskinen. (Se "Højdejustering" på side 45.)</p>


## Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogsspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

Problem	Mulig årsag	Løsning
<b>PostScript-filen kan ikke udskrives.</b>	PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installer PostScript-driveren. (Se "Installere driveren lokalt" på side 28.)</li> <li>Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning.</li> <li>Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.</li> </ul>
<b>"Grænsekontrolfej" - rapporten udskrives.</b>	Udskriftsjobbet er for komplekst.	Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse. (Se "Installation af et hukommelsesmodul" på side 94.)
<b>Der udskrives en PostScript-fejlside.</b>	Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.	Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen.
<b>Den valgfrie bakke er ikke valgt i driveren.</b>	Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.	Åbn PostScript-driveregenskaberne, vælg fanen <b>Enhedsindstillinger</b> , og indstil bakkeindstillingen for afsnittet <b>Installerbare komponenter til Installeret</b> .
<b>Når du udskriver et dokument i Macintosh med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.</b>	Printerdriverens indstilling for opløsning stemmer muligvis ikke overens med indstillingen i Acrobat Reader.	Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

## Almindelige Windows-problemer


Tilstand	Forslag til mulige løsninger
Meddelelsen "Filen er i brug" vises under installationen.	Afslut alle programmer. Fjern alle programmer fra printerens startgruppe, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne "Generel beskyttelsesfejl", "Undtagelse OE", "Spool 32" eller "Ugyldig handling" vises.	Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelserne "Kan ikke udskrive", "Der er opstået en printertimeout-fejl" vises.	Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i standby-tilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.

 Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugerhåndbog til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.


## Almindelige Linux-problemer


tilstand	Forslag til mulige løsninger
Maskinen udskriver ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen <b>Printers</b> i vinduet <b>Printers configuration</b> for at få vist listen med tilgængelige maskiner. Kontroller, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne <b>Add new printer wizard</b> for at konfigurere enheden.</li><li>Kontroller, om maskinen er startet. Åbn <b>Printers configuration</b>, og marker maskinen på listen over printere. Læs beskrivelsen i ruden <b>Selected printer</b>. Hvis status indeholder strengen <b>Stopped</b>, skal du trykke på knappen <b>Start</b>. Derefter skulle maskinen fungere normalt. Statussen "stopped" kan blive aktiveret, når der opstår visse problemer med udskrivningen.</li><li>Undersøg, om programmet har en specialindstilling for udskrivning, f.eks. "-oraw". Hvis "-oraw" er angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge "print" -&gt; "Setup printer" og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.</li></ul>
Visse farver udskrives helt sorte.	Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.05), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
Nogle farvebilleder udskrives i uventede farver.	Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU Ghostscript version 7.xx), hvor grundfarverummet i dokumentet er et indekseret RGB-farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da Postscript benytter CIE-farverum som farvematchningssystem, bør du opdatere Ghostscript på dit system til mindst GNU Ghostscript version 8.xx eller nyere. Du kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .

tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Maskinen udskriver ikke hele sider, og udskrifterne udskrives på halve sider.</b>	Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> , og installer den, så problemet bliver løst.
<b>Når jeg udskriver et dokument, får jeg fejlen: "Cannot open port device file".</b>	Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server (Common Unix Printing System) afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil porten forblive låst, når driveren afbrydes uventet, så den ikke er tilgængelig til senere udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge <b>Release port</b> i vinduet <b>Port configuration</b> .
<b>Når du udskriver et dokument via netværket i SuSE 9.2, udskriver printereren ikke.</b>	Den CUPS-version (Common Unix Printing System), der distribueres med SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), har et problem med ipp-udskrivning (Internet Printing Protocol). Brug socketudskrivning i stedet for ipp, eller installer en nyere version af CUPS (Common Unix Printing System) (cups-1.1.22 eller nyere).

 Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Linux i den brugerhåndbog til Linux, der fulgte med din pc.

## Almindelige Macintosh-problemer

tilstand	Forslag til mulige løsninger
<b>Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b>	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Vælg <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.  Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
<b>Dokumentet er blevet udskrevet, men udskriftsjobbet er ikke forsvundet fra printerspooleren i Mac OS X 10.3.2.</b>	Opdater Mac OS til MAC OS X 10.3.3 eller nyere.
<b>Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.</b>	Mac OS kan ikke oprette skrifttypen under udskrivning af forsiden. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.
<b>Når du udskriver et dokument i Macintosh med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.</b>	Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

 Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser på Macintosh i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.




# Forbrugsstoffer og tilbehør

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør vedligeholdelsesdele til maskinen.

**Kapitlet omfatter:**

- Sådan køber du
- Tilgængelige forbrugsstoffer
- Tilgængeligt tilbehør
- Tilgængelige vedligeholdelsesdele
- Udskifte tonerpatronen
- Udskiftning af papiroverførselsbæltet

 Tilgængeligt tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængeligt tilbehør.

## Sådan køber du

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte din lokale Samsung-forhandler, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies), vælge dit land/område og få oplysninger om tilkald af service.

## Tilgængelige forbrugsstoffer


Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:


Type	Gennemsnitsydelse	Varens navn
<b>Standardydelse<sup>a</sup> tonerpatron</b>	Gennemsnitlig kontinuerlig patronydelse: 7.000 standardsider.	CLT-C609S (cyan) CLT-M609S (magenta) CLT-Y609S (gul) CLT-K609S (sort)  Region A <sup>b</sup> : CLT-C6092S (cyan) CLT-M6092S (magenta) CLT-Y6092S (gul) CLT-K6092S (sort)
<b>Papiroverførsel sbælte</b>	Cirka 50.000 sider	CLT-T508

a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19798.

b. Region A: Albanien, Østrig, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Makedonien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Sådan udskiftes en tonerpatron. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).

 Afhængig af indstillingerne og anvendt jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.

 Du skal købe forbrugsstoffer, herunder tonerpatroner, i det land, hvor du købte maskinen. Ellers vil forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen, eftersom systemkonfigurationen af disse varierer fra land til land.


- Nødvendige forholdsregler ved installation af tilbehør
- Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber
- Opgradering af et hukommelsesmodul
- Installation af et kort til trådløst netværk
- Installation af en harddisk

## Tilgængeligt tilbehør

Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydelse og kapacitet forbedres.

Tilbehør	Funktion	Varens navn
<b>Hukommelsesmodul</b>	Udvider maskinens hukommelseskapacitet.	ML-MEM170: 512 MB
<b>Valgfri bakke 2/3</b>	Hvis du ofte har problemer med papirtilførslen, kan du montere op til to ekstra bakker til 500 ark. Du kan udskrive dokumenter i forskellige størrelser og på forskellige udskriftsmaterialer i hver bakke.	CLP-S775A
<b>Harddisk</b>	Gør det muligt at forbedre printerens funktioner og udskrive på forskellige måder.	ML-HDK425
<b>IEEE 802.11b/g/n Trådløst LAN<sup>a</sup></b>	Giver mulighed for at forbinde printeren med et trådløst netværk.	ML-NWA65L



Tilbehør	Funktion	Varens navn
IEEE1284-parallelstik	<p>Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.</p> <p> • Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284-parallels tik findes maskinen muligvis ikke, og efter installation af printeren vil kun basale funktioner være tilgængelige.</p> <p>• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive indstillinger, skal maskinen sluttes til en computer med et USB-kabel eller via et netværk.</p> <p>• Hvis du bruger et IEEE 1284-parallelstik, kan du ikke bruge USB-kablet.</p>	ML-PAR100

a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller forhandler, hvor du har købt printeren.

### Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Hvis du vil undgå problemer med udskriftskvaliteten og papirindføring på grund af slidte komponenter og vil sørge for, at din maskine altid er i god stand, skal følgende dele udskiftes efter udskrivning af det angivne sidetal, eller når det enkelte elements levetid er udløbet.

Dele	Gennemsnitsydelse <sup>a</sup>
Fikseringsenhed	Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle (første kassetteføder)	B4 Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle (universalbakke)	Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle (anden kassetteføder)	Cirka 200.000 sider
Fremad (anden kassetteføder)	Cirka 200.000 sider
Retard (første kassetteføder)	B4 Cirka 100.000 sider
Friktion (universalbakke)	Cirka 100.000 sider

Dele	Gennemsnitsydelse <sup>a</sup>
Retard (anden kassetteføder)	Cirka 100.000 sider
Støvfilterkit	Cirka 100.000 sider

a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, mediestørrelse og jobkompleksitet.

Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele må kun udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke erstatning af vedligeholdelsesdele efter deres levetid.


### Udskifte tonerpatronen

Maskinen benytter fire farver og har en tonerpatron for hver farve: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).

- Statuslampen og den tonerrelaterede meddelelse på displayet angiver, hvornår hver enkelt tonerpatron skal udskiftes.


Så er det nødvendigt at udskifte tonerpatronen. Kontroller, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen. (Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 90).

1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

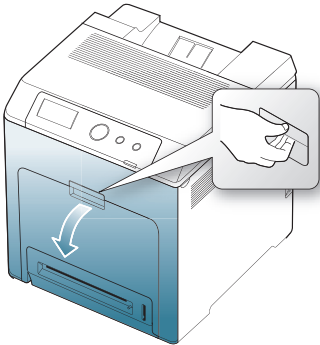


- Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette område.
- Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
- Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter, kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være nødvendigt at afbryde installationen.


2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og løft bæltet ud af maskinen.

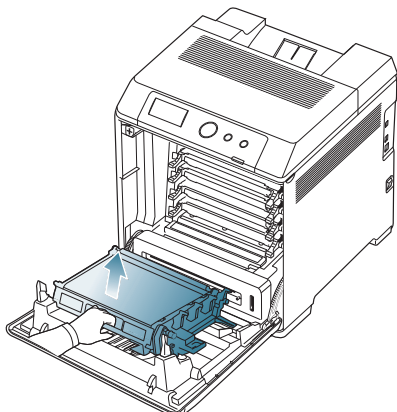

3. Tag fat i håndtagene på den tomme tonerpatron, og træk patronen ud af maskinen.

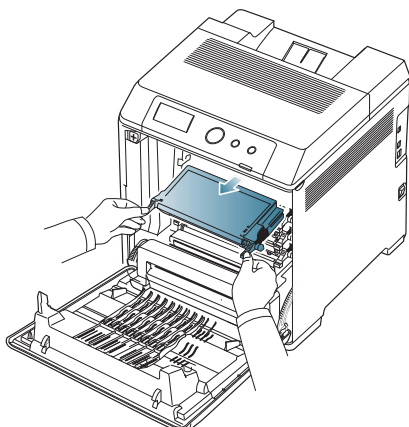

Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre kontrolpanelets underside (den nederste del af fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj og kan beskadige huden.

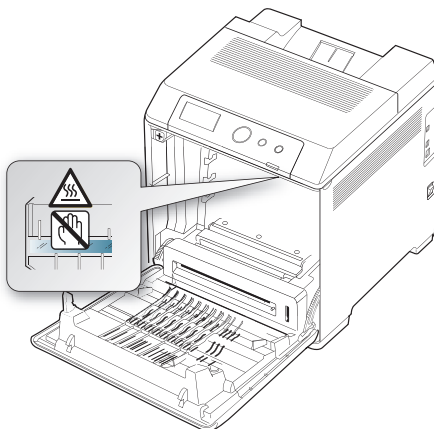


Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde, du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.

4. Tag den nye tonerpatron ud af indpakningsposen.



- Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne tonerpatronens emballage. Du kan beskadige tonerpatronens overflade.
- Udsæt ikke tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end nogle få minutter, da dette kan beskadige indholdet. Tildæk den eventuelt med et stykke papir for at beskytte den.

5. Ryst forsigtigt patronen 5 til 6 gange for at fordele toneren jævnt inde i patronen. Det sikrer det maksimale antal kopier pr. patron.

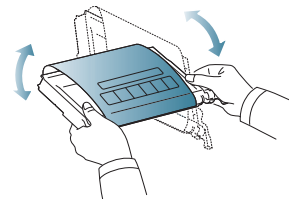

6. Placer tonerpatronen på en flad overflade som vist, og fjern det papir, der dækker tonerpatronen, ved at fjerne tapen.




Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.




Berør ikke den grønne overflade, der er patronens OPC-tromle. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

7. Sørg for, at tonerpatronens farve svarer til farvepladsen, og tag fat i håndtagene på tonerpatronen. Indsæt patronen, indtil den låses fast med et klik.
8. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med hullerne indvendigt på frontdækslet.

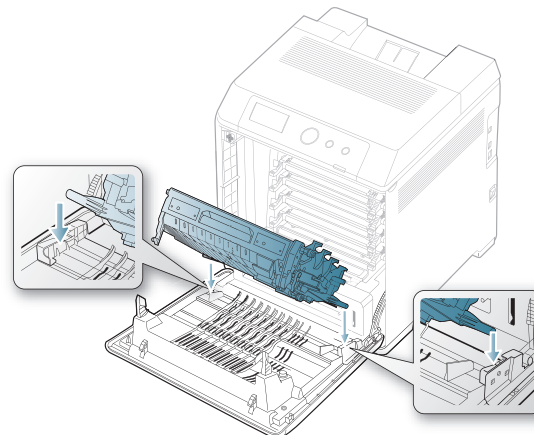

9. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og sidder korrekt.

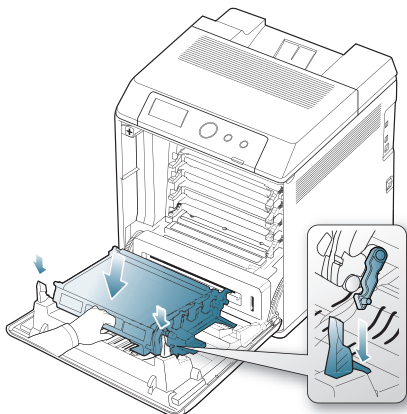

10. Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## Udskiftning af papiroverførselsbæltet


Når papiroverførselsbæltets levetid er udløbet, skal du udskifte det.

- Meddelelsen om overførselsbæltet vises på displayet for at fortælle, at det skal udskiftes.




Papiroverførselsbæltets levetid kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen.

1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.

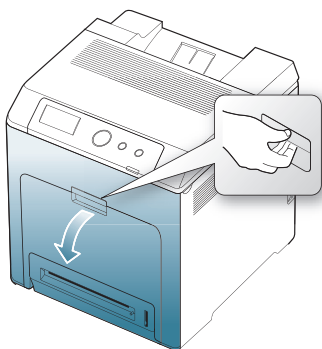

- Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette område.
- Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
- Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter, kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle blive nødvendigt at afbryde installationen.

2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og løft bæltet ud af maskinen.

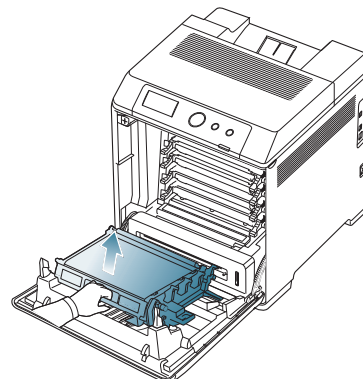


3. Tag et nyt papiroverførselsbælte ud af posen.  
4. Fjern papiret, der dækker papiroverførselsbæltet.




- Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne tonerpatronens emballage. Du risikerer at beskadige overfladen på papiroverførselsbæltet.
- Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.

5. Hold fast i håndtaget på det nye papiroverførselsbælte, og juster det med hullerne på indersiden af frontdækslet.

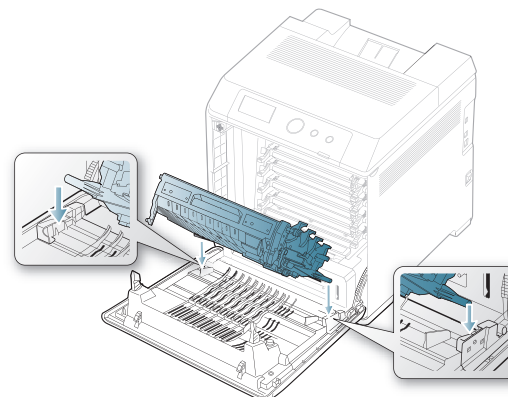

6. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og sidder korrekt.

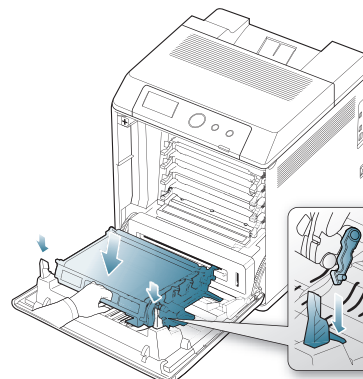


7. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

## Nødvendige forholdsregler ved installation af tilbehør

- Tag netledningen ud.  
Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.  
Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller inden i maskinen. Så undgår du at få stød.
- Aflad statisk elektricitet.  
Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul) er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks. metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.
- Aktivering af tilføjet tilbehør i PS-driveregenskaberne.  
Efter installation af tilbehør som f.eks. en ekstra bakke skal brugere af PS-driveren indstille bakken til brug. Gå til PS-printeregenskaberne, og aktiver det tilføjede tilbehør.

 Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv.  
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.

## Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber

Når du har installeret tilbehør, skal du vælge det i printeregenskaberne i printerdriveren, før du kan bruge det.


1. Installer driveren. (Se "Installere driveren lokalt" på side 28 eller "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32.)
2. I Windows 2000 skal du vælge **Indstillinger > Printere**.
  - I Windows XP/2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
  - I Windows Vista/2008 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printers**.
  - I Windows 7 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
3. I Windows 2000, XP, 2003, 2008 og Vista skal du dobbeltklikke på din maskine.  
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du højreklikke på dit printerikon > genvejsmenuer > **Se, hvad der udskrives**.
4. Vælg maskinens driver, og højreklik for at åbne **Egenskaber**.
5. Vælg **Enhedsindstillinger** i egenskaberne for printerdriveren.
6. Angiv de nødvendige indstillinger i egenskaberne for printerdriveren.
7. Klik på **OK**.

## Opgradering af et hukommelsesmodul


Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (Dual In-line Memory Module). Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra hukommelse. (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90).


### Installation af et hukommelsesmodul


1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og træk dækslet mod højre.

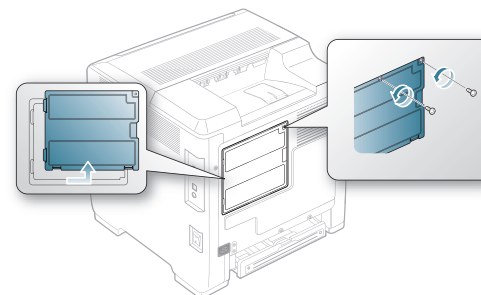


3. Tag det nye hukommelseskort ud af plastikemballagen.
4. Tag fat om hukommelseskortet i kanterne, og ret det ind imod hukommelsesstikket med en vinkel på ca. 30 grader. Kontroller, at hakkerne på modulet passer til stikkets riller.

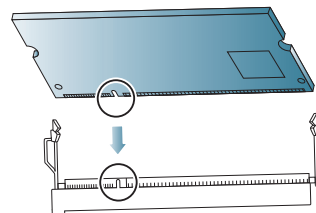

 De indhak og riller, der er vist ovenfor, svarer muligvis ikke nøjagtigt til dem på modulet og på maskinen.

5. Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i stikket, indtil du hører et "klik".  
 Brug ikke vold, når du håndterer hukommelsesmodulet, da det i så fald kan tage skade. Hvis hukommelsesmodulet ikke lader til at passe til stikket, skal du forsigtigt gentage forrige procedure.
6. Sæt dækslet til kontrolkort på igen, og fastgør dækslet med skruen.

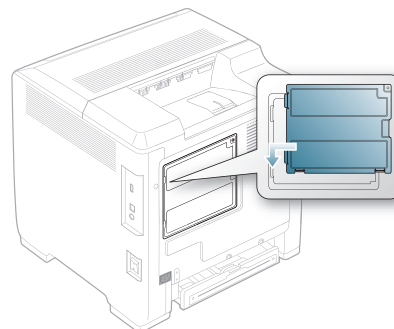

7. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.




## Installation af et kort til trådløst netværk

Maskinen er udstyret med et netværkskort, så du kan bruge printerens på et netværk. Du kan også købe et trådløst netværkskort, så printerens kan bruges i trådløse netværksmiljøer.


Der findes oplysninger om bestilling af trådløst netværkskort (ekstraudstyr). (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90).

### Installation af et kort til trådløst netværk


1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og træk dækslet mod højre.

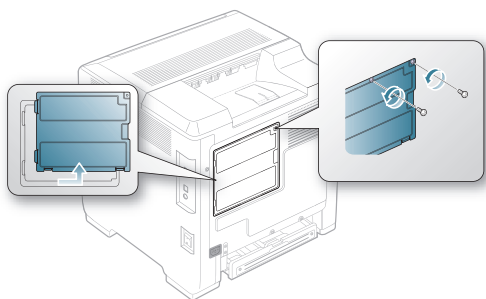

3. Fjern dummy-panelet fra maskinen ved hjælp af et stærkt spidst værktøj, f.eks. en skruetrækker.

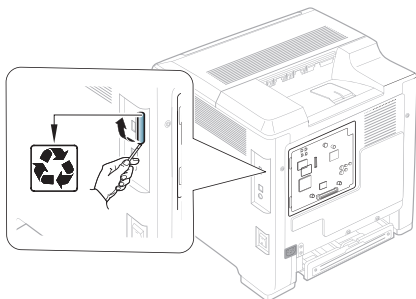


4. Tag det nye kort til det trådløse netværk ud af plastposen.
5. Anbring netværkskortet i føringen, og sørg for, at der er forbindelse mellem konnektoren på kortet og konnektoren på kontrolpanelet. Tryk kortet på plads i konnektoren, indtil det sidder godt og sikkert fast.

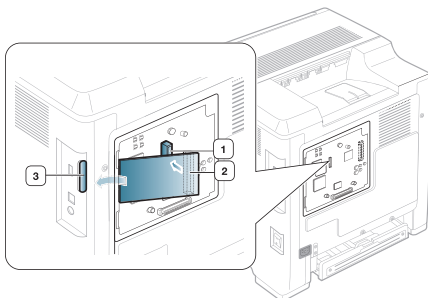

- 1 Kortstik til trådløst netværk
- 2 Kort til trådløst netværk
- 3 Førings til trådløst netværkskort

6. Sæt dækslet til kontrolkort på igen, og fastgør dækslet med skruen.

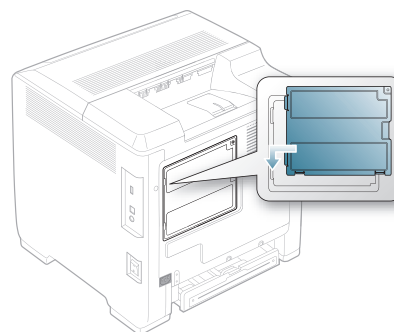

7. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.
8. Angiv det trådløse netværksmiljø. (Se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 36).


## Installation af en harddisk

Installation af harddisken gør det muligt at sende data fra din computer til udskriftskøen på printerens harddisk. Dette nedsætter computerens arbejdsbyrde. Du kan også benytte forskellige funktioner som f.eks. at gemme et job på harddisken, køre stavekontrol på et job og udskrive private dokumenter.


Der findes oplysninger om bestilling af ekstra harddisk. (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90).

### Installation af en harddisk


1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og træk dækslet mod højre.

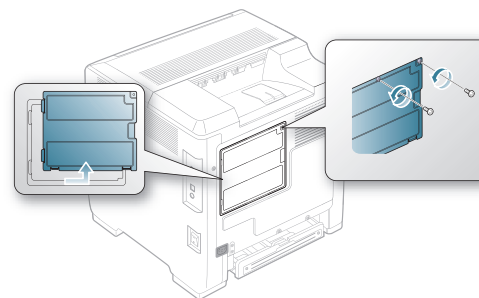

3. Tag en ny harddisk ud af plastposen.
4. Hold forbindelsesstikket på harddisken, så det flugter med stikket på kontrolkortet. Skub harddisken ind, indtil den klikker på plads.

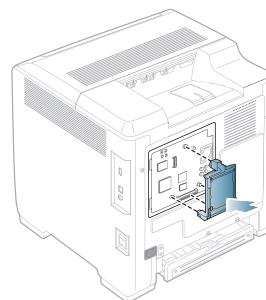


5. Stram de skruer, som blev leveret sammen med den nye harddisk.

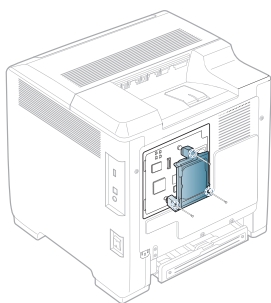

6. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.
7. Du skal aktivere den ekstra harddisk i driveregenskaberne.  
(Se "Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber" på side 94).

## Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)

 Når du har installeret den valgfrie harddisk, kan du benytte avancerede udskrivningsfunktioner som f.eks. at gemme eller spooler et udskriftsjob, læse korrektur på et job og udskrive et privat job i vinduet for printeregenskaber.

Når du har gemt filer på harddisken, kan du let udskrive de gemte filer igen eller slette dem ved hjælp af printerens kontrolpanel.

### Lagring af et job


Du kan gemme job på den installerede harddisk.

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg **Udskriv** i menuen Filer. Vinduet **Udskriv** vises.
3. Vælg din maskine på **Vælg printer**.
4. Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
5. Klik på fanen **Avanceret**, og klik derefter på **Jobindstillinger**.
6. Vælg den ønskede udskrivningstilstand i rullemenuen.  
(Se "Brug af Hjælp" på side 58).
7. Indtast brugernavn og filnavn.
8. Klik på **OK**, indtil vinduet **Udskriv** vises.
9. Klik på **OK** eller **Udskriv** for at starte udskrivningen.

### Udskrivning eller sletning af et lagret job

Du kan udskrive job, der i øjeblikket er gemt på harddisken.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Jobhåndtering**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Gemt job**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve det ønskede brugernavn og filnavn, og tryk derefter på **OK**.

 Hvis den valgte fil er et fortroligt udskriftsjob, skal du indtaste den angivne firecifrede adgangskode.  
Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til at flytte mellem cifre. Tryk på **OK**, når du er færdig med at indtaste adgangskoden.


Hvis du indtaster en forkert adgangskode, vises **Ugyldig adgangskode**. Indtast den korrekte adgangskode igen.

5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - **Udskriv**: Du kan udskrive et lagret job.
  - **Slet**: Du kan slette et lagret job.

6. Når **Ja** vises, skal du trykke på **OK**.

## Styring af køen over aktive job

Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder i køen for aktive job, i den rækkefølge som du har sendt dem til printerens. Du kan slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op, så det udskrives tidligere.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Jobhåndtering**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Aktivt job**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve det ønskede brugernavn og filnavn, og tryk derefter på **OK**.

 Hvis den valgte fil er et fortroligt udskriftsjob, skal du indtaste den angivne firecifrede adgangskode.

Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til at flytte mellem cifre. Tryk på **OK**, når du er færdig med at indtaste adgangskoden.

Hvis du indtaster en forkert adgangskode, vises **Ugyldig adgangskode**. Indtast den korrekte adgangskode igen.

5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - **Annuller**: Du kan slette en fil fra køen.
  - **Ryk op**: Du kan vælge et job, der venter i køen over aktive job, og ændre dets udskrivningsrækkefølge, så det udskrives tidligere.
  - **Frigør**: Du kan udskrive et job, som er planlagt til at blive udskrevet på et bestemt tidspunkt, med det samme. Det aktuelle udskriftsjob bliver stoppet, og det valgte job bliver udskrevet. Denne funktion er tilgængelig, hvis jobbet er planlagt til at blive udskrevet senere.

 Indstillingen **Frigør** vises kun, hvis du vælger et **Udskriftsplanlægning**-udskriftsjob.


6. Når **Ja** vises, skal du trykke på **OK**.

## Formularfil

Formular-overlay er billeder, der er gemt på printerens harddisk (HDD) i et særligt filformat, og som kan udskrives i lag på alle dokumenter.

### Opretter nye formatfiler

1. Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller billede, der skal bruges i den nye formularfil.
2. Hvis du vil gemme dokumentet som en formularfil, skal du åbne **Udskriftsindstillinger**. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
3. Klik på fanen **Avanceret**, og vælg **Avanceret**.
4. I vinduet **Avancerede outputindstillinger** skal du afkrydse **Gem som formular til overlay**.
5. Klik på **Søg**.
6. Skiv et filnavn på op til otte tegn i feltet **Filnavn**. Vælg destinationsstien, og klik på **Gem**.
7. Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.
8. Klik på **Ja** for at gemme, når der vises en bekræftelsesmeddelelse. Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.

 Hvis du klikker på **Nej**, udskriver maskinen din formular uden at gemme.



9. Klik på **Ja** for at gemme, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.



Formularfilstørrelsen skal være den samme som det dokument, du udskriver med formularfilen.


## Filpolitik

Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter jobbet gennem harddisken. Hvis hukommelsen på harddisken allerede har det samme navn, kan du omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt filnavn.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Jobhåndtering**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Filpolitik**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - **Omdøb** : Hvis hukommelsen på harddisken allerede har det samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, gemmes filen med et andet navn, som programmeres automatisk.
  - **Overskriv** : Du kan indstille maskinen til at slette tidligere joboplysninger på harddisken, efterhånden som du lagrer nye joboplysninger.
5. Tryk på **OK**.

## Sletter resterende billeddata

ImageOverwrite er en sikkerhedsfunktion for kunder, der er bekymrede over uautoriseret adgang og kopiering af fortrolige eller private dokumenter.

1. Tryk på  på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Jobhåndtering**, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve **Billedoverskrivning**, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - **Automatisk** : Alle resterende billeddata fra maskinen slettes med det samme, når et job er blevet behandlet.
  - **Manuel** : Denne funktion gør det muligt for en systemadministrator at slette alle ægte billeddata på harddisken efter behov, når funktionen er aktiveret. Alle eksisterende jobs slettes uanset deres status, og det vil ikke være muligt at sende flere jobs, mens overskrivningen foregår.
5. Tryk på venstre/højre pil for at flytte til **Til** eller **Fra** for **Automatisk**. Tryk på venstre/højre pil for at flytte til **Aktiver** eller **Deaktiver** for **Manuel**.



Hvis du har aktiveret **Manuel**, bekræfter maskinen, når overskrivningen begynder. Tryk på venstre/højre pile for at vælge **Ja** eller **Nej**. Hvis du vælger **Ja**, **Manuel**, begynder overskrivningen, så snart du vælger **Ja**. Hvis du vælger **Nej**, er denne funktion aktiveret.

6. Tryk på **OK**.

# Specifikationer

Dette kapitel indeholder oplysninger om maskinens specifikationer, herunder de forskellige funktioner.

**Kapitlet omfatter:**

- Generelle specifikationer
- Specifikationer af udskriftsmedier

## Generelle specifikationer

 Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på [www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer).

Elementer		Beskrivelse
Mål	Bredde x længde x højde	446 x 481 x 464 mm uden valgfri bakke
Vægt	Maskine med forbrugsstoffer	30,4 kg
Støjniveau <sup>a</sup>	Klartilstand	35 dB(A)
	Udskrivningstilstand	54 dB(A)
Temperatur	Drift	10 til 32,5 °C
	Opbevaring (emballeret)	-20 til 40 °C
Luftfugtighed	Drift	20 til 80% RL
	Opbevaring (emballeret)	0 til 95% RL
Nominel effekt <sup>b</sup>	110 volt-modeller	Vekselstrøm 110 – 127 V
	220 volt-modeller	Vekselstrøm 220 – 240 V
Strømforbrug	Gennemsnitlig driftstilstand	Mindre end 750 W/t
	Klartilstand	Mindre end 60 W/t
	Strømsparetilstand	Mindre end 8 W/t
	Slukket tilstand	Mindre end 1 W/t
Trådløs <sup>c</sup>	Modul	ML-NWA65L

a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, eneltsidet udskrivning.  
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).  
c. Ekstra enhed

Specifikationer af udskriftsmedier

Type	Størrelse	Mål	udskriftsmediets vægt <sup>a</sup> /Kapacitet <sup>b</sup>	
			bakke1/ekstra bakker	universalbakke
Almindeligt papir	Letter	216 x 279 mm	66 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 500 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	66 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 100 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm	66 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 250 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	66 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 50 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	Statement	140 x 216 mm	Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra bakker.	
	A6	105 x 148 mm		
Konvolut	Monarch-konvolut	98 x 191 mm	Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra bakker.	75 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 10 ark
	Konvolut No. 10	105 x 241 mm		
	DL-konvolut	110 x 220 mm		
	Konvolut C5	162 x 229 mm		
	Konvolut C6	114 x 162 mm		
	Konvolut No. 9	98 x 225 mm		
	Konvolut 6 3/4	92 x 165 mm		
Tyndt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	60 til 65 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 500 ark	60 til 65 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 100 ark
Tykt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	91 til 105 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 350 ark	91 til 105 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 40 ark
Tykkere papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	106 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 350 ark	106 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 40 ark
Ekstra tykt	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	121 til 163 g/m <sup>2</sup> • 100 ark	121 til 163 g/m <sup>2</sup> • 10 ark
Transparenter	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra bakker.	138 til 146 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 10 ark
Etiketter <sup>c</sup>	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir		120 til 150 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir • 10 ark
Karton	A6	105 x 148 mm		171 til 220 g/m <sup>2</sup> • 1 ark
Minimumstørrelse (brugerdefineret)		76 x 127 mm	60 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)		216 x 356 mm		

a. Hvis papirets gramvægt er over 163 g/m<sup>2</sup> kontraktpapir, skal du lægge ét stykke papir i universalbakken ad gangen.

b. Den maksimale kapacitet kan variere, afhængigt af mediets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.

c. Overfladeglathed: 100 til 250 (Sheffield).

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



# Ordliste

---



Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

## 802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

## Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLAN-radiosignaler.

## ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papioriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

## AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

## BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windows-grafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

## BOOTP

Bootstrap Protocol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrap-processen på en computer eller det operativsystem, der kører

på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

## CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

## Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

## Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

## Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

## CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

## DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papioriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

## Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

## DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

## DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

## DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

## DMP<sub>r</sub>

En digital medieprinter (DMP<sub>r</sub>) er en enhed, der muliggør udskrivning på et DLNA-hjemmenetværk. DMP<sub>r</sub> udskriver en side ved at kombinere billeder med en XHTML-skabelon (Extensible HyperText Markup Language).

## DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

## Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

## DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

## DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). "Distinctive Ring" er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

## Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

## Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på 2.400 sider om dagen.

## ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

## Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

## Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSI-modellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990'erne og frem til i dag.

## EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

## FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

## Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

## Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

## Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

## Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres. Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

## HDD

Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

## IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

## IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen "1284-B" refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).

## Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

## IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af IP-standarden.

## IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

## IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

## IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).

## ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

## ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

## ITU-T's testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

## JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

## JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

## LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

## LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

## MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

## MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

## MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

## MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

## Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

## MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

## NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

## OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensmekanismen og papiret.

## Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

## OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

## PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

## PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

## PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

## PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

## Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

## Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

## PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

## PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

## Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

## PS

Se PostScript.

## PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

## RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

## Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

## SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

## SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelseteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

## SSID

SSID (Service Set Identifier) er et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'er, og maksimumlængden er 32 tegn.

## Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

## TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

## TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

## TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

## Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

## TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.

## UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:  
\\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper>.

## URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

## USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

## Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

## WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

## WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

## WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

## WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

## **WPS**

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

## **XPS**

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL (sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.



# Indeks

---

## A

adgang til menuen [61](#)  
ændring af tidsformatet [45](#)

## B

bakke  
    ændre bakkestørrelse [47](#)  
    indstille papirformat og type [46](#), [52](#)  
    justere bredde og længde [47](#)  
    lægge papir i universalbakken [49](#)

bemærkninger om regler [11](#)

brug af hjælp [54](#), [58](#)

## D

dato og klokkeslæt indstille [45](#)  
direkte udskrivning hjælpeprogram [58](#)  
driverinstallation  
    USBkabel [28](#)

## F

fejlfinding [74](#)  
fejlmeldelse [79](#)  
flytte en maskine [73](#)  
forbrugsstoffer  
    bestille [90](#)  
    forventet levetid for tonerpatroner [73](#)  
    overvåge forbrugsstoffer [71](#)  
    tilgængelige forbrugsstoffer [90](#)  
    udskifte papiroverførselsbæltet [93](#)  
    udskifte tonerpatron [91](#)  
foretrukne indstillinger til udskrivning [53](#)  
funktioner [20](#)  
    energibesparelsesfunktion [46](#)  
    maskinfunktioner [61](#)  
    medfølgende software [26](#)

## G

generelle indstillinger [61](#)

## H

harddisk  
    installere en harddisk [95](#)  
højdejustering [45](#)  
hukommelse  
    installere hukommelsesmodul [94](#)

## I

ilægge  
    papir i bakke 1valgfri bakker [48](#)  
    papir i universalbakken [49](#)

indstille jobtimeout [45](#)

indstille skrifttype [46](#)

indstille udskriftsopløsning  
    Linux [59](#)

information

    maskine [61](#)  
    software [26](#)

installation af tilbehør

    aktivering af tilføjet tilbehør under  
        printerregenskaberne [94](#)  
    harddisk [95](#)  
    hukommelsesopgradering [94](#)  
    nødvendige forholdsregler [94](#)  
    trådløst netværk [95](#)

installing accessories

    activating the added accessories in printer  
        properties [94](#)

## J

justere  
    bakkestørrelse [46](#)

## K

kontrolpanelmenu  
    emulering [63](#)  
    farve [63](#)  
    grafik [62](#)  
    information [61](#)  
    jobstyring [64](#)  
    netværk [64](#)  
    papir [62](#)  
    systemkonfiguration [62](#)

konvention [18](#)

## L

LCDdisplay  
    ændre displaysproget [45](#)

Linux

    brug af SetIP [31](#)  
    driverinstallation til netværkstilsluttede [35](#)  
    driverinstallation ved tilslutning via  
        USBkabel [29](#)  
    medfølgende software [27](#)  
    ofte forekommende Linuxproblemer [88](#)  
    printerregenskaber [59](#)  
    systemkrav [27](#)  
    udskrivning [59](#)  
    unified driver configurator [68](#)

## M

Mac OS

    brug af SetIP [31](#)  
    driverinstallation til netværkstilsluttede [34](#)  
    driverinstallation ved tilslutning via  
        USBkabel [28](#)  
    medfølgende software [26](#)  
    ofte forekommende Macintoshproblemer  
        [89](#)  
    systemkrav [27](#)

Macintosh

    udskrivning [58](#)

maskinkonfiguration

    maskinstatus [61](#)

maskinoplysninger [61](#)

## N

netværk

    bruge et kabelbaseret netværk [30](#)  
    driverinstallation  
        Linux [35](#)  
        Mac OS [34](#)  
        UNIX [35](#)  
        Windows [32](#)  
    installationsmiljø [30](#)  
    IPv6konfiguration [43](#)  
    netværksprogrammer [30](#)  
    SetIP program [31](#)  
    SetIPprogram [31](#), [41](#)

Nop udskrivning

Macintosh [58](#)

## O

om kontrolpanelet

- menuknap [25](#)
- statusindikator [25](#)
- stopknap [25](#)

ordliste [103](#)

oversigt over maskinen

- oversigt over kontrolpanel [24](#)
- set bagfra [23](#)
- set forfra [22](#)

## P

papir specialmedier [50](#)

papirindstilling [46](#), [52](#)

papirspecifikationer [99](#)

papirstop

- tip til at undgå papirstop [75](#)
- udbedre [76](#)

placere en maskine

- afstand [26](#)

PostScript

- almindelige PostScriptproblemer [87](#)

printerindstillinger

- Linux [59](#)

Printerstatus

- generelle oplysninger [67](#), [68](#)

problemer

- fejlfinding [74](#)
- papirindføringsproblemer [82](#)
- problemer med udskriftskvaliteten [84](#)

## R

rapporter

- maskinoplysninger [61](#), [63](#)

rengøre

- indvendigt [71](#)
- udvendigt [71](#)

rengøre en maskine [71](#)

rengøre et fikseringsbælte [71](#)

## S

service contact numbers [100](#)

SetIPprogram [31](#), [41](#)

sikkerhed

- oplysninger [7](#)
- symboler [7](#)

Smart Panel

- indstille skrifttype [46](#)

strømbesparelse

- bruge strømbesparelsestilstand [46](#)

SyncThru Web Service

- generelle oplysninger [65](#)

## T

tænde for maskinen [25](#)

tilbehør

- bestille [90](#)
- harddisk [90](#)
- hukommelsesmodul [90](#)
- IEEE 80211bg trådløst LAN [90](#)
- tilgængeligt tilbehør [90](#)
- valgfri bakke [90](#)

tonerpatron

- fordele toner [74](#)
- forventet levetid [73](#)
- håndteringsvejledning [73](#)
- ikkeSamsung og genopfyldt [73](#)
- lagring [73](#)

trådløst

- adhoctilstand [36](#)
- computer [36](#)
- Infrastrukturtilstand [36](#)
- installere [36](#)
- kontrolpanel [36](#)
- USBkabel [37](#)

trådløst netværk

- installere et kort til trådløst netværk [95](#)
- netværkskabel [41](#)

## U

udskifte tonerpatron [91](#)

udskriftsmedier

- angive standardbakken og papir
  - på computeren [46](#)
  - via kontrolpanelet [46](#)
- brevpapir [51](#)
- etiketter [51](#)
- fotopapir [52](#)
- glittet papir [52](#)
- kartonpapir i brugerdefineret størrelse [51](#)
- konvolut [50](#)
- retningslinjer [47](#)
- specialmedier [50](#)
- transparenter [50](#)

udskriftsstøtte [52](#)

udskrive et dokument

- Linux [59](#)

- Macintosh [58](#)
- UNIX [59](#)

udskrive overlay

- oprette [56](#)
- slette [57](#)
- udskrive [57](#)

Udskrivning [53](#)

udskrivning

- ændre standardudskriftsindstillingerne [54](#)
- bruge direkte udskrivning hjælpeprogram [58](#)
- flere sider på ét ark papir
  - Macintosh [58](#)
  - Linux [59](#)
  - Macintosh [58](#)
- udskrive et dokument
  - Windows [53](#)
- udskrive på begge sider af papiret
  - Macintosh [58](#)
- udskrive til en fil [54](#)
- UNIX [59](#)

unified linuxdriverkonfigurator [68](#)

universalbakke

- ilægge [49](#)
- tip til brug [49](#)

UNIX

- driverinstallation til netværkstilsluttede [35](#)
- medfølgende software [27](#)
- udskrivning [59](#)

Unix

- systemkrav [27](#)

## V

vandmærke

- oprette [56](#)
- redigere [56](#)
- slette [56](#)

vedligeholdelsesdele [91](#)

## W

Windows

- brug af SetIP [41](#)
- bruge SetIP [31](#)
- driverinstallation til netværkstilsluttede [32](#)
- medfølgende software [26](#)
- ofte forekommende Windowsproblemer [88](#)
- systemkrav [27](#)
- udskrivning [53](#)